ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WI-FI

Для віддаленого керування терморегулятором з допомогою телефона, планшета, необхідно з'єднати «його» з «Вашою» Wi-Fi мережею.

Завантажте додаток «Smart Life» (мал.1-1) з Apple Store або Google Play (мал.1-2/мал.1-3).

Пройдіть реєстрацію слідуючи підказкам додатку.

мал 1.1

мал 1.2

мал 1.3

Увімкніть Wi-Fi для переходу у режим сполучення

Піктограма Wi-Fi блимає

Відскануйте цей QR код (*для способу 2)

«Для підключення» термостата, на телефоні/планшеті «НЕОБХІДНО» увімкнути Wi-Fi, Bluetooth, Місцезнаходження (мал. 2.1). На терморегуляторі увімкніть Wi-Fi (див. мал.) Відкрийте/перезавантажте додаток. В додатку з'явиться список терморегуляторів готових до підключення, слідуйте підказкам додатку (мал.2.2, мал.2.3, мал.2.4).

мал 2.1

Спосіб 2: На терморегуляторі увімкніть Wi-Fi (див. мал.), на телефоні/планшеті увімкніть Wi-Fi, Bluetooth, Місцезнаходження (мал. 2.1). З допомогою додатку «Smart Life» відскануйте QR-код, й слідуйте підказкам додатку (мал.2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.4).

Спосіб 3: На терморегуляторі увімкніть Wi-Fi (див. мал.), на телефоні/планшеті увімкнути Wi-Fi, Bluetooth, Місцезнаходження (мал. 2.1). Відкрийте/перезавантажте додаток. В верхньому правому куті натисніть «+». Слідуйте наступній послідовності: мал.2.5.1, мал.2.6.1, мал.2.7 «далі» до мал.2.8 після чого розпочнеться пошук доступних термостатів й процес підключення мал.2.3, мал.2.4.

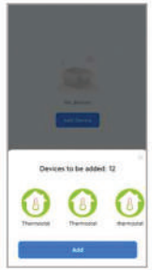
мал 2.2

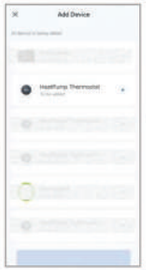

мал 2.3

мал 2.4

мал 2.5

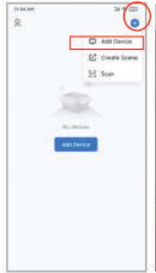

мал 2.5.1

мал 2.6

мал 2.6.1

мал 2.7

мал 2.8

МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Даний терморегулятор монтується на стіну в стандартний підрозетник 60 мм.

1. Зніміть РК-екран з задньої панелі терморегулятора, злегка зсунувши його вгору відносно задньої панелі. Від'єднайте шлейф живлення від РК-екрану. Підключіть силові дроти (220В), дотримуючись полярності (нуль/фаза), дроти від теплої підлоги та датчик підлоги до задньої панелі. Зафіксуйте гвинтами задню панель в підрозетнику.
2. Підключіть шлейф живлення до РК-екрану.
3. З'єднайте РК-екран із задньою панеллю

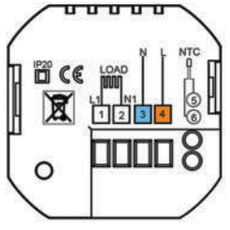

1 і 2 - підключення теплої підлоги;
3 і 4 - мережа 220В (з дотриманням полярності нуль/фаза);
5 і 6 - підключення датчика підлоги

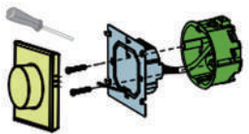

Дякуємо за покупку!

(044) 360-11-88 Факс: (044) 502-03-56
office@heatplus.ua heatplus.ua

HEAT PLUS ОПАЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ **ВНТ-6000**

КІМНАТНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

програмований

Інструкція з експлуатації

ВСТУП

Шановний клієнт, дякуємо Вам за покупку нашого терморегулятора, який забезпечить Вам довгі роки надійної служби. Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією по установці і експлуатації терморегулятора. Якщо у Вас виникли питання і потрібна допомога фахівця, Ви завжди можете зв'язатися з нами по телефону технічної підтримки **(044) 360-11-88.**

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Терморегулятор — 1 шт.
- Керівництво користувача - 1 шт.
- Датчик температури — 1 шт.
- Гвинт — 2 шт.
- Гарантія на терморегулятори BHT-6000 складає 24 місяця з дня продажу.

ПРО ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

BHT-6000 — програмований терморегулятор, призначений для підтримки температури у всіх типах внутрішніх приміщень. Терморегулятор обладнаний вбудованим датчиком температури повітря, а також окремим датчиком температури, що розміщується в підлозі.

BHT-6000 використовується разом з плівковими інфрачервоними системами опалення або з іншими системами і пристроями електричного опалення (Системами теплої підлоги)

ОПИС

- Сучасний дизайн.
- Красива елегантна рамка.
- Стійке до подряпин акрилове покриття.
- Кольоровий дисплей з підсвічуванням.
- Зручне програмування для максимально комфортного і економного нагріву Вашого приміщення.
- Ступінь захисту: IP20.
- Зручне регулювання температури ручкою регулювання.
- Точне регулювання температури до 1 °C.
- Збереження налаштувань при вимкненні терморегулятора.
- Просте налаштування
- Монтаж проводиться в стандартні підрозетники.
- Кольори корпусу: білий, чорний, сріблястий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вбудований датчик температури (повітря): NTC 10 кОм;
- Зовнішній датчик температури (підлоги): NTC 10 кОм, 2,5м;
- Похибка вимірювання: ±1°C.
- Діапазон регульованих температур: 5-45°C.
- Діапазон температури захисту підлоги від перегріву: 10-70°C.
- Споживання енергії: <1,5 Вт.
- Похибка таймера: <1%.
- Робоча напруга: 200~240V 50~60 Гц.
- Допустимий струм навантаження: 16А.
- Матеріал корпусу: вогнестійкий пластик (PC+ABS).
- Розміри: 86*86*27 мм.
- Температура зберігання: від -5 до +55°C.
- Температура експлуатації: від 0 до +45°C при відносній вологості повітря 5-95%.

ПОЗНАЧЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

1. Погода
2. Нагрів увімкнено
3. День тижня
4. Вологість
5. Режим роботи
6. Wi-Fi
7. Годинник

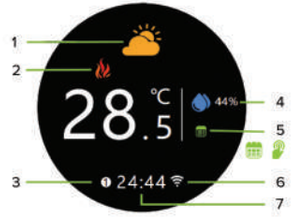

КЕРУВАННЯ ТЕРМОСТАТОМ

Безпосереднє керування термостатом виконується з допомогою поворотного колеса з кліком (дисплей не сенсорний), або з допомогою додатка «Smart Life».

Функції

1. Увімкнення/вимкнення;
2. Задати температуру (5-45 °C тільки для ручного режиму);
3. Режим роботи: - ручний режим, - тижнева програма (див. таб.);
4. Активація Wi-Fi (On-вмикати тільки під час привязки до домашньої Wi-Fi мережі;
5. Корегування температури (можливість корегувати показник температури на терморегуляторі);
6. Яскравість дисплея (зміна яскравості підсвічування в робочому стані)
7. Годинник (налаштування годин, хвилин, день тижня для коректної роботи тижневої програми в умовах використання без прив'язки до Wi-Fi мережі);
8. Вибір датчика (по якому датчику буде здійснюватися контроль температури: In-повітря; Ou-підлога; AL-повітря і підлога)

Увага!!! При «Виборі датчика» AL, на дисплеї задається і відображається температура повітря, а температура підлоги обмежується 45 °C. Дане обмеження можна змінити лише з допомогою додатка «Smart Life».

ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ І ТЕМПЕРАТУРИ

За періодами дня (в автоматичному режимі)

Таблиця 1

Період	Будні дні (Пн-Пт) 1-5 на екрані		Вихідні дні (Сб-Нд) 6-7 на екрані	
	Час початку	Температура (°C)	Час початку	Температура (°C)
1	06:00	20	06:00	20
2	08:00	15	08:00	20
3	11:30	15	11:30	20
4	13:30	15	13:30	20
5	17:00	22	17:00	20
6	22:00	15	22:00	15