HURAKAN

ІНСТРУКЦІЯ

СОКОВИЖИМАЛКА

МОДЕЛЬ: HKN-CFV120 PRO

ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування

МОНТАЖ

1. Моторний блок
2. Зібраний носик
3. Чаша
4. Фланець
5. Сито
6. Кришка
7. Прохід до бункера
8. Штовхач
9. Ємність для м'якоті

МОНТАЖ

Розташуйте блок двигуна так, щоб кнопки увімк./вимк. були спрямовані до вас.

Поставте чашу на моторний блок.

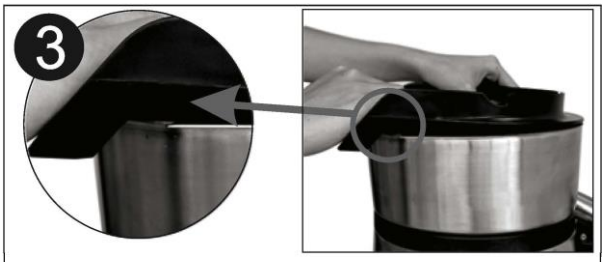

Встановіть фланець на край чаші. Ребра фланця повинні бути на одній лінії зплоску панель чаші. Перевірте, чи правильно встановлено фланець.

Опустіть кошик на місце, тримаючи його за ручки. Обертайте його, поки він не стане на місце

Вирівняйте кришку з виїмками на фланці.

Переконайтеся, що різь на валу двигуна правильно збігається з відповідною виїмкою у втулці кошика.

Розмістіть контейнер для м’якоті та тарілку бункера.

Закрийте запобіжний важіль. Соковижималка не запуститься, якщо запобіжний клапан не закрито належним чином (запобіжний вимикач).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Перш ніж використовувати соковижималку вперше, бажано вимити всі її частини які контактують з їжею.
- Не забудьте очистити цитрусові від шкірки перед тим, як вичавити сік.
- Фрукти та овочі з товстошкіркою (наприклад, ананаси, манго) потрібно попередньо очистити від шкірки та видалити великі кісточки (наприклад, диня).
- Завжди видаляйте кісточки фруктів (наприклад, персиків, абрикосів, вишні). Смужка винограду з їх стебла перед віджимом соку.
- Деякі продукти не підходять для обробки в соковижималці через їх тверду консистенцію (наприклад, кокоси).
- Вводьте шматочки фруктів або овочів повільно і невеликими кількостями.
- Коли всі інгредієнти закінчаться, залиште машину увімкненою ще на кілька секунд, щоб вижати останню краплю соку.
- Ніколи не кладіть кубики льоду або заморожені фрукти в трубку подачі.
- М'якоть може нерівномірно розподілятися в кошику, створюючи дисбаланс. Якщо соковижималка починає вібрувати під час вичавлювання соку, вимкніть її та почистіть кошик.
- Перевірте правильність розташування фланця та кришки.
- За допомогою соковижималки ви можете приготувати кілька літрів соку, не спорожняючи контейнер для м'якоті. Тим не менш, не забувайте регулярно перевіряти рівень м'якоті в контейнері.
- Переконайтеся, що фланець і кришка правильно встановлені.
- Завжди переконайтеся, що контейнер для м'якоті встановлено належним чином.

Підготовка фруктів і овочів	
	Підготовка
МОРКВА	Очистити і залишити цілими, з верхівкою і хвостом. Завантажуйте по 2-3 за один раз.
ЯБЛУКА	Промити і залишити цілими (видалити плодоніжки).
ПОЛУНИЦЯ	Видалити плодоніжки для смаку.
ЦИТРУСОВІ	Очистіть усі цитрусові. Апельсини і лимони залишити цілими.
АНАНАСІ	Очистіть і наріжте на вісім шматків (3 надрізи)
ДИНІ	Очистіть і наріжте на вісім шматочків, очистіть від кісточок
ПОМІДОРИ	Промити і залишити цілими (видалити жорстку зелену серцевину). Завантажувати по 2-3 рази.
ПЕРЕЦЬ	Промити і розрізати на четвертинки уздовж, відповідно до форми.
СЕЛЕРІЯ	Наріжте шматочками по 6-7 см
ОГІРКИ	Очищений. Розріжте на частини розміром прибл. 15 см завдовжки
ФЕНХЕЛЬ	Наріжте шматочками по 6-7 см
ІМБИР	Наріжте шматочками, щоб було легше подавати в соковижималку. Не кладіть занадто багато за один раз, щоб запобігти блокуванню.
ВИНОГРАД	Видалити плодоніжки, щоб уникнути гіркоти.

ОЧИЩЕННЯ

- Завжди відключайте машину від мережі перед будь-яким чищенням.
- Щоб промити машину між двома різними порціями фруктів, увімкніть машину та налийте а склянку питної води в живильну трубку.
- Очистіть кошик, натираючи зовнішню частину фільтра щіткою або мочалкою, щоб видалити м'якоть.
- Для більш ретельного очищення попередньо зніміть фланець чаші.
- Завжди очищайте всю машину після використання, промиваючи фланець, чашу, кришку та штовхач у гарячій воді. Почистіть щіткою з використанням відповідного миючого засобу.
- Щоб не пошкодити деталі, не стукайте ними по твердих поверхнях.

ВАЖЛИВО

Перевірте, чи підходить ваш миючий засіб для використання з деталями з пластику або нержавіючої сталі. Певні високолужні продукти (наприклад, з високою концентрацією аміаку або каустичної соди) абсолютно несумісні з деякими пластмасами та дуже швидко псують їх.

Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду чи будь-яку іншу рідину та не розбризкуйте! Не очищайте його за допомогою пінопласту або мийки високого тиску.
При необхідності протріть блок двигуна вологою тканиною. Завжди спочатку відключайте машину від мережі.

РОЗМІРИ

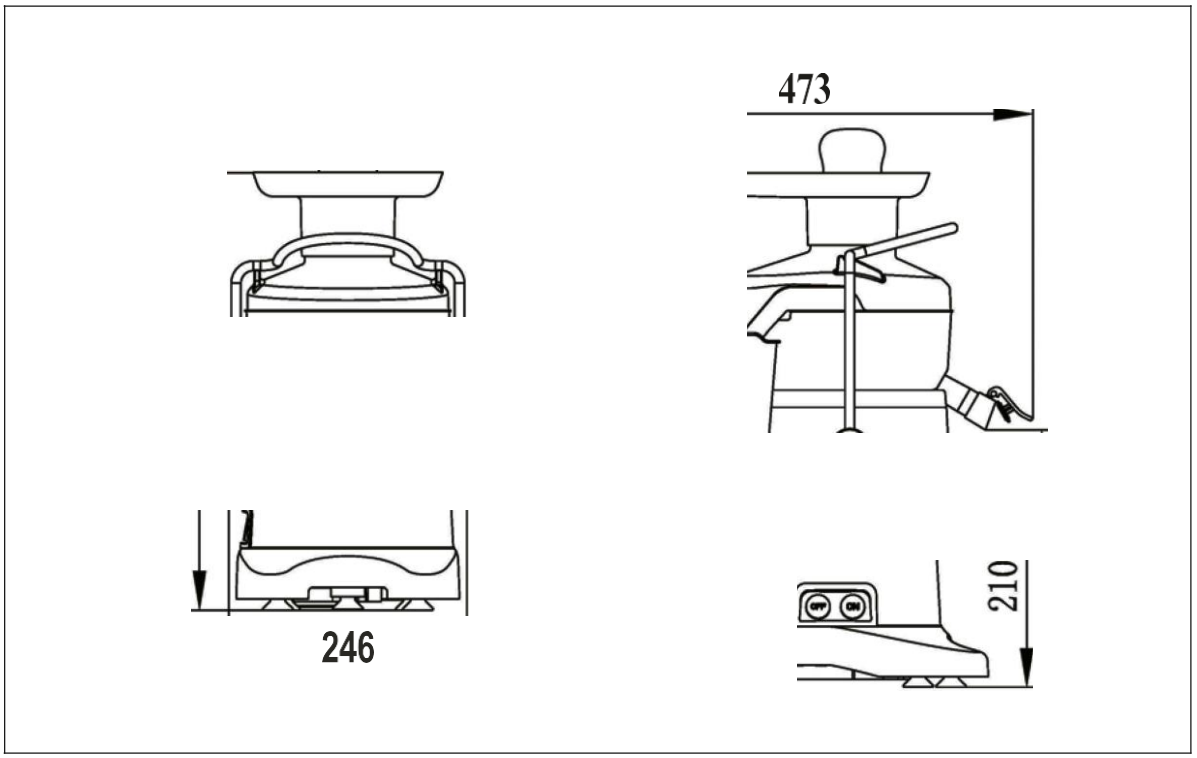

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Специфікація			
Мотор	230 В 50 Гц	220 В 60 Гц	110 В 60 Гц
Блок живлення	220-240 В 50 Гц	220-240 В 60 Гц	100-120 В 60 Гц
Номінальна потужність двигуна	700 Вт		
Сила струму	7 (Амп.)	6 (Амп.)	9 (Амп.)
Вихідна швидкість	3000об/хв	3600 об/хв	3600 об/хв
Пропускна здатність	120 кг/год фруктів або овочів		
Рівень шуму	нижче 72 дБ (А) (при роботі в порожньому стані)		
Вага нетто	13. 2 кг		
Вага брутто	14. 7 кг		
Розміри (ВхШхГ)	47.3x25.3x52.2 (см)		

МАТЕРІАЛ ОСНОВНИХ ЧАСТИН

Назва частини	**матеріал**		**Назва частини**	**матеріал**
Корпус двигуна	SUS304		Скелет оіІ печатки	**NR**
Чаша	SUS304		Дефлектор Shafe	pp
Кошик для соковижималки	SUS304		Центрування двигуна	PA+GF
Гратковий диск	SUS304		Перегородка	ABS
Блокування	SUS304		Starting-Relay-Support-ASM	ABS
Обертовий вал	20#		Фіксований кронштейн	POM
Кришка	ABS		Повзунок	POM
Штовхач в зборі	ABS		Блок позиціонування	POM
Вилив в зборі	ABS+SI		Обмежувальний блок	ABS
Прохід до бункера	ABS		Опорний блок	ABS
Нижня кришка	ABS		ронштейн кріплення перемикача	ABS
База	ABS		Кронштейн перемикача	ABS
Ніжки	**NR**		Почати Зупинити збірку	ABS
ейнер для залишків фруктів	pp		Гальмівний модуль-коробка	ABS
Нож посудомийної машини	ABS		Електричне реле Box	ABS
Хаб	ПА+ГФ+ТПУ		Потужність Ііпе захисту	ABS
Заглушка	**NR**		Силове Ііпе захисне кільце	**NR**
Пластина кріплення двигуна	PA+GF			

БЕЗПЕКА

- Соковижималка не запуститься, якщо кришка не встановлена правильно, а запобіжний важіль належним чином не зафіксовано. Двигун вимкнеться, як тільки ви відкриєте запобіжник або натиснете кнопку «Вимк» (червона кнопка).
- Соковижималка оснащена потужним електричним гальмом, яке вимкне машину менш ніж за 2 секунди, якщо ви натиснете запобіжний важіль під час роботи соковижималки.
- Щоб увімкнути соковижималку назад, просто складіть запобіжний важіль назад над кришкою та натисніть кнопку on (зелена кнопка).

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Мотор	Швидкість (об/хв)	Інтенсивність (Amp.)
120 В/60 Гц	3600	9
220 В/60 Гц	3600	6
230В/50Гц	3000	7

Потужність вказана на нашій паспортній табличці.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	
НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНИ ТА/АБО УСУНЕННЯ
Машина не запускається	Перевірте запобіжники в мережі. Правильно закрийте запобіжний важіль.
Ненормальний шум	Прилад зібрано неправильно. Див. розділ «Збірка». Одна з частин несправна і потребує заміни.
Неефективна решітка	Решітка зношена. Замініть решітку всередині кошика. У трубці подачі закупорка, яку потрібно очистити.
Прилад вібрує	Контейнер для м'якоті переповнений або кошик розбалансований черезскупчення м'якоті на фільтрі. Якщо вібрація постійна, перевірте, чи не було кошика
Кошик не зупиняється відразу після відкриття запобіжного важеля. Для зупинки потрібно більше 2 секунд.	Перевірте прилад кваліфікованим спеціалістом.

ВАЖЛИВО: Для будь-якого ремонту та технічного обслуговування важливо використовувати запчастини, що надаються виробником абоавторизований дилер.

Виробник:Гуанджоу Перфекс Кітчен Еквипмент Кою ЛТД 555 Пануй да дао Бей, Гуанджоу, Китай
Імпортер: м.Київ, Леся Курбаса 2Г

ЕЛЕКТРИЧНА ДІАГРАМА 120V/60Hz-220V/60Hz-230V/50Hz

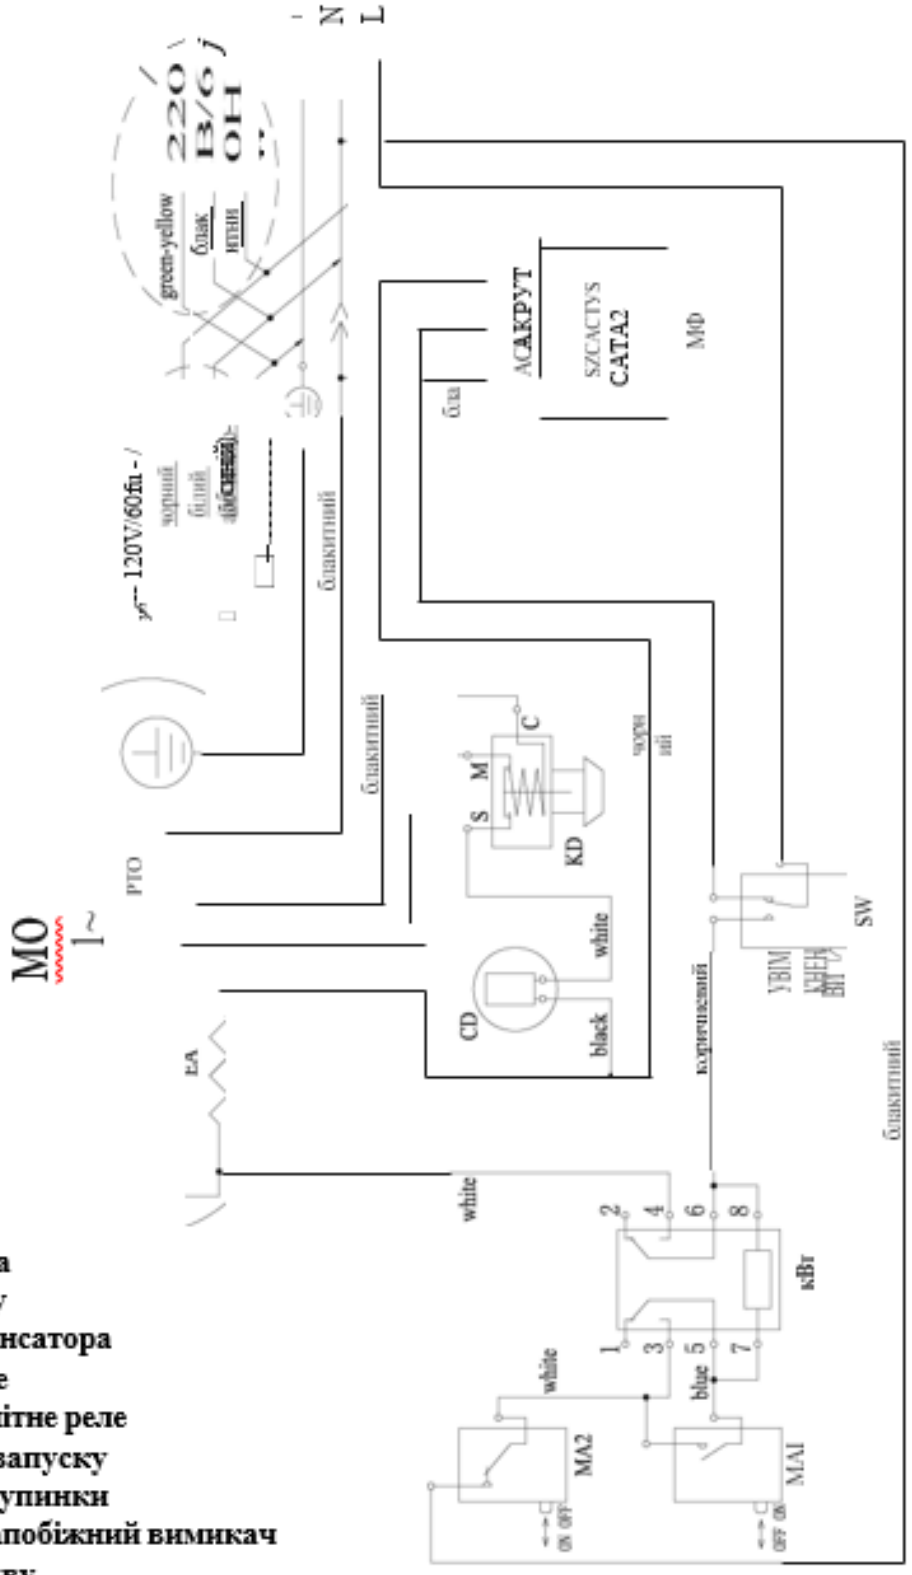

EP	**Основна фаза**
EA	**Фаза запуску**
CD	**Запуск конденсатора**
KD	**Пускове реле**
KM	**Електромагнітне реле**
MA1	**Перемикач запуску**
MA2	**Перемикач зупинки**
SW	**Затискний запобіжний вимикач**
MF	**Модуль взриву**
MO	**Однофазний двигун**
PTO	**Термозахист моротут**