Wi-Fi хаб для сигналізації ATIS-850T
З датчиком руху

Інструкція з встановлення та використання

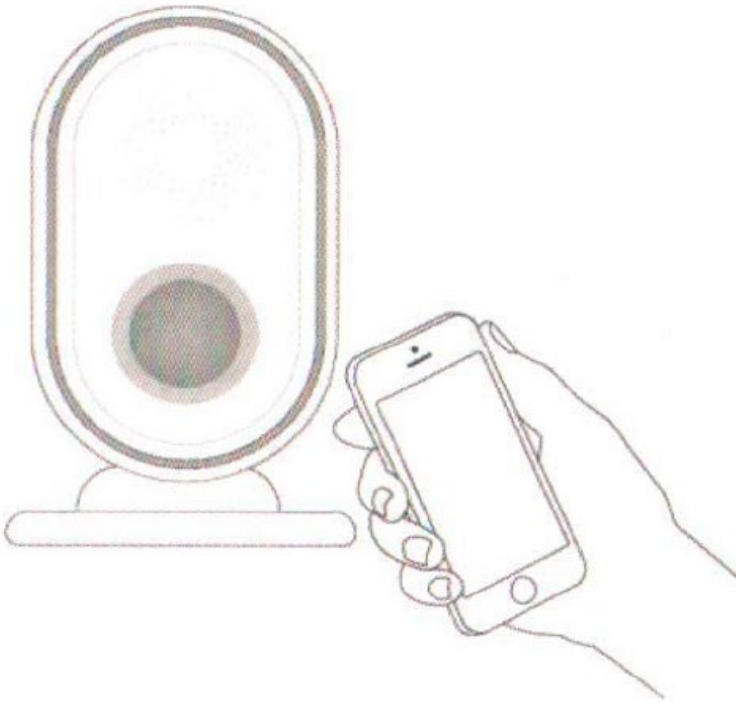

ВІТАЄМО

Цей пристрій являє собою бездротовий автономний хаб для сигналізації Atis ATIS-850T, до якого можна підключити бездротову сигналізацію та до 30 бездротових датчиків з ефективною дальністю зв'язку до 80 метрів без перешкод. У разі активації сигналу тривоги, наприклад, при спрацьовуванні датчика, внутрішня сигналізація хаба звучить з гучністю 80 дБ, додаткова бездротова сигналізація звучить з гучністю 100 дБ, а пуш-повідомлення буде надіслано негайно.

Оснащена датчиком руху та світловим кільцем, а також кількома мелодіями з 4 рівнями гучності для різних датчиків, різним звуковим сигналом.

Підключається до інтернету через Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Керування здійснюється за допомогою мобільного додатку з будь-якої точки світу.

Якщо в будинку зникне електрика, вбудована в хаб резервна батарея забезпечить роботу до 2 годин.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

Блок живлення: Micro USB+SVDC/1000мА
Резервна батарея: Літій-іонна батарея 3,7 В, 300 мА
Споживання <100 мА @ нормальний
Відстань руху: ≤.8 метрів
Діапазон руху: горизонтальний напрямок 110°
Радіочастота: 433МГц
Wi-Fi: IEEE802.11 b / g / n
Мелодії на вибір: 30
Рівні гучності: 4 (включаючи вимкнення звуку)
Рівень звуку (типовий): BSdBA
Підключення: бездротова сигналізація і до 30 бездротових датчиків
Робоча температура: -10~55°C

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Хаб з датчиком руху x1.
Монтажні гвинти x2
Двостороння клейка стрічка x1.
Інструкція з встановлення та використання x1.
Блок живлення x1.
USB кабель x1.

За бажанням

Дистанційний брелок.
Кнопка дверного дзвінка.
Датчик дверей.
Датчик руху.
Бездротова сигналізація.
Бездротова клавіатура.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ:

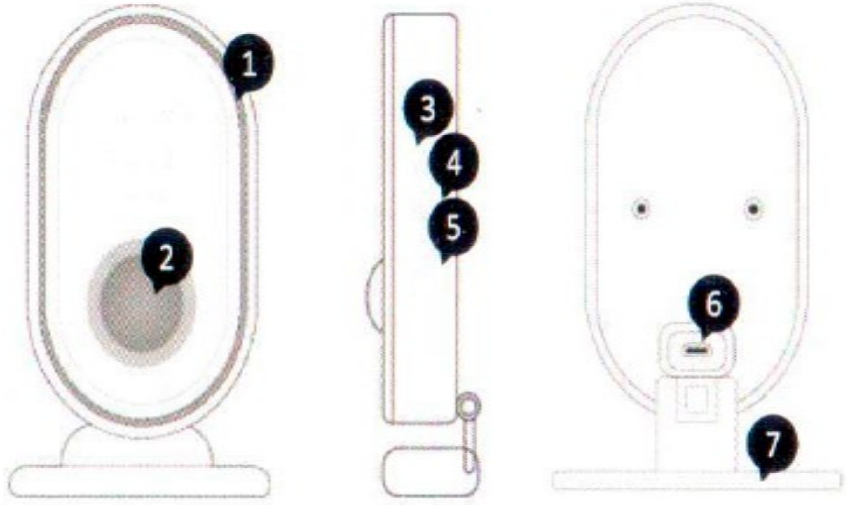

1. Світлове кільце.
2. Об'єктив датчика руху.
3. Кнопка гучності/включення.
4. Кнопка вмикання музики/налаштування Wi-Fi.
5. Кнопка вимкнення музики/сполучення.
6. Порт живлення.
7. Регульоване кріплення.

Світлове кільце

Що бачимо	**Значення**
Суцільний зелений	Режим охорони вдома/не вдома
Нічого	Не в роботі
Блимаючий червоний	Тривога
Блимаючий жовтий	Затримка на вході @швидко, затримка на виході @повільно
Блимаючий синій	Налаштування з'єднання Wi-Fi у режимі Smart/ EZ
Блимаючий зелений	Налаштування з'єднання Wi-Fi в режимі точки доступу AP-режимі
Блимаючий фіолетовий	Режим сполучення/сканування

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКУ

Відскануйте QR-код або знайдіть "Smart Life" в GooglePlay/APP Store, щоб отримати безкоштовний додаток для Android та iOS. Після встановлення додатку на ваш телефон, додаток допоможе вам зареєструватися.

ПІД'ЄДНАННЯ Wi-Fi

У режимі EZ (за замовчуванням).

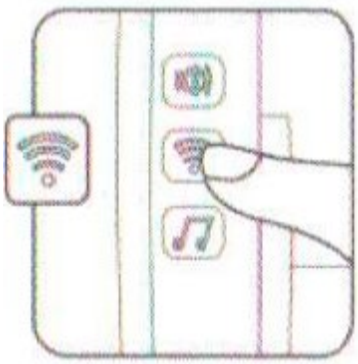

КРОК 1: Увімкніть хаб, натисніть і утримуйте кнопку налаштування Wi-Fi, доки індикатор не почне блимати синім (0,1 секунди увімкнено і 0,1 секунди вимкнено) - пристрій готовий до підключення.

КРОК 2. На головній сторінці програми натисніть значок "+", виберіть Датчики у розділі Додати вручну, а потім виберіть Alarm(WI-FI) зі списку пристроїв.

КРОК 3: Виберіть локальну мережу Wi-Fi 2,4 ГГц (НЕ 5 ГГц) і введіть пароль, потім виберіть EZ Mode (за замовчуванням) у верхньому правому куті, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані в додатку, щоб завершити підключення.

ВАЖЛИВО: Будь ласка, поверніться до режиму точки доступу (AP режим), щоб підключитися знову, якщо з'єднання не вдалося в режимі EZ.

Або в режимі точки доступу.

КРОК 1: На вашому пристрої ще раз натисніть і утримуйте кнопку конфігурації Wi-Fi, доки індикатор не почне повільно блимати зеленим (1 раз увімкнеться і 1 раз вимкнеться) - хаб готовий до підключення.

КРОК 2. Виконайте той самий **крок 2** у режимі EZ, потім у верхньому правому куті виберіть Режим точки доступу (AP режим), а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити підключення.

Домашня сторінка

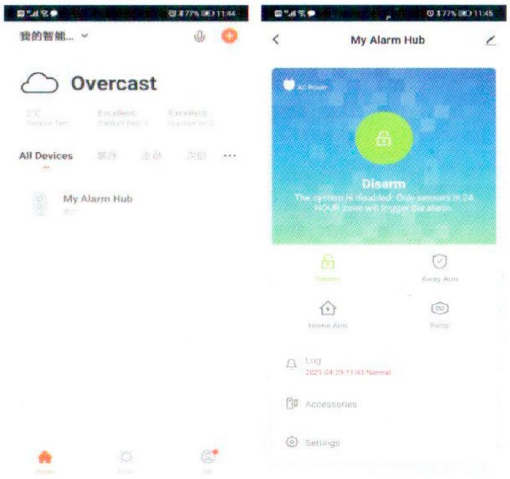

Готовий до роботи

Дальність виявлення руху

Вид Сбоку

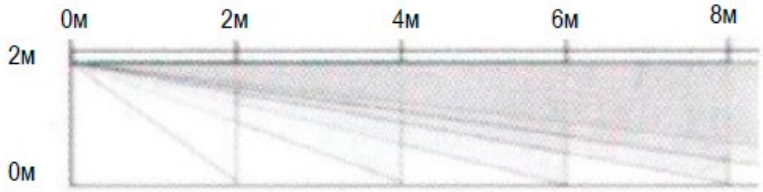

Вид Зверху

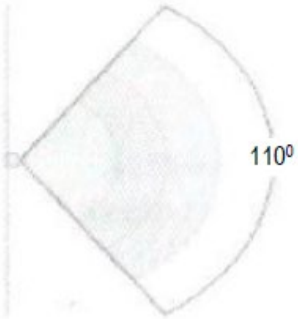

ДОДАВАННЯ/СПОЛУЧЕННЯ ВІДДАЛЕНИХ ТОЧОК / ДАТЧИКІВ

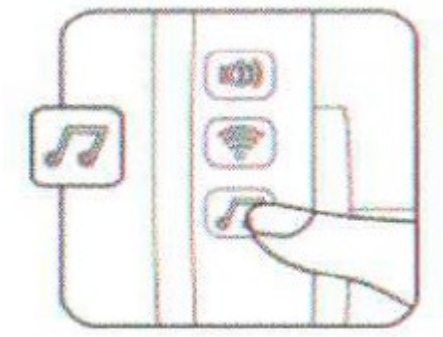

Бездротові датчики, що постачаються в цьому комплекті, вже сполучені з хабом, а якщо ні, або ви хочете сполучити більше, ви можете легко створити пару з бездротовими аксесуарами до хаба, як показано нижче.

КРОК 1. У застосунку натисніть Аксесуари> + або натисніть і утримуйте кнопку Music на хабі, доки індикатор кільця почне блимати фіолетовим кольором, після чого хаб перейде в режим сполучення/пошуку.

КРОК 2: Увімкніть бездротовий аксесуар, який потрібно додати, щоб він надіслав сигнал на хаб до того, як закінчиться 30-секундний зворотний відлік.

КРОК 3. Хаб видає звуковий сигнал успішної індикації.

Поради щодо кроку 2.

Щоб створити пару з дверним датчиком, спочатку розташуйте датчик і магніт впритул один до одного, а потім розведіть їх, доки не загориться синій індикатор. (Не активуйте тамперний вимикач).

Щоб створити пару з клавіатурою, введіть ПАРОЛЬ КОРИСТУВАЧА + КНОПКУ ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ (**USER PASSCODE+DISARM BUTTON**) на клавіатурі, з якою потрібно створити пару. Якщо ви хочете, щоб використовувати кнопку кнопка дзвінка на клавіатурі, вам потрібно повторно створити пару з хабом за допомогою кнопки дзвінка.

ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗПРОВІДНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

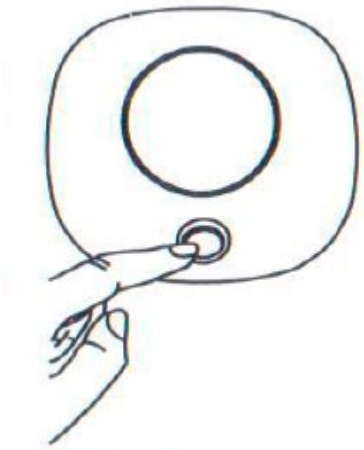

КРОК 1. Натисніть і утримуйте кнопку SET сирени, доки не почуєте один звуковий сигнал, після чого сигналізація перейде в режим пошуку, а індикатор індикатор.

КРОК 2. У застосунку натисніть Тривожну кнопку, щоб активувати тривогу хаба для передавання сигналу на сирену.

КРОК 3. Сигналізація видасть довгий звуковий сигнал про успішну індикацію.

***Примітка**: У разі тривоги сигналізація звучить з гучністю 100 дБ.*

РІЗНІ ДАТЧИКИ РІЗНІ ЗВУКОВІ СИГНАЛИ ТРИВОГИ

Через додаток.

КРОК 1: Спричиніть спрацювання датчика, сигнал якого має бути змінено під час роботи додатка.

КРОК 2. У додатку перейдіть у Налаштування>Мелодія датчика (**Settings>Sensor melody**), щоб вибрати потрібну мелодію.

НАЛАШТУВАННЯ ГУЧНОСТІ

Через додаток.

Перейдіть до **Налаштування>Рівень гучності** (**Settings>Volume level)**, щоб вибрати потрібний рівень.

Або хабом.

Натисніть кнопку Гучність **(Volume)**, щоб відрегулювати рівень гучності від високого до низького, а потім поверніться до високого рівня.

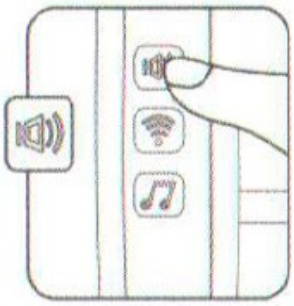

РЕЖИМИ ЗАХИСТУ

Переведіть хаб у режим **"Домашній режим"**, щоб вимкнути внутрішні датчики, а зовнішні залишити під охороною. Увімкніть режим **"Відсутній"**, щоб увімкнути всі датчики у вашому домі, щоб знати, що відбувається, поки вас немає вдома.

Зніміть систему з-під охорони, щоб вимкнути всі датчики та вільно входити і виходити з дому

Без поспіху (No Rush).

За допомогою функції **Без поспіху (No Rush)** ви можете вибрати час, коли виходите з дому, або зняти систему з-під охорони до того, як пролунає сигнал тривоги. За замовчуванням у вас є 40 секунд.

Щоб налаштувати час зворотного відліку в застосунку, торкніться Налаштування> Затримка на вихід і Затримка на вхід (**Settings> Exit Delay або Entry Delay**), щоб змінити затримку, яку ви бажаєте.

Через додаток

Натисніть Щоб зняти сигналізацію

Натисніть Щоб перейти в домашній/частковий режим

Натисніть Щоб вимкнути сигналізацію

Натисніть Щоб увімкнути сигнал тривоги

Підказки: Якщо систему встановлено під охорону, хаб спрацює, якщо ви залишите двері або вікно відчиненими.

У застосунку натисніть Налаштування > Увімкнення/вимкнення за розкладом, щоб змінити розклад встановлення/зняття системи з-під охорони.

автоматичного встановлення/зняття системи з-під охорони за розкладом.

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ РЕАКЦІЇ ДАТЧИКА/ЗОНИ

Сторінки датчиків

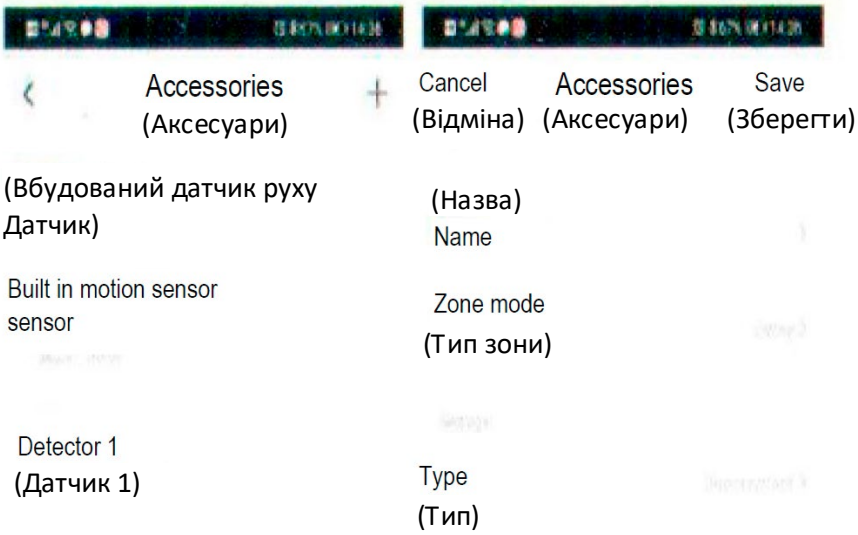

Ви можете дати аксесуару назву .

Виберіть аксесуар у списку Аксесуари, торкніться назви, а потім введіть назву {не більше 16 символів) наприклад, "Вхідні двері", а потім торкніться Зберегти, щоб зберегти налаштування.

Кожному з датчиків задається режим зони, який визначає спосіб, у який система реагує на несправності в цій зоні.

Натисніть **Аксесуари** та виберіть датчик, який ви хочете встановити, а потім змініть режим зони зі списку, описаного нижче. нижче.

Нормальний. Датчики, встановлені в режим Нормальна зона, активуються в режимі Під охороною (повна охорона) або в режимі «Вдома» (будинок/залишитися/часткова охорона). (будинок/перебування/частково). Ми рекомендуємо встановити дверні/віконні датчики в режим Нормальна зона.

24 години. Датчики, налаштовані на 24-годинну зону, активують тривогу та звуковий сигнал у разі спрацьовування, незалежно від стану тривоги (під охороною або знятої з-під охорони).

Затримка. У разі спрацьовування датчиків, налаштованих на Затримку, хаб активує тривогу після закінчення часу затримки. Рекомендуємо встановлювати датчики дверей із затримкою, якщо вони використовуються як основні входи.

Вдома. Датчики, встановлені в режим "Домашня зона", активуються лише в режимі "Включено" (повністю включено) (Arm (full arm)). Якщо використовується режим Stay Arm (частковий/домашня зона), ці датчики не перебувають під охороною і не активують тривогу в разі спрацьовування. Ми рекомендуємо встановлювати PIR-датчики руху (температурны датчики руху) в режим "Вдома".

24 години тиша. Режим аналогічний режиму **24 години**, але без звуку.

Вдома із затримкою. Режим аналогічний режиму "Вдома", але з затримкою спрацювання на вхід.

Щоб вимкнути датчик, виберіть Вимкнути **(Off)**.

Примітка: У списку датчиків ви не можете видалити вбудований датчик руху і змінити його тип (Motion PIR).

ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ

Сторінки налаштувань

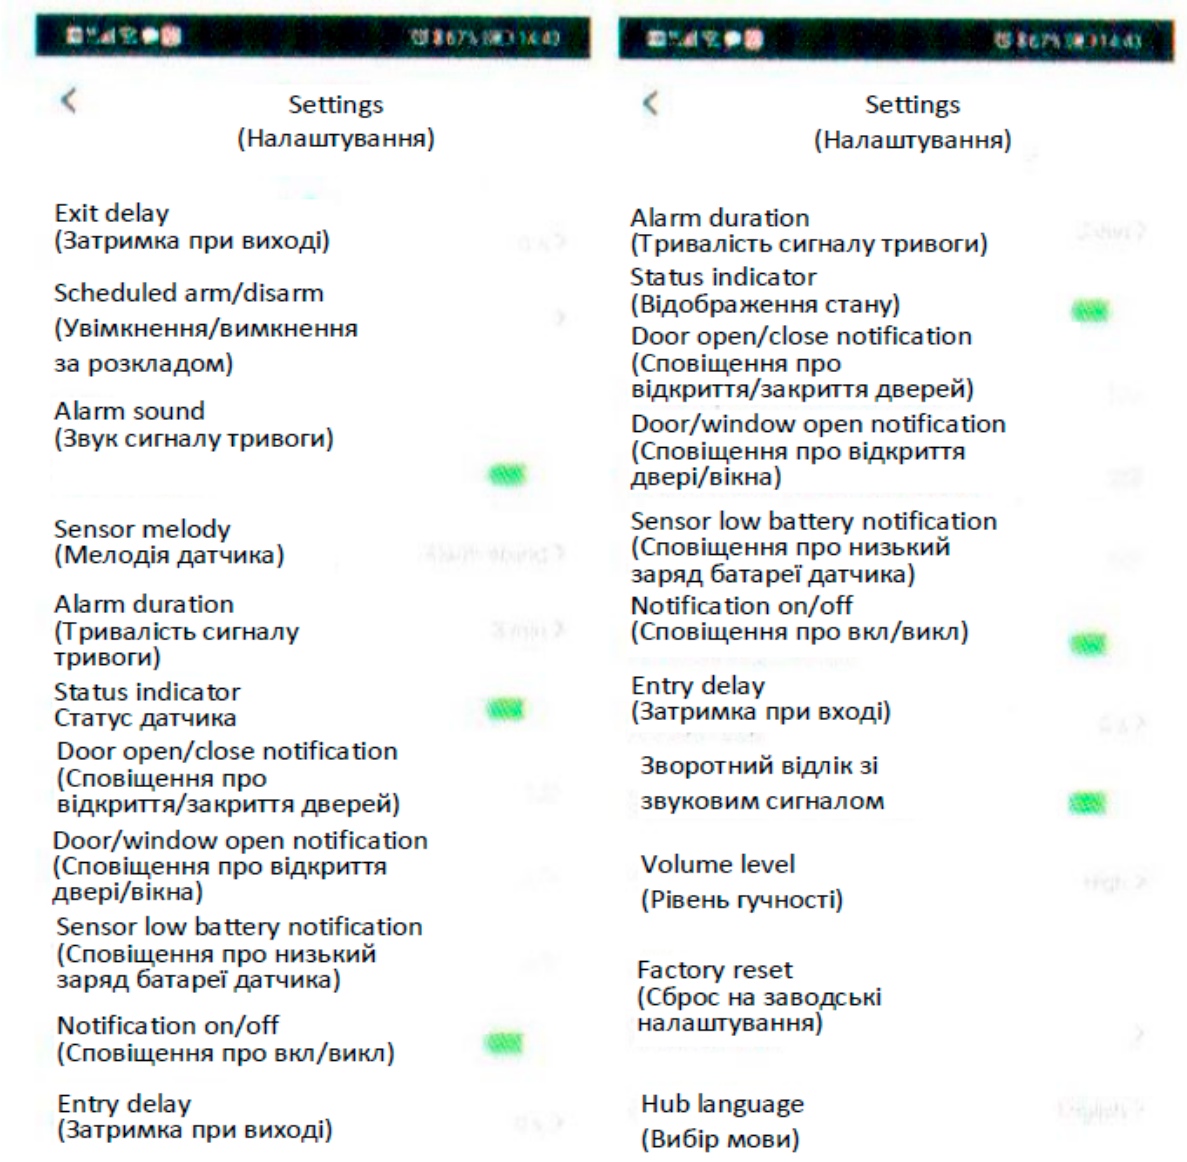

Встановлення/зняття за розкладом

Додайте розклад переведення хаба в потрібний вам режим роботи на потрібний вам режим роботи у визначений вами час.

Затримка на вихід та затримка на вхід

Вашу систему безпеки запрограмовано на затримку, яка дозволяє вам вийти з дому після встановлення під охорону після встановлення під охорону та зняти систему з-під охорони в разі входу до того, як з'явиться тривога. Якщо ви виходите з дому надто пізно

або занадто пізно знімете систему з-під охорони, коли повернетеся додому, це спричинить хибну тривогу. Якщо сталася хибна тривога хибну тривогу, негайно зніміть систему з-під охорони.

Звук сигналу тривоги. Увімкніть або вимкніть звук/мелодію тривоги в разі тривоги.

Тривалість сигналу тривоги. Налаштуйте тривалість звуку тривоги від 1 до 59 хвилин.

Мелодія датчика. Виберіть мелодію будильника датчика зі списку.

Індикатори стану. Увімкніть або вимкніть світлове кільце під час роботи хаба в різних режимах.

Сповіщення про відчинення/зачинення дверей. Увімкніть отримання сповіщень про відчинення та зачинення дверей або вікна (якщо встановлено датчик дверей).

Сповіщення про відчинення дверей/вікна. Увімкніть, щоб отримувати сповіщення, якщо ви залишили двері або вікно відчиненими під охороною.

Сповіщення про розрядження батареї датчика. Увімкніть, щоб отримувати сповіщення про низький заряд батареї бездротового аксесуара.

Зворотний відлік зі звуковим сигналом. Увімкніть або вимкніть звуковий сигнал зворотного відліку, коли хаб перебуває в режимі Затримки на вихід або Затримки на вхід.

Рівень гучності. Налаштуйте рівень гучності.

Увімкнення/вимкнення сповіщень. Увімкнути або вимкнути всі сповіщення.

Скидання до заводських налаштувань. Скидання хаба до заводських налаштувань і видалення всіх сполучень.

Вибір мови. Оберіть мову сповіщень.

ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

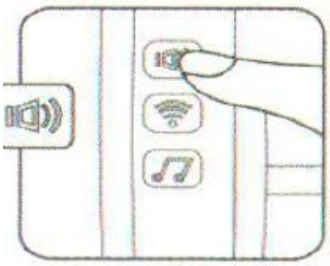

Поки хаб живиться від вбудованого резервного акумулятора, натисніть і утримуйте кнопку **гучності/ввімкнення**, доки світлове кільце зміниться на біле, і ви почуєте чотири сигнали від сильного до слабкого. Натисніть на будь-яку кнопку, щоб увімкнути хаб.

ПРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

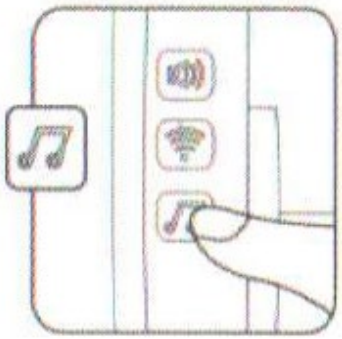

Цей процес скидає ваш хаб до заводських налаштувань і видаляє всі сполучення.

Натисніть Налаштування > Скидання (**Settings > Factory reset**) до заводських налаштувань у застосунку або натисніть і утримуйте кнопку **Music**, доки світлове кільце не зміниться з миготливого фіолетового на постійне фіолетове, і ви почуєте один звуковий сигнал, після чого хаб перезавантажиться.