Gelius

Model:
GP-PK007

SMART
KIDS WATCH

Посібник користувача

Елементи в упаковці і специфікації

Комплектація:
- Годинник
- Зарядний Micro-USB кабель
- Посібник користувача з гарантійним талоном

УВАГА:
Смарт-годинник не слід використовувати для будь-яких медичних цілей

ВАЖЛИВА ЗАМІТКА:
Заява про радіаційний вплив
Це обладнання відповідає обмеженням радіаційного випромінювання, встановленим для неконтрольованого середовища.
Цей передавач не повинен розташовуватись поруч або працювати спільно з будь-якою іншою антеною або передавачем.

Специфікації:
Назва: GP-PK007
Робоча температура: 0ºC-40ºC
Підтримувані мережі: 2G GSM B2/3/5/8

Інструкція з експлуатації

1. Придбайте SIM-карту у місцевого оператора

1) Виберіть SIM-картку згідно з рекомендаціями вашого оператора. Переконайтеся, що це картка NANO SIM, а не оператора віртуальної мережі.
Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів, якщо у вас виникли запитання.
2) SIM-карта повинна підтримувати мережу 2G з потоковим передаванням даних та ефірним часом.



Інструкція з експлуатації

2. Як встановити SIM-карту?

1) Витягніть лоток для SIM-картки, картку чіпсетом лицьовою стороною догори покладіть у лоток.

2) Перезавантажте годинник після успішного вставлення картки, потім зачекайте на сигнал і почніть працювати з наступним кроком.

▲ Вставте SIM-картку,
як показано на малюнку



FAQ Центр

10. Як зняти екран блокування PIN-коду після встановлення SIM-карти
Будь ласка, встановіть смартфон для видалення, Налаштування → Безпека та конфіденційність → Встановіть блокування SIM-карти відключіть → «Блокувати SIM-карту», як показано на малюнку нижче.

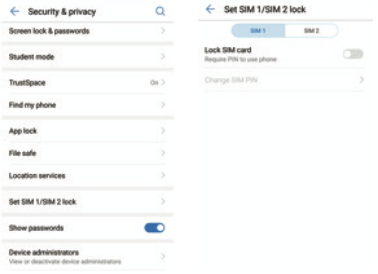

Security & privacy
Screen lock & passwords
Student mode
TrustSpace On
Find my phone
App lock
File safe
Location services
Set SIM 1/SIM 2 lock
Show passwords
Device administrators
View or deactivate device administrators

Set SIM 1/SIM 2 lock
SIM 1 SIM 2
Lock SIM card
Require PIN to use phone
Change SIM PIN

Технічні характеристики:

Екран: 1,44 дюйми TFT (128x128)
ОС: ОСРВ
Процесор: RDAA8955, 312 МГц
Точність GPS 5-30м
Точність LBS 100м і вище
Оперативна пам'ять: 32 МБ, ПЗУ: 32 МБ
Розташування: GPS, AGPS, LBS
Мережа 2G GSM B2/3/5/8
SIM-карта: NANO SIM
Камера: фронтальна камера 0,8 Мп
Рівень водонепроникності IP65
Літієва батарея 350 мАг
Даний пристрій відповідає нормам ЄС:
EN 50566:2017, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 303 413 V1.2.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13 .1.1, EN 62368-1:2014, EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-19 V2.2.1, EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

No	Зміст	Параметри
1	Модель продукту	PK-007
2	Екран	1,44", 128*128
3	Процесор	RDAA8955
4	RAM + ROM	RAM32MB / ROM32MB
5	Сенсорний екран	Повний сенсорний екран
6	Вхідна потужність	5В пост. струму до 1А (500 мАг максимум)
7	Робоча температура	0º C до 40º C
8	Акумулятор	350 мАг
9	Технологія захисту	IP65
10	Сумісність з ОС:	IOS 9.0+ і Android 5.0+
11	Додаток	Setracker

Наша компанія залишає за собою право змінювати та покращувати будь-які функції, описані в цьому посібнику, без попереднього повідомлення. У той же час компанія залишає за собою право постійно оновлювати зміст продуктів.

ОСОБЛИВА УВАГА:
З інших питань ви можете отримати детальні відповіді на сайті компанії або звернутися за контактами, вказаними в гарантійному талоні.
Продукти, аксесуари, інтерфейс користувача та інші ілюстрації в цьому посібнику є схематичними та наведені лише для довідки. Через оновлення продукту фактичний продукт та зображення можуть дещо відрізнятися.

Обладнання цифрових систем стільникового радіозв'язку GSM і UMTS:

Діапазон частот, передавач/приймач, МГц:

E-GSM/GSM-900: 880,1 – 915/925,1 – 960;
GSM-1800: 1710 – 1785/1805 – 1880;
UMTS: 888,8 – 906/ 933,8 – 951; 1920 – 1980/ 2110 – 2170;
Максимальна вихідна потужність передавача, Вт: 2 (GSM-900);
1 (GSM-1800); 0,25 (UMTS);

Обладнання для систем цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA):

Діапазон частот, передавач/приймач, МГц:

Band 3: 1710-1785/1805-1880;
Band 7: 2510-2545/2630-2665; 2565-2570/2685-2690;
Band 5: 827,8-834/872,8-879;
Band 8: 888,8-906/933,8-951;
Band 20: 832-842/791-801;
Максимальна вихідна потужність передавача, Вт (дБм): 0,2 (23)

3. Завантажте додаток

1) Відкрийте на вашому смартфоні додаток для зчитування QR кодів і відскануйте QR-код нижче, завантажте і встановіть його.

Використовуйте свій телефон для сканування QR-коду ліворуч

2) Або знайдіть назву додатку: SeTracker у магазині Apple або Google Play для завантаження та встановлення.

4. Реєстрація

1) Після завершення установки розпочніть реєстрацію особистого облікового запису.


Register
License: 10,15 characters
Account : Email
Nickname: 2-30 characters
P_number: Retrieve password
Password: 6-12 characters
R_password: 6-12 characters
Language: English
Area: Asia and Ocea.
OK

- ▲ **Код реєстру:** ідентифікаційний номер або код реєстру, а не номер IMEI
- ▲ **Обліковий запис:** ваш номер телефону
- ▲ **Псевдонім користувача:** ім'я дитини
- ▲ **Пароль:** встановіть пароль із шести цифр (не забудьте його)
- ▲ **Виберіть мову додатку:** виберіть своє місцезнаходження (Європа та Африка, Азія та Океанія, Північна Америка та Південна Америка)

5. Увійдіть

Після реєстрації спробуйте увійти.



- ▲ **Введіть свій обліковий запис і пароль**
- ▲ **Виберіть мову програми:** Виберіть своє місцезнаходження (Європа, Африка, Азія та Океанія, Північна Америка та Південна Америка)

6. Додайте пристрій

Перейдіть до розділу «Я», щоб знайти список пристроїв, і відскануйте реєстраційний код, щоб додати годинник.

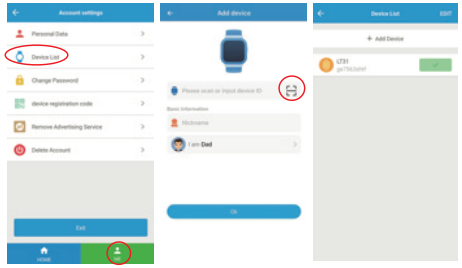

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся вказаних правил:

⚠ Застереження

- Бережіть пристрій від надмірного нагрівання.
- Бережіть пристрій від падіння.
- Бережіть пристрій від потрапляння крапель та бризок води.
- Не допускайте занурення пристрою у рідину.
- Не використовуйте очищувальні засоби, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних променів, вогню тощо.
- Неправильно виконана заміна акумулятора може спричинити вибух. Для заміни слід використовувати акумулятори тільки такого самого або аналогічного типу.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, не кладіть у гарячу піч, не ламайте і не розрізуйте його механічними засобами, оскільки це може привести до вибуху.
- Не залишайте акумулятор у місцях з дуже високою температурою, оскільки це може привести до вибуху або до витоку легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від дуже низького атмосферного тиску, оскільки це може привести до вибуху або до витоку легкозаймистої рідини чи газу.

Загальна інформація

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Зберігайте пристрій у місцях з температурою від 0 до 40 °C (при відносній вологості до 90 %).
- Використовуйте пристрій у місцях з температурою від 0 до 40 °C (при відносній вологості до 90 %).
- В умовах високої чи низької температури час роботи від акумулятора може скорочуватися.
- Встановлення акумулятора невідповідного типу може призвести до порушення системи захисту (зокрема в разі використання літієвих акумуляторів деяких типів)

⚠ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

- Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для заряджання), бажана вхідна напруга не має перевищувати 5В 1А.
- Не піддавайте пристрій сильним ударам.
- Будь-ласка, уникайте потрапляння прямого сонячного світла або нагрівальних приладів.
- Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
- Упаковку, батарею, елементи живлення, аксесуари та інші електронні продукти важливо передавати на утилізацію спеціалізованим підприємствам, або збирати у спеціальний контейнер у відведеному для цього місці в компетенції яких є екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
- Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відкритої водойми, водойми з солоною водою.
- Ви повинні утримуватись від використання фізичних кнопок пристрою, поки він знаходиться у воді або під дією її впливу.

Інакше це може призвести до проникнення води в корпус та пошкодження електроніки пристрою.

- Перед заряджанням переконайтеся, що гаджет повністю сухий.
- Щоб відчувати себе комфортно в Gelius Watch, носіть їх не надто туго, але й не занадто слабо, залишивши місце, щоб шкіра дихала.
- Підтримуйте годинник Gelius Watch і ремінці, а також свою шкіру, в сухому і чистому стані, щоб забезпечити максимальну зручність і запобігти передчасному зносу елементів годинника.
- Надто туге затягування браслета може викликати роздратування, а занадто вільне - натирати. Не варто забувати і про гігієну як самого годинника і ремінців, так і шкіри.

Пояснення!

Визначення розташування дитини - ключова функція розумного годинника. Датчики зв'язку в дитячому годиннику відповідають за цю функцію. Через програму Setracker на телефоні налаштуйте частоту запиту геолокації дитини як вам більше подобається: кожну хвилину, раз на 10 хвилин і щогодини (впливає на стан акумулятора відповідно).

- Кожен модуль відповідає за свою “територію”. Налаштовувати їх самостійно не потрібно, де один модуль не може знайти сигнал – зможе інший, найчастіше працюючи по черзі.
- У ручному режимі ви можете визначати розташування хоч кожні 10 секунд. Якщо на Sim карті не буде мегабайт мобільного інтернету, запит про локацію не відправиться.
- LBS – пошук розташування за допомогою найближчої GSM антени мобільного оператора. LBS є павутиною зв'язку, вона розділена на сектори, кожен з яких відповідає за вежу. Система не зовсім точна і її розрахунки можуть бути від 100 до 1000 м, це залежить від кількості веж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, хоч і не зовсім точно, місце, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

7. Підтвердіть успішне зв'язування з годинником

Будь ласка, перейдіть до розділу «Знайти годинник», щоб перевірити правильність підключення годинника, це означає успішне підключення годинника та програми.



Locate your device with a sound.

1. Press the "Play Sound" button to activate sound on device
2. Press ok
3. The device will play a sound
4. Device will ring

8. Налаштування

1) Увійдіть і знайдіть налаштування, натисніть на телефонну книгу або контакти та збережіть потрібні номери. Те ж саме стосується й інших функцій.



work mode: Normal mode: 10m/t

No disturbing: 00:00-00:00

▲ Встановити SOS-номер (Мати / Батько / Брат)

▲ Тільки номери, збережені в телефонній книзі або контактах, мають право дзвонити на годинник, запропонуйте додати друзів

▲ Ви повинні зберегти номери в додатку, тоді годинник зможе викликати ці номери

▲ Не забудьте натиснути кнопку зберегти

9. Функції кнопок

Кнопка 1:
1) Відповісти на дзвінок.

Кнопка 2:
1) Натисніть та утримуйте 5-8 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення (без SIM-карти).
2) Натисніть та утримуйте 5-8 секунд, щоб набрати екстрений номер.
3) Коротке натискання, щоб повернутися.

Сенсорна кнопка «HOME»: повернення на головну сторінку.



10. Розташування

1) Увімкніть годинник і переконайтеся, що мережа працює.
2) Відкрийте карту у додатку, натисніть місце розташування, після чого вона покаже позицію вашого дитини в реальному часі.

Примітки: Якщо годинник знаходиться в приміщенні, він зазвичай позиціонує себе через LBS, і відхилення неминуче, що залежить від відстані між годинником і базовою станцією, а також від навколишнього середовища.

FAQ Центр

Про SIM-карту:

1: Має мережу GPRS
2: Має потокову передачу даних 2G
3: Може відображати ідентифікатор абонента

- GPS – найточніший спосіб визначення координат за допомогою прямого підключення до супутника. Точність становить 5-10 м, але за поганої погоди, і біля високих будівель, зв'язок може погіршитися. Перевіряється робота GPS на відкритих просторах через програми на картах, але якщо годинник далеко, може знадобиться відправити смс із командою "pw,123456,ts#" на батьківському телефоні.
- Wi-Fi – Цей модуль використовується лише для пошуку координат у приміщенні. Часто трапляється, що в будівлях пропадає GPS сигнал або слабшати, в таких випадках автоматично включається Wi-Fi. Він показує не місце, де знаходиться гаджет, а адреса Wi-Fi точки, яку виявили годинник. Точність адреси залежить від сили сигналу і більш точних прописаних координат до точки доступу Wi-Fi і може становити 10-40 метрів. Важливий момент – щоб визначити місцезнаходження по Wi-Fi годинникам не потрібно знати пароль, достатньо зловити сигнал.
- GSM – це звичайний датчик мобільного зв'язку, який є у всіх мобільних телефонах. Він необхідний для того, щоб Ви могли зателефонувати або написати Вашій дитині повідомлення.

Повідомлення про безпеку

1. Прочитайте, дотримуйтесь та збережіть ці інструкції.
2. Враховуйте усі попередження.
3. Використовуйте лише насадки/аксесуари, вказані виробником.

УВАГА: Не використовуйте цей продукт у місцях, де можуть бути занурення у воду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте використання цього продукту під час грози. Може існувати віддалений ризик ураження електричним струмом від блискавки.
1. Потрібна відповідність вимогам щодо напруги, частоти та струму, зазначених на етикетці виробника. Підключення до джерела живлення, відмінного від зазначеного, може призвести до неправильної роботи, пошкодження обладнання або виникнення пожежної небезпеки, якщо не дотримуються обмежень.
2. Усередині цього обладнання немає деталей, які обслуговує оператор. Обслуговування має здійснюватись лише кваліфікованим спеціалістом з обслуговування.
3. Це обладнання має знімний шнур живлення з вбудованим проводом захисного заземлення, призначеним для підключення до заземленої розетки.
а. Не замінюйте шнур живлення шнуром живлення, який не відповідає затвердженому типу. Ніколи не використовуйте перехідну вилку для підключення до двопровідної розетки, оскільки це порушить безперервність заземлюючого дроту.
б. Устаткування вимагає використання заземлюючого дроту в рамках сертифікації безпеки, модифікація або неправильне використання можуть спричинити небезпеку ураження електричним струмом, що може призвести до серйозної травми або смерті.
в. Зверніться до кваліфікованого електрика або виробника, якщо є питання щодо встановлення перед підключенням обладнання.
д. Захисне заземлення забезпечується сертифікованим адаптером змінного струму. Встановлення будівлі має забезпечувати відповідний резервний захист від короткого замикання.
е. Захисне з'єднання має бути встановлене відповідно до місцевих національних правил та положень з електромонтажу.

Зміни або модифікації, які не схвалені явно стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть призвести до анулювання права користувача на експлуатацію обладнання.

СМС-команди:

Скинути на заводські налаштування: pw,123456,factory#
Перевірити всі параметри та налаштування: pw,123456,ts#
Перезавантажити годинник: pw,123456,reset#
Призначити основний номер телефону (адміністратора): pw,123456,center,-номер телефону# (Формат для України +3xxxxxxxxxx)
Видалити номер телефону (адміністратора): pw,123456,slave,d#
Призначити додатковий номер телефону: pw,123456,slave,номер телефону#
Видалити додатковий номер телефону: pw,123456,slave,d#
Встановити час і дату: pw,123456,time,hh.mm.ss,date,yyyy.mm.dd# (Наприклад: pw,123456,time,23.50.00,date,2021.12.29#)
Вибрати мову та часовий пояс: pw,123456,lz,9,3#
Змінити пароль 123456 у смс-команді: pw,112233# (з телефону адміністратора)
Призначити номери SOS: - pw, 123456, sos1, номер телефону #; - pw, 123456, sos2, номер телефону #; - pw, 123456; sos3, номер телефону #.
Присвоїти новий IMEI: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx#
Встановити сервер та порт: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# або pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#
Тут - сервер для регіону Європа та Африка Порт 8001 (або 9001) Список всіх серверів: - Європа та Африка 52.28.132.157 - Азія та Океанія 54.169.10.136 - Північна Америка 54.153.6.9 - Південна Америка 5.18.4.18. 47.91.138.192
Задати номери для набору кнопками 1 і 2: - pw, 123456, tel1, номер телефону # - pw, 123456, tel2, номер телефону #
Видалити номери для нобору кнопками 1 та 2: pw,123456,tel1# pw,123456,tel2#
Встановити інтервал передачі на сервер: pw,123456,upload,300# (300 - час у секундах
Увімкнути (зворотний дзвінок): pw,123456,monitor,номер телефону#
Отримати координати GPS смс: pw,123456,url#
Включити примусово GPS: pw,123456,cr#
Вимкнути функцію "дружити", "додай друга": pw,123456,makefriend,0#
Включити функцію "дружити", "додай друга": pw,123456,makefriend,1#
Включити смс у відповідь: pw,123456,smsonoff,1#
Вимкнути відповідні смс: pw,123456,smsonoff,0#
Включити надсилання голосових повідомлень у годинах: pw,123456,tkonoff,1#
Вимкнути надсилання голосових повідомлень у годинах: pw,123456,tkonoff,0#
Вимкнути надсилання голосових повідомлень у годинах: pw,123456,tkonoff,0#
Bluetooth увімкнути: pw,123456,bt,1#
Bluetooth вимкнути: pw,123456,bt,0#
Wi-Fi увімкнути: pw,123456,wifi,1#
Wi-Fi вимкнути: pw,123456,wifi,0#

FAQ Центр

Питання та відповіді:

1. Якщо ви вставили SIM-карту, а вона все одно не отримує сигналу
1) Перевірте тип і розмір карти, щоб переконатися, що вона підходить, а також перевірте, чи картка підтримує мережу 2G.
2) Перевірте картку, щоб переконатися, що вона вставлена правильно. Спочатку вимкніть годинник, потім вставте картку та перезавантажтеся.

2. Під час збереження номерів повідомляє, що пристрій не може з'єднатися з мережею
1) Будь ласка, перевірте, чи є сигнал після вставлення картки,
чи можна додзвонитися на годинник.
2) Перевірте, чи увімкнений годинник (перед використанням додатку годинник має бути увімкненим).
3) Переконайтеся, що SIM-картка має пакет даних і переконайтеся, що ви за нього заплатили.
4) Перевірте, відповідає ідентифікатор годинника ідентифікатору на тегах чи ні.
5) Якщо все ще не працює, будь ласка, відправте pw, 123456, ts # на телефонний номер, який належить годинникам, тоді ви отримаєте повідомлення на телефон від вашого годинника. Будь ласка, надішліть повідомлення з номером задньої кришки годинника місцевому дилеру, вони вирішать цю проблему якнайшвидше.

FAQ Центр

3. Коли ви дзвоните на годинник, він нагадує вам, що набраний номер зайнятий
1) Будь ласка, перевірте, чи є сигнал після вставлення картки.
2) Будь ласка, перевірте, чи збережено номери телефонів у вашому додатку.
3) Перевірте, якщо ви увімкнули функцію НЕ ТУРБУВАТИ в програмі та встановили час, перемкніть на ВИМК.

4. Час не може оновлюватися автоматично
Коли ви зможете вставити картку, годинник автоматично оновить час, що може зайняти кілька хвилин. Якщо ні, надішліть pw,123456,ntpservers,121.43.19.219,8089# через свій телефон на годинник, як тільки телефон отримає відповідь, перезавантажте годинник.

5. Функція позиціонування не працює
1) Вийдіть на вулицю і спробуйте ще раз.
2) Як тільки годинник перейде в РЕЖИМ СНУ, він перейде в РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ЖИВЛЕННЯ, що означає, що функція завантаження даних ВИМКНЕНА, в цей час ви можете оновити позиціонування і струсити годинник, щоб розбудити їх.

6. Не заряджає, не завантажується
Акумулятор входить в режим самозахисту, виконуйте наступні кроки:
1) Спробуйте інший USB-кабель, щоб перевірити, чи не пошкоджений оригінальний.

FAQ Центр

2) Натисніть клавішу POWER протягом 50 секунд, а потім перезарядіть, вона покаже перезарядку на годиннику через 1 хвилину, в цей час ви можете перезавантажитись.
3) Якщо годинник все ще не працює, годинник має час відновлення, через два дні вони знеструмлені, а потім перезарядіть його, вони повинні працювати.

7. Немає голосу на годиннику чи телефоні
Перевірте гучність + - під час дзвінка. Якщо годинник перемикається на макс., а голосу все ще немає - динамік пошкоджений, його потрібно відремонтувати.

8. Годинник може приймати будь-який дзвінок
Зверніться до місцевого оператора, щоб отримати функцію відображення ідентифікатора абонента.

9. При використанні годинника для виклику, вказує, що неможливо підключитися
Перевірте сигнал GSM, він відображається на екрані. Якщо ні, можливо, ваша SIM-карта ослабла, спробуйте перезавантажити ще раз.

Датчик зняття з руки (включити повідомлення про зняття): pw,123456,removesms,1#
Датчик зняття з руки (вимкнути повідомлення про зняття): pw,123456,removesms,0#
Автоматично зняти трубку на годиннику при вхідному дзвінку (включити функцію): pw,123456,gsmant,1#
Автоматично зняти трубку на годиннику при вхідному дзвінку (вимкнути функцію): pw,123456,gsmant,0#
Включити і вібро, і звук: pw,123456,profile,1#
Включити лише звук: pw,123456,profile,2#
Включити тільки вібро: pw,123456,profile,3#
Вимкнути і звук, і вібро: pw,123456,profile,4#
Здійснити вихідний дзвінок з годинника на заданий номер: pw,123456,call,номер_телефона#
Надіслати SMS від імені годинника на заданий номер: pw,123456,sms,номер телефон, текст смс# (Приклад: pw,123456,call,+380971234567,Hello friend#
Заохочувальні серця: pw,123456,flower,кількість# (Приклад, 5 сердець: pw,123456,flower,5#)
Включити крокомір: pw,123456,pedo,1#
Вимкнути крокомір: pw,123456,pedo,0#
Знайти годинник: pw,123456,find#
Вимкнути годинник: pw,123456,poweroff#

УВАГА!!!
Продукт для дітей
старше 3 років.

Цей символ вказує на те, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Покупець несе відповідальність за доставку використаного пристрою до пункту збору для утилізації. Збір та утилізація електронних пристроїв спрямована на захист навколишнього середовища та здоров'я людей.

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ