1 • Загальний опис

M95.71 — це сучасний терморегулятор із Wi-Fi, виконаний у **вбудованому дизайні з VA-дисплеєм**. Він використовується для **систем електричних теплих підлог й обігрівачів з живленням 220В/230В (16А)**. Перед встановленням уважно ознайомтеся з цією інструкцією та переконайтеся, що монтаж виконується **кваліфікованим персоналом**.

2 • Технічні характеристики

Напруга живлення: 220 В / 230 В
Споживана потужність: F60: 1 Вт; F60W: 2 Вт
Діапазон встановлення температури: 5 – 40 °C
Відхилення температури: 0.5 / 1 / 2 / 3 °C

Тип Wi-Fi: 2.4 GHz
Клас захисту: IP21
Матеріал: Вогнетривкий ABS
Датчики: Вбудований та підлоговий (зовн.)

3 • Позначення на дисплеї

4 • Керування

Увімкнення / Вимкнення:
Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути.
Для вимкнення натисніть і утримуйте ще раз 3 секунди.

Блокування клавіш:
На головному екрані натисніть і утримуйте кнопку ▲ протягом 3 секунд, щоб заблокувати.
Ще раз — для розблокування.

Режими роботи:
На головному екрані натискайте кнопку ◯ , щоб обрати режим:
Program / Comfort / Eco / Holiday

Comfort mode (Комфортний режим)
Натисніть ▲ або ▼, щоб встановити температуру (без підтвердження).
Термостат працюватиме постійно при заданій температурі.
Значення за замовчуванням: 23 °C / макс 35 °C.

Eco mode (Економний режим)
Натисніть ▲ або ▼, щоб встановити температуру (без підтвердження).
Значення за замовчуванням: 18 °C / макс 35 °C.

Program mode (Програмний режим)
Термостат працює відповідно до графіка, заданого в параметрі F2.

Temporary mode (Тимчасовий режим)
У режимі «Program» натисніть ▲ або ▼, щоб тимчасово задати іншу температуру.
Термостат працюватиме при цьому значенні до наступного періоду програми.

Holiday mode (Режим відпустки)
Натисніть ▲ або ▼, щоб установити температуру (без підтвердження).
Термостат працюватиме при заданій температурі протягом кількості днів, заданих у параметрі F4. За замовчуванням: 10 °C / макс 20 °C.

5 • Налаштування

Щоб перейти в меню налаштувань:
1. Вимкніть термостат (утримуйте кнопку ◯ 3 с).
2. Одночасно натисніть і утримуйте ▲ та ▼, доки не з'явиться **F1**.
3. Використовуйте ▲ та ▼ для вибору **F1–F5**.
4. Використовуйте кнопку ◯ для підтвердження вибору .

Меню параметрів

Код	Назва	Опис
F1	Налаштування дати й часу	Зміна дати та часу
F2	Програма	Зміна часу й температури у 4 періодах
F3	Перегляд часу роботи	Перегляд часу роботи за день, місяць, рік
F4	Розширені налаштування	Технічні параметри
F5	Підключення Wi-Fi	000 – Без скидання; 001 – Скидання та EZ-режим; 002 – Скидання та AP-режим

F1 — Налаштування дати та часу

Виберіть F1 і натисніть OK.
Налаштуйте день, години та хвилини за допомогою ▲ / ▼. Підтвердьте OK.
Через 5 секунд бездіяльності термостат повернеться на головний екран.

F2 — Програмування

Виберіть F2 → натисніть OK.
Виберіть день та період → OK → встановіть час і температуру ▲ / ▼ → підтвердьте OK.
Після завершення натисніть і утримуйте OK для виходу або зачекайте 5 секунд.

Стандартна програма:

День	Період 1	Період 2 2	Період 3 3	Період 4 4
Пн-Пт	06:00 20 °C	08:30 15 °C	17:00 20 °C	23:00 15 °C
Сб-Нд	06:00 20 °C	08:30 20 °C	17:00 20 °C	23:00 15 °C

F3 — Перегляд часу роботи

Виберіть F3 → OK. Перегляньте час роботи за день, місяць, рік (наприклад, 10:17 03 — 3 дні, 10 год 17 хв). Натисніть OK для виходу.

F4 — Розширені налаштування

Кнопкою ◯ виберіть «пункт» який бажаєте налаштувати. Кнопками ▲ і ▼ виберіть бажане значення.

⚠ **Ці параметри повинен змінювати лише монт-к або кваліфікований спеціаліст.**

Пункт	Типове значення	Діапазон
01: Вибір сенсора	01	01 – Вбудований із обмеженням підлоги 02 – Тільки вбудований 03 – Підлоговий сенсор
02: Калібрування кімнатної температури	0 °C	–5 ... +5 °C
03: Калібрування температури підлоги	0 °C	–5 ... +5 °C
04: Обмеження температури підлоги	35 °C	5 ... 60 °C
05: Тип графіка (робочі/вихідні дні тижня)	5-1-1	5-1-1 / 7
06: Адаптивний старт	OFF	ON / OFF
07: Час адаптивного старту	20 хв	0 – 40 хв
08: Функція відкритого вікна	OFF	ON / OFF
09: Тип сенсора	10 K	3K/5K/6.8K/10K/12K/15K/20K/22K/33K/47K
10: Антизамерзання	ON	ON / OFF
11: Режим відпустки (дні)	1 день	1 – 99 днів
12: Відхилення температури	1 °C	0.5 / 1 / 2 / 3 °C
13: Точність відображення	0.5 °C	0.1 / 0.5 °C
14: Крок регулювання	0.5 °C	0.1 / 0.5 / 1 °C
15: Скидання налаштувань	No	Yes — утримуйте OK до головного екрана
16: Відображення при «OFF»	02	01 – Показувати «OFF» 02 – Пок-ти темп-ру
17: Одиниця вимірювання	°C	°C / °F

F5 — Wi-Fi-з'єднання

Крок 1
Завантажте та встановіть застосунок SmartLife (Google Play / App Store).
Увійдіть/створіть новий обліковий запис.

Крок 2
Переконайтесь, що смартфон підключений до мережі Wi-Fi 2.4 GHz (термостат не підтримує 5 GHz).

Автоматичне додавання
Увімкніть Bluetooth, відкрийте SmartLife → натисніть « + » у верхньому правому куті → знайдіть термостат у списку → Add → введіть пароль Wi-Fi → пристрій додасться автоматично. Якщо термостат не відображається, вимкніть його, потім натисніть і утримуйте кнопки ▲ та ▼, виберіть F5 → 001 → OK — індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
У застосунку натисніть « + » знову — термостат буде знайдено.

Ручне додавання
EZ mode: F5 → 001 → OK → Wi-Fi індикатор блимає швидко → у додатку:
Add → Small Home Appliances → Thermostat (Wi-Fi) → виберіть мережу і PIN → додаток знайде термостат.
AP mode: F5 → 002 → OK → індикатор Wi-Fi блимає повільно → у додатку:
Add → Small Home Appliances → Thermostat (Wi-Fi) → виберіть Ap Mode → Next → Connect → знайдіть мережу «SmartLife****» → підключіться → додаток знайде термостат.

6 • Монтаж і схема підключення

1. Вимкніть електроживлення.
2. Зніміть передню панель.
3. Підключіть проводку відповідно до схеми.
4. Закріпіть корпус у монтажній коробці.
5. Установіть панель і перевірте роботу.

Застосовувати термостат можна при **повному навантаженні до 3200 Вт** на висоті до 2500 м н.р.м., і **до 80 % потужності** — на висоті 2500–4200 м.

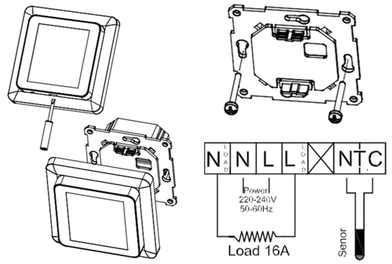

HEAT PLUS

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Терморегулятор: M95.71 Wi-Fi