# КЛАПАН ВПУСКА

с нижней подводкой воды

**К 57.00.00**

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

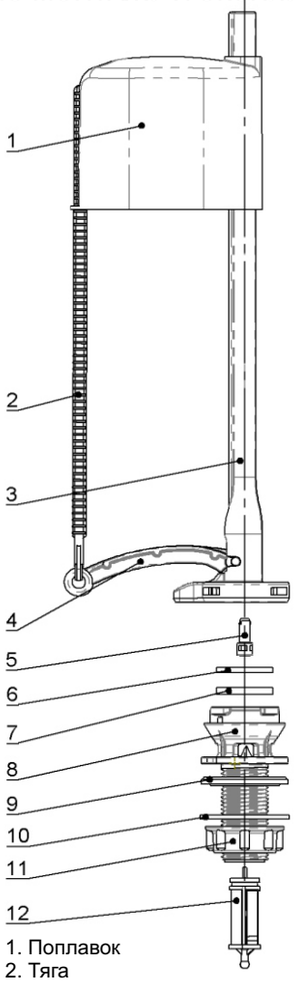


1. Поплавок
2. Тяга
3. Направляющая
4. Рычаг
5. Ползушка
6. Мембрана
7. Шайба
8. Корпус
9. Прокладка
10. Шайба опорная *
11. Гайка
12. Фильтр

### 1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Клапан впуска для смывного бачка предназначен для наполнения смывного бачка водой.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон рабочих давлений, МПа.....0,05...1,0
2.2. Диапазон настройки уровня воды в бачке Н (рис.А), мм ..... 120...275
2.3. Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, мин.....2,5
2.4. Установленный ресурс не менее, тыс.циклов.....150,0
2.5. Присоединительный размер.....G1/2-B
2.6. Масса изделия, не более, кг..... 0,12

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект изделия входит:
- клапан впуска, шт (см. Рис.1).....1
- паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз.....1

### 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Для повышения надежности и долговечности изделия рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

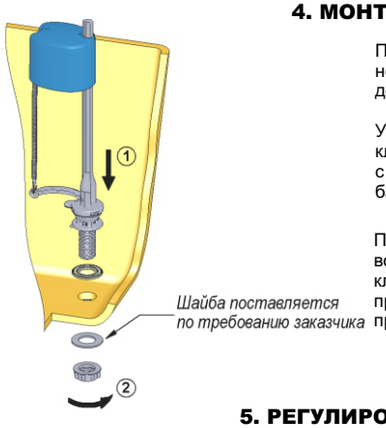


### 4. МОНТАЖ КЛАПАНА

При затягивании гайки 11 (рис.1) не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм.

Убедитесь, что подвижные части клапана впуска не соприкасаются с клапаном выпуска и со стенками бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска, придерживайте клапан от проворота

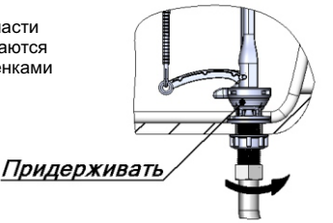


### 5. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА

Откройте кран подачи воды из системы холодного водоснабжения. Установите уровень воды Н ниже верхнего края трубы перелива на 20 мм. Для этого отсоедините тягу 2 от поплавка 1 , переместите поплавок по направляющей 3 вверх или вниз, и вновь прикрепите к нему тягу.

Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой бачка - 45 мм.

При необходимости укоротите тягу 2 и направляющую 3 (при наполненном бачке тяга и направляющая не должны выступать за верхнюю кромку бачка)

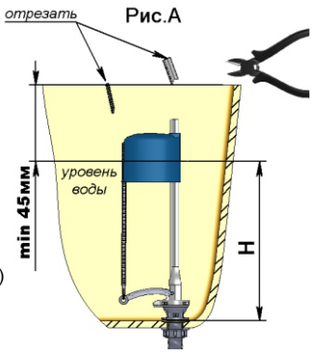


### 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Клапан не закрывается | Засорение отверстия в узле ползушка 5 - направляющая 3 | Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой 5 |
| Клапан не открывается | Засорение отверстия в узле ползушка 5 - направляющая 3 | Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой 5 |
| Медленное наполнение бачка | Засорение фильтра 12 | Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 12 и промыть. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**
Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае его необходимо промыть водой.