ПЕРЕДЖЕННЯ

1. Будь ласка, переконайтеся, що всі деталі надійно з'єднані перед використанням
2. Коляска повинна регулюватися дорослим, і в неї можна завантажувати по одній дитині за раз
3. Ця коляска підходить для дітей від 0 до 36 місяців, а максимальне навантаження становить 15 кг
4. Залишати дитину без нагляду може бути небезпечно. Не піднімайте коляску, коли в ній знаходиться дитина.
5. Щоб уникнути задухи, будь ласка, викиньте або зберігайте поліетиленовий пакет у недоступному для дитини місці.
6. Забороніть підніматися і спускатися з коляскою по сходах, бігати або кататися на ковзанах
7. Тримайте подалі від джерел тепла, басейну, електрики та вологи, а також від вогню, щоб уникнути будь-яких нещасних випадків.
8. Переконайтеся, що всі замикаючі деталі зафіксовані
9. Під час регулювання рухомих запасних частин тримайте дитину на безпечній відстані від коляски
10. Ніколи не кладіть товари вагою більше 0,5 кг у кишеню навісу і ніколи не кладіть товари вагою більше 5 кг у кошик для зберігання.
11. Завжди користуйтеся ременями безпеки, коли дитина сидить в них.
12. Будь-який вантаж, прикріплений до ручок, впливає на стійкість коляски
13. Забороняється використовувати приладдя, не передбачені процедурою
14. Не додавайте ніяких пакетів, які не вказані в інструкції
15. Не дозволяйте дитині стояти в колясці
16. У нього не можна покласти подушку товщиною більше 10 мм.
17. Будь ласка, включайте гальмівні пристрої під час паркування
18. Будь ласка, зафіксуйте колеса, коли коляска не рухається

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Чистка тканини: не замочуйте тканину, будь ласка, використовуйте м'яку щітку або інші м'які чистячі засоби, щоб очистити тканинну частину коляски, якщо вона забруднена. А інші деталі промийте з милом або іншим нейтральним миючим засобом
2. Будь ласка, завжди перевіряйте стан коляски, якщо вона відкручується або ламається, необхідно негайно відремонтувати запасні частини.
3. Будь ласка, припиніть користуватися пошкодженою коляскою
4. Не допускайте занадто високої температури і впливу навколишнього середовища.
5. Всі токарні деталі повинні бути змащені маслом, щоб забезпечити гнучкість при повороті.

Якщо є які-небудь зміни в детальному змісті цього посібника з експлуатації, ми не повідомляємо про це окремо, ілюстрації в цьому посібнику з експлуатації можуть дещо відрізнятися від реального продукту.

Примітка: чохол для ніжок поставляється в комплекті лише для моделі 6530B.

Керівництво користувача дитячої коляски

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням

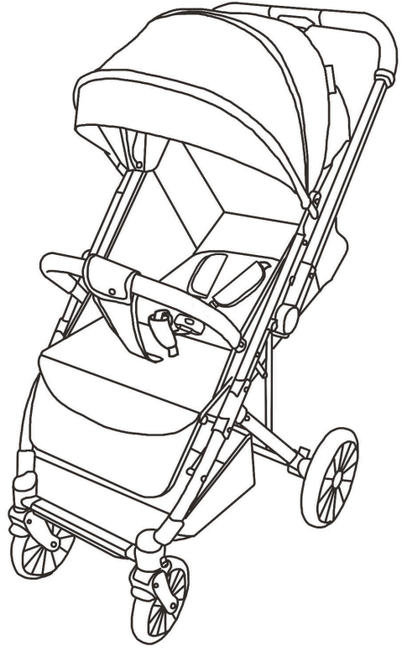

Розділені частини

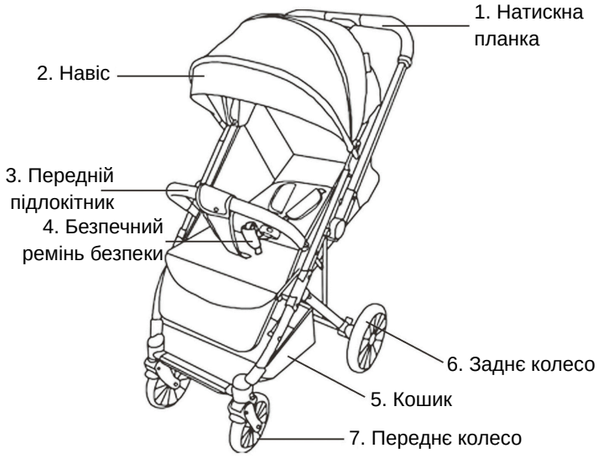

УСТАНОВКА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ



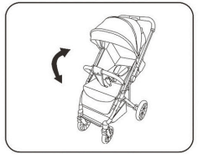

1. Розкладіть коляску
Вийміть будь-які деталі, які знаходяться всередині коробки, будь ласка, як показано на малюнку; відкрийте гачок, який знаходиться поруч з коляскою, як показано на малюнку, підніміть штовхач вгору, тоді він буде розтягуватися. Поки не пролунає "клацання", коляска повністю не відкриється.

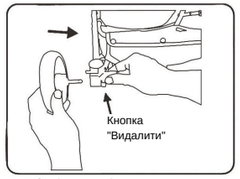

2. Зберіть задні колеса.
Слідуючи малюнку, вставте сполучну деталь колеса в задню опору до тих пір, поки не почуєте "клацання".



3.Відрегулюйте положення козирка. Дотримуючись малюнка, відрегулюйте засувку, щоб відкрити і скласти козирок.

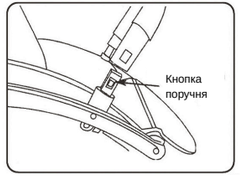

4. Зберіть і зніміть Передній підлокітник
Дотримуючись малюнка, вставте дві сторони тарілки в підлокітник, поки не почуєте "клацання", натисніть дві кнопки з обох сторін і потягніть тарілку назад.



5.Відрегулюйте підставку для ніг. Дотримуючись малюнка, Натисніть кнопки, щоб підняти або опустити підставку для ніг.

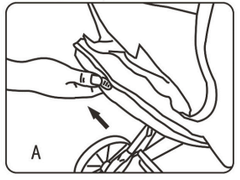

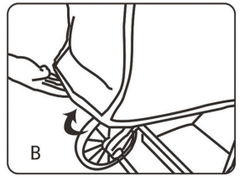

6. Регулювання кута нахилу СПИНКИ: як ПОКАЗАНО на малюнку А, утримуйте кнопку регулювання СПИНКИ правою рукою і натисніть на неї вліво, як ПОКАЗАНО на малюнку В. підніміть трубу СПИНКИ рукою, щоб прибрати СПИНКУ.

⚠ Попередження: Будь ласка, завжди використовуйте ремені безпеки, щоб дитина не вислизнула з коляски.

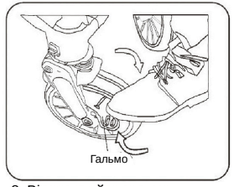

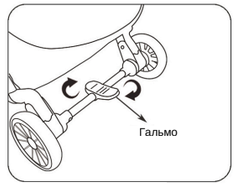

8. Відрегулюйте гальма
Дотримуйтесь інструкцій на малюнку, натисніть на гальма або підніміть їх для регулювання.

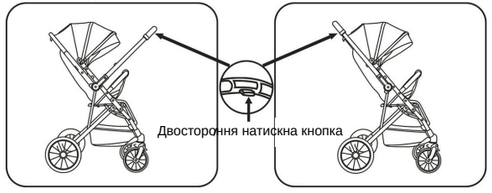

9. Реверсивна натискна планка, два режими для руху обличчям до дороги і обличчям до матері відкрийте кришку і натисніть кнопку двостороннього натискання, щоб змінити режими натискання.

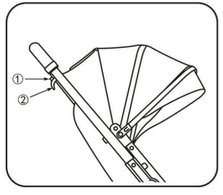

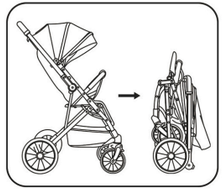

10. Складіть коляску, як показано на малюнку, закрийте навіс, натисніть кнопку samll, потім підніміть великий черевик однією рукою, утримуючи обидві кнопки на місці, а іншою рукою натисніть на штовхач, щоб скласти коляску. Дотримуючись малюнка, зафіксуйте гачок, щоб завершити складання.

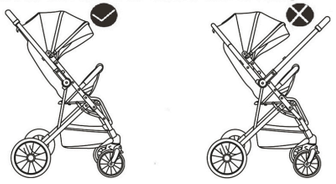

⚠ УВАГА: якщо коляска знаходиться в положенні реверсу і її не можна скласти.