ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
м. Кропивницький
097 561 53 02 — WhatsApp, Telegram, Signal, мобільний
068 461 07 63 — Viber
tehbezpeka.ua

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА / АРТИКУЛ 04368

Інтерком переговорний пристрій UHF 16 ch до 1,6 км! Retekess TH201 для офісів, заводів, лікарень

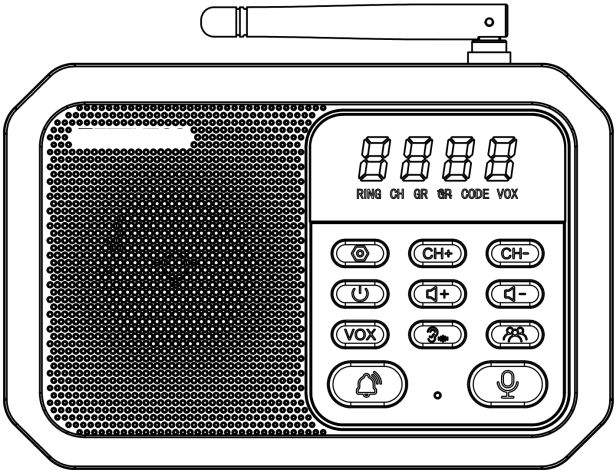

Швидкий старт: під’єднайте живлення до двох інтеркомів, увімкніть їх і встановіть однакові канал та код. Для розмови утримуйте кнопку з мікрофоном; щоб слухати, відпустіть її.

Будова інтеркома

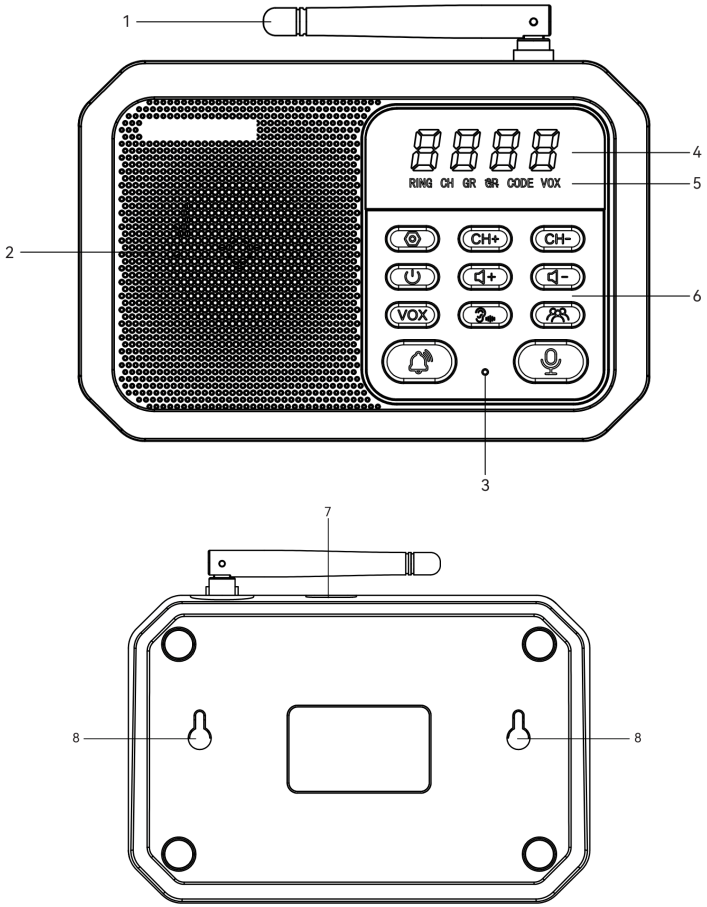

1 Антена

2 Динамік

3 Отвір мікрофона

4 Цифрова зона дисплея

5 Зона піктограм

6 Панель кнопок

7 Роз’єм живлення USB-C

8 Отвори для кріплення на стіну

Кнопки та дисплей

Налаштування
Вибір каналу й коду; збереження та фіксація.

Живлення
Утримуйте 3 секунди для ввімкнення або вимкнення.

CH+ / CH−
Змінюють канал, код або мелодію у відповідному меню.

Гучність + / −
Змінюють рівень гучності.

VOX
Вмикає або вимикає голосову активацію.

Моніторинг
Передає звук із приміщення в реальному часі.

Груповий виклик
Передає повідомлення групі, поки кнопку утримують.

Виклик
Подає сигнал виклику на вибраних каналі й коді.

Розмова / PTT
Утримуйте, щоб говорити; відпустіть, щоб слухати.

Що показує дисплей

Ліві дві цифри — **канал**, праві дві — **код**. Позначки **CH** і **CODE** відповідають цим полям. **RING** — індикація виклику або меню мелодій, **GR** — групова передача, — групову функцію вимкнено, **VOX** — голосову активацію ввімкнено.

Живлення та канали

Версія	Європейська, аналогова PMR446 (FM).
Робоча смуга	446,000–446,200 МГц.
Канали	16 каналів (01–16). Частоти каналів: від 446,00625 до 446,19375 МГц, крок 12,5 кГц.
Коди	99 кодів (01–99); 1 584 комбінації каналу й коду.
Живлення	USB-C, 5 В / 1 А. Сумісне джерело — адаптер або павербанк.
Гучність і виклик	8 рівнів гучності, 15 мелодій і беззвучний режим.

Підключення

1. Переконайтеся, що антена не пошкоджена. Вставте кабель у роз’єм **USB-C** на корпусі інтеркома.
2. Під’єднайте кабель до джерела **5 В / 1 А без PD або QC**, як зазначено в картці товару. Для автономної роботи використовуйте сумісний павербанк.
3. Під’єднайте другий інтерком, увімкніть обидва й установіть на них однакові канал і код. Коротким викликом перевірте зв’язок.

Живлення, канал і код

Увімкнення та вимкнення

Утримуйте кнопку ⏻ **3 секунди**. Успішну дію підтверджує звуковий сигнал.

Як установити канал і код

1. Коротко натисніть ◎. Ліворуч заблимає двозначний номер каналу.
2. Кнопками **CH+** / **CH−** оберіть канал **01–16**.
3. Ще раз коротко натисніть ◎. Праворуч заблимає двозначний код.
4. Кнопками **CH+** / **CH−** встановіть код **01–99**.
5. Натисніть ◎ або 🎙, щоб зберегти вибір і вийти з меню.

Без фіксації вибір тимчасовий: через **60 секунд бездіяльності** пристрій повернеться до раніше зафіксованих каналу й коду.

Фіксація та скидання

Зафіксувати: після збереження утримуйте ◎ **3 секунди**, доки не пролунає сигнал. Пара лишиться після перезапуску. Щоб замінити її, повторіть процедуру.

Скинути до 01 01: на вимкненому інтеркомі одночасно натисніть ⏻ і **CH+** для ввімкнення. Другий спосіб з оригіналу: якщо інтерком увімкнений, затисніть ті самі кнопки під час під’єднання живлення. Дочекайтеся **01 01** на дисплеї.

Гучність, виклик і розмова

Гучність і мелодія

Коротко натискайте або . Під час регулювання лунає сигнал, за яким можна оцінити рівень гучності. На крайніх рівнях пристрій подає звукову підказку.

1. У режимі очікування одночасно утримуйте і **3 секунди**. У рядку стану залишиться позначка **RING**.
2. Короткими натисканнями **CH+** / **CH−** оберіть **00–15**. **00** — без мелодії, лише світлова індикація.
3. Щоб зберегти вибір і повернутися в режим очікування, знову затисніть і на **3 секунди**.

Як викликати інший інтерком

Виставте той самий канал і код, що й на пристрої адресата. Натисніть . Обидва пристрої подадуть сигнал обраною мелодією, якщо звук увімкнений. На дисплеї з’явиться **CALL** і засвітиться **RING**.

Як передати голосове повідомлення

Утримуйте і починайте говорити, коли засвітиться червоний індикатор. На інших інтеркомах у режимі очікування з тими самими каналом і кодом індикатор стане зеленим. Відпустіть кнопку, щоб завершити передачу; індикатор згасне.

Одне ручне голосове повідомлення триває **не більше 1 хвилини**. Якщо налаштування збігаються на кількох інтеркомах, повідомлення можуть почути всі вони.

Група й моніторинг

Передача всій групі

1. Утримуйте . На дисплеї засвітиться **GR**. Поки кнопку затиснуто, голос передається пристроям у зоні дії системи, незалежно від налаштованих каналів і кодів.
2. Відпустіть , щоб завершити передачу. Позначка **GR** згасне.

Як увімкнути або вимкнути групу

Одночасно утримуйте і . Коли функція **увімкнена**, пролунає короткий сигнал і позначка згасне. Щоб **вимкнути** функцію, повторіть комбінацію: пролунає інший сигнал і позначка засвітиться.

За замовчуванням група ввімкнена. Налаштування зберігається після вимкнення живлення. Коли групу вимкнено, кнопка лише подасть сигнал.

Моніторинг звуку

1. У режимі очікування коротко натисніть . На кнопці засвітиться червоний індикатор.
2. Інтерком передає звук у реальному часі на пристрої з тим самим каналом і кодом.
3. Щоб зупинити моніторинг, на пристрої, який передає звук, натисніть: , , або .

Час моніторингу не обмежено. Під час тривалого використання робіть перерви.

VOX і поради для зв’язку

Передавання голосом без натискання PTT

1. У режимі очікування коротко натисніть vox. На дисплеї з’явиться **VOX**.
2. Говоріть поблизу мікрофона. Інтерком автоматично почне передавання, а індикатор кнопки засвітиться червоним.
3. Повідомлення почують пристрої з однаковим каналом і кодом. Щоб відповісти, на іншому інтеркомі утримуйте .
4. Щоб вийти з режиму, коротко натисніть vox. Якщо режим лишити ввімкненим, він вимкнеться автоматично після **24 годин**.

Одна передача у VOX триває до **180 секунд**. Після досягнення цього ліміту передавання зупиняється; упродовж наступних **5 секунд** повторна активація недоступна.

Якщо інший інтерком не чує вас

Перевірте живлення, відстань, перешкоди, а також збіг **і каналу, і коду**. Для звичайної розмови інтерком, що приймає повідомлення, має бути в режимі очікування.

Якщо часто перемикаєтеся між групами, можна встановити однаковий код і розвести їх за різними каналами. Для постійного налаштування зафіксуйте вибрану пару. Бездіяльність означає, що жодна кнопка не натиснута і немає приймання чи передавання.

Контакти магазину

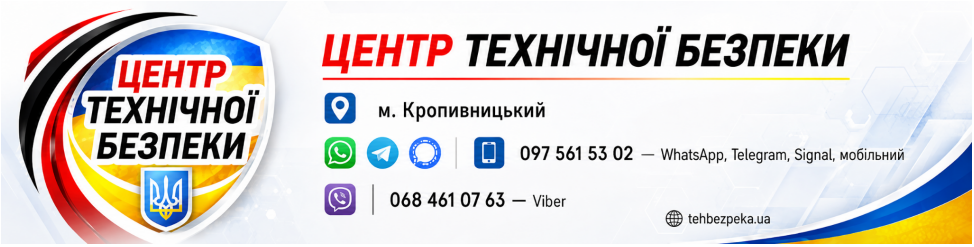

Якщо маєте запитання щодо підключення чи налаштування, зверніться до нас. Назвіть модель **Retekess TH201** або артикул **04368**.

Центр технічної безпеки

Кропивницький, вул. Михайлівська, 83
Менеджер: +38 066 176 85 70 · +38 067 176 85 70 · +38 073 176 85 70
Склад: +38 097 561 53 02 · **Viber:** +38 068 461 07 63
dvifm81@gmail.com · Сторінка контактів

КУПИТИ · АРТИКУЛ 04368

https://tehbezpeka.ua/ua/p3272019303-interkom-peregovornoe-ustrojstvo.html