

Використання пульта дистанційного керування

1) Вимкніть живлення машинки. Натисніть на пульті кнопку CODE, після чого увімкніть живлення машинки. Індикаційний світлодіод почне блимати — сигнал коду прийнято.
2) Кнопками SPEED встановіть високий, середній або низький рівень швидкості. Кнопка STOP — гальмо.
3) Якщо під час натискання кнопок індикатор не світиться або світиться слабо — замініть усі 7 батарейок.



Установка батарей у пульт

Відкрийте задню кришку пульта. Встановіть 2 батарейки AA 1,5 V (необхідно дотримуватися полярності). Закрийте кришку.

Рекомендації з експлуатації


1) Перед використанням перевірте, чи всі деталі правильно встановлені й надійно закріплені.
2) Не використовувати на дорогах загального користування, схилах, канавках, в інших небезпечних зонах.
3) Не експлуатувати на надто слизьких поверхнях (мармур, кахель тощо).
4) Не перемикати напрям руху (вперед/назад) під час руху.
5) Сидіти тільки в сидінні.
6) Не додавати нові електропристрої або модифікувати проводку.
7) Не залишати пульт чи машину під дощем або в калюжах.
8) У разі потрапляння вологи висушіть електроніку й корпус, уникайте відкритого вогню.
9) Не використовувати в приміщенні, щоб уникнути пошкодження меблів або травмування дітей.
10) При слабкій батареї пульта — машинка рухається тільки вперед на ДУ, поворот вліво/вправо недоступний.
11) При слабкій акусто-оптичній батареї звук та сигнали не працюють. Після виявлення слабкого акум-блоку — негайно замініть його.
12) Не перевантажувати: максимальна вага користувача — 25 кг.
13) Під час тривалого періоду без використання — вимикайте живлення.

Технічне обслуговування

1) Регулярно перевіряйте компоненти перед поїздкою; за наявності браку — зверніться до продавця.
2) Періодично перевіряйте й підтягуйте всі гвинти.
3) Під час розбирання/збирання дотримуйтеся інструкцій, щоб уникнути пошкоджень.
4) Регулярно очищайте корпус, не пошкодьте електроніку.
5) Контролюйте стан проводки, роз'ємів, контактів, корпусних деталей.
6) Якщо деталі пошкоджені — припиніть використання до їх повного ремонту.
7) Якщо електромобіль не використовувався довший час — заряджайте батарею щонайменше раз на місяць.

SPoko

Дитячий двомісний електромобіль 4*4 Spoko SP-8888

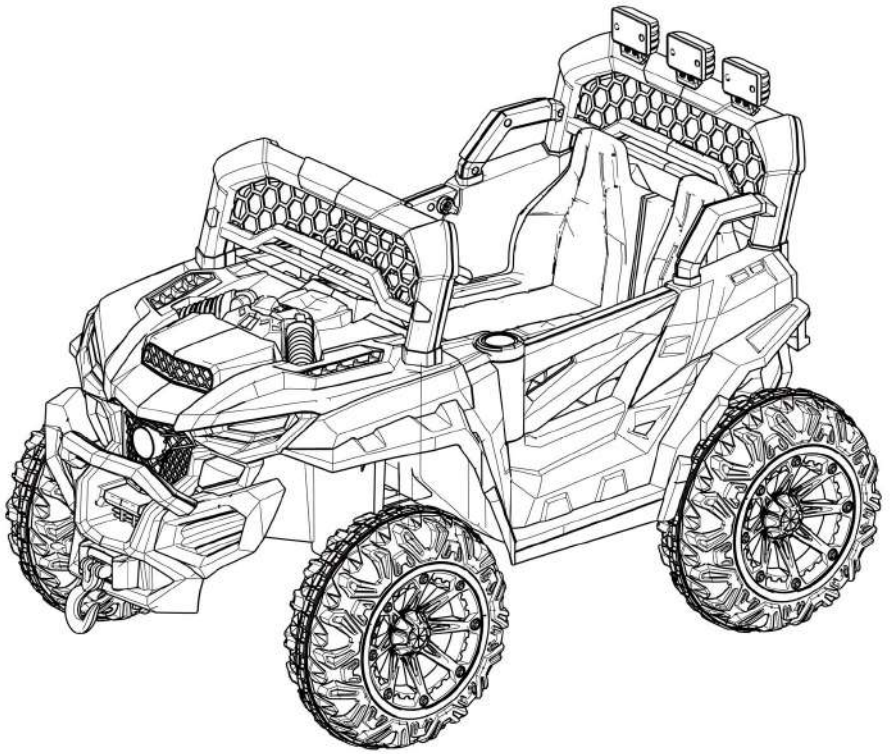

Рекомендований вік: 37–95 місяців.
Увага: Остаточне тлумачення цієї інструкції залишає за собою виробник.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та використанням, і зберігайте його для подальшого ознайомлення.

ЗБІРКА — крок за кроком



Монтаж заднього колеса

Вставте "пелюсткові" частини на задню вісь і надіньте саме колесо, потім встановіть ущільнювальну прокладку, вставте шплінт, а в кінці сумістіть гачок на декоративному ковпачку колеса з відповідним пазом на диску.



Монтаж переднього колеса

Надіньте переднє колесо на передню вісь, встановіть ущільнювальну прокладку, вставте шплінт і точно сумістіть гачок декоративної кришки колеса з пазом на корпусі.



Під'єднання батареї

Відкрийте капот і знайдіть позитивну клему батареї (червоний дріт). Зніміть білу захисну кришку з клеми та вставте червоний провід у посадковий отвір на червоній металевій пластині батареї.



Установка керма

Спочатку вийміть гвинт, під'єднайте кабель живлення керма до відповідного роз'єму, вставте стрижень керма в монтажний отвір, поверніть гвинт на місце й міцно затягніть його інструментом.



Установка сидіння

Вставте гачки сидіння в корпусні пази і затягніть гвинти інструментом.



Монтаж передньої захисної дуги

Сумістивши гачки дуги з відповідними пазами на корпусі, натисніть до характерного «клацання».



Установка ліхтарів на дугу

Вставте прожектори в посадкові гнізда зверху дуги, переконавшись, що їхні бічні гачки також увійшли в пази.



Монтаж задньої захисної дуги

Сумістивши гачки задньої дуги з відповідними корпусними пазами, натисніть до «клацання».