


# PEUGEOT 605 Защита № 17.023

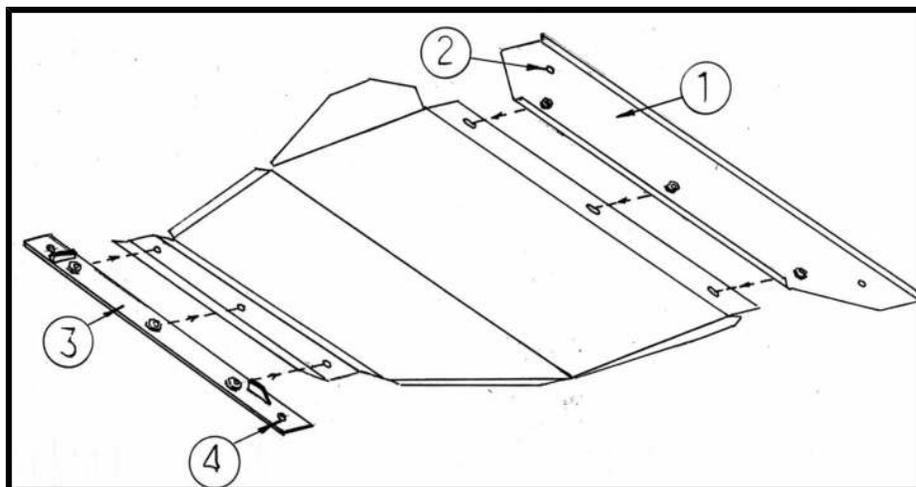

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить деталь 1 на подрамник машины с помощью болтов (М 10 х 30) и закладных пластин (65 х 20 х 20) в точках 2.
3. Установить балку защиты 3, прикрепив ее через отверстия 4 болтами (М 10 х 40) и закладными пластинами (65 х 20 х 20).
4. Установить защиту, прикрепив ее спереди к детали 1 и сзади к балке 3 болтами (М 10 х 20).
5. Затянуть все точки крепления.

## Комплектность:

1. Болт (М 10 х 20)	- 6 шт.	
2. Болт (М 10 х 30)	- 2 шт.	
3. Болт (М 10 х 40)	- 2 шт.	
4. Шайба $\phi$ 10	- 10 шт.	
5. Пластина закл.	- 4шт.	(65 х 20 х 20)
6. Балка защиты	-1 шт.	