

Peugeot 607


Кузов:

год вып.:2001-;


Объем: 2,9;

VIN:-

TYPE: 461

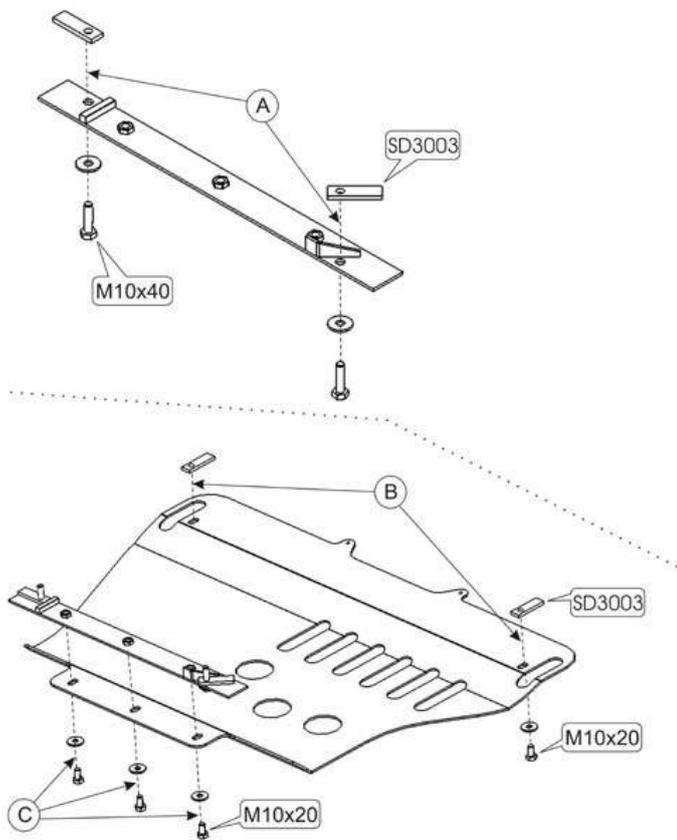

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты прикрепив её в задней части подрамника болтами М 10х40 с закладными планками SD3003. Балка устанавливается строго по эскизу.
3. Установить закладные планки над отверстиями в передней части подрамника.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 10х20 -(В).
5. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами М 10х20 -(С).
6. Все точки крепления затянуть.

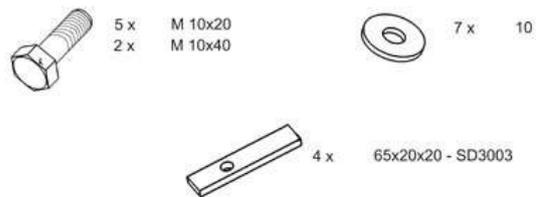

КОЛЬЧУГА