


## Toyota Avensis

Кузов:                   год вып.:2003-;                   Объём: 1,6;1,8;2,0;  
VIN:-SD1BJ56L70E003005                   TYPE   481

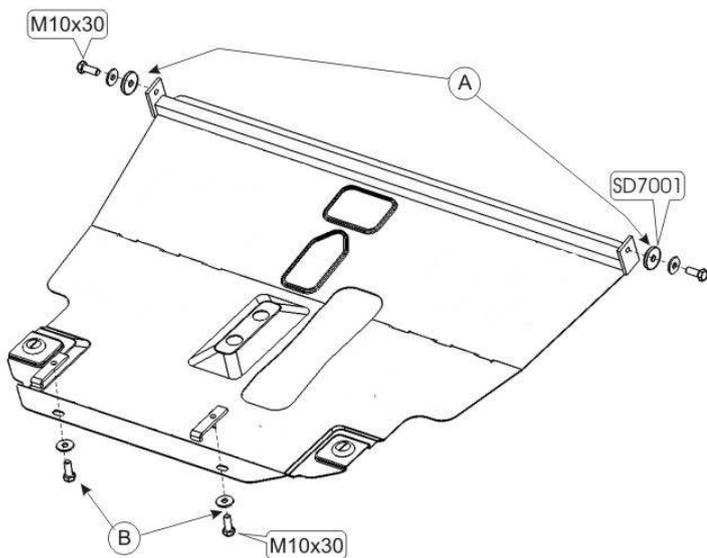

1. Снять штатный пыльник с машины.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Вставить закладные планки в отверстия балки переднего моста.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами М 10х30 -(В).
5. Заднюю часть прикрепить к установленным планкам болтами М 10х30 -(В).
6. Все точки крепления затянуть.

