


Toyota Corolla

Кузов: год вып.:2002-; Объем: -,-;
VIN:- TYPE :24.402

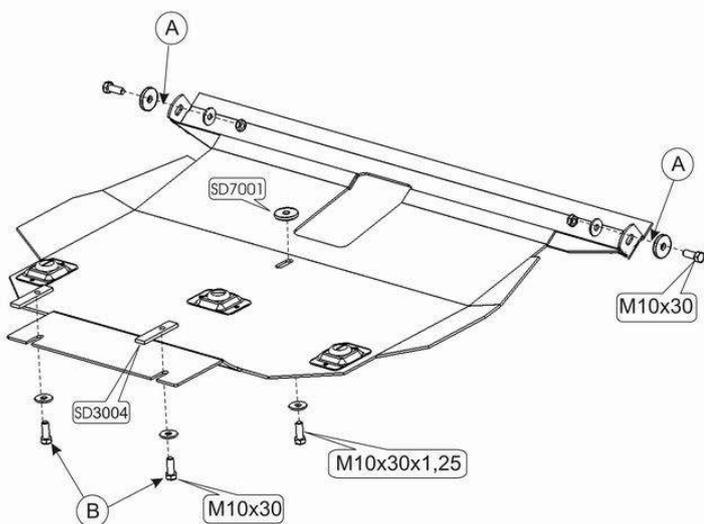

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3004 в отверстия балки переднего моста.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами М 10х30-(А).
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 10х30-(В).
5. Дополнительно закрепить середину защиты болтом М 10х30х1.25 на штатные отверстия.
6. Все точки крепления затянуть.

