



Защита картера, КПП

1.0307.00
VW T5/T6/T7


Защита 1.0307.00

VW T5/T6/T7

Применяемость:

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	442	1	
2	Болт	M8x16	4	
3	Болт	M8x25	6	
4	Шайба	A8	10	
5	Панель	СТП.8.003.279	2	

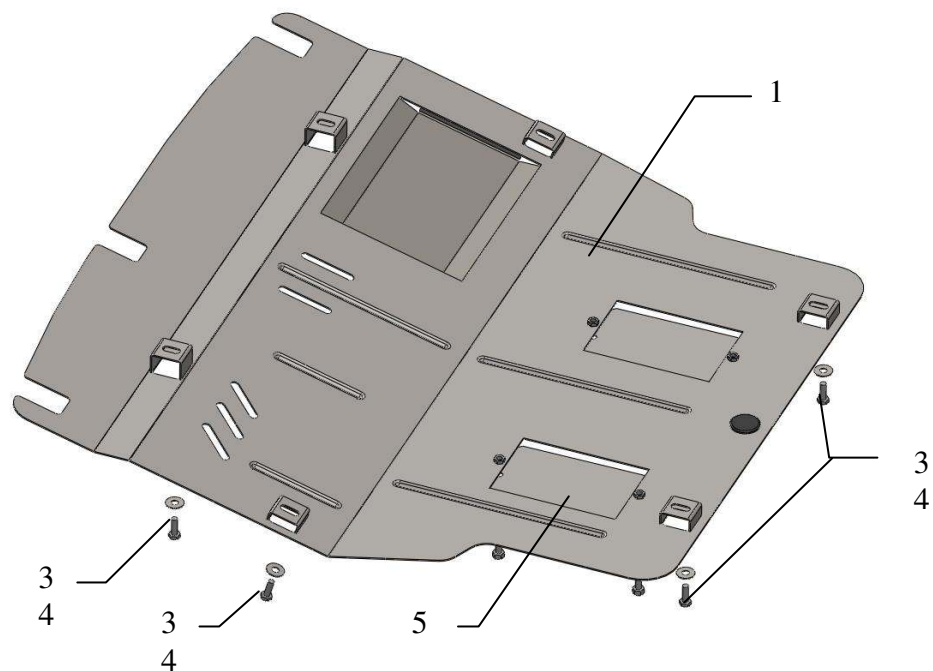

Установка защиты



рис.1

1. Снять штатный пыльник. рис.1.
2. Закрепить защиту на штатные места болтами 3.
3. Затянуть все точки крепления.



рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.