



Защита картера, КПП

1.0746.00

Renault Captur (не Россия)

Samsung QM3




Защита 1.0746.00

Применяемость: *Renault Captur, 1.5dCi, М, 2013-*

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | Панель | 1.0746.00.6.003.853 | 1 | |
| 2 | Болт | M6x25 | 3 | |
| 3 | Болт | M8x25 | 2 | |
| 4 | Болт | M10x35 | 2 | |
| 5 | Шайба | A6 | 3 | |
| 6 | Шайба | A8 | 5 | |
| 7 | Шайба | A10 | 4 | |
| 8 | Планка | СТП.8.006.033 | 2 | |
| 9 | Планка | СТП.6.006.016СБ | 2 | |
| 10 | Амортизатор 30 | | 2 | |
| 11 | Гровер М8 | | 2 | |
| 12 | Гровер М10 | | 2 | |

Схема установки.

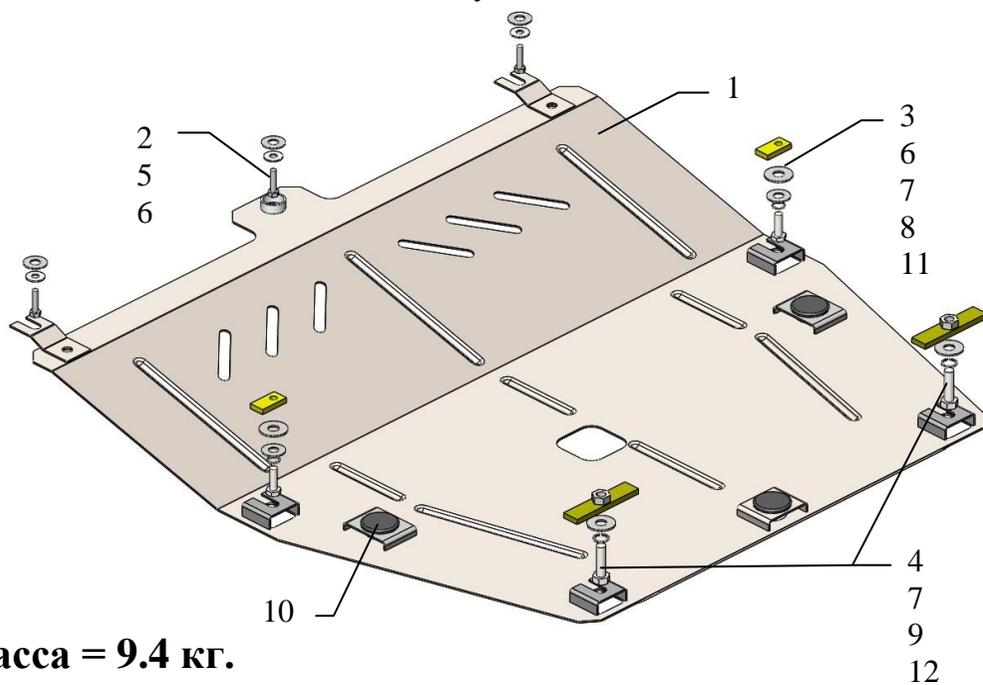

Масса = 9.4 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

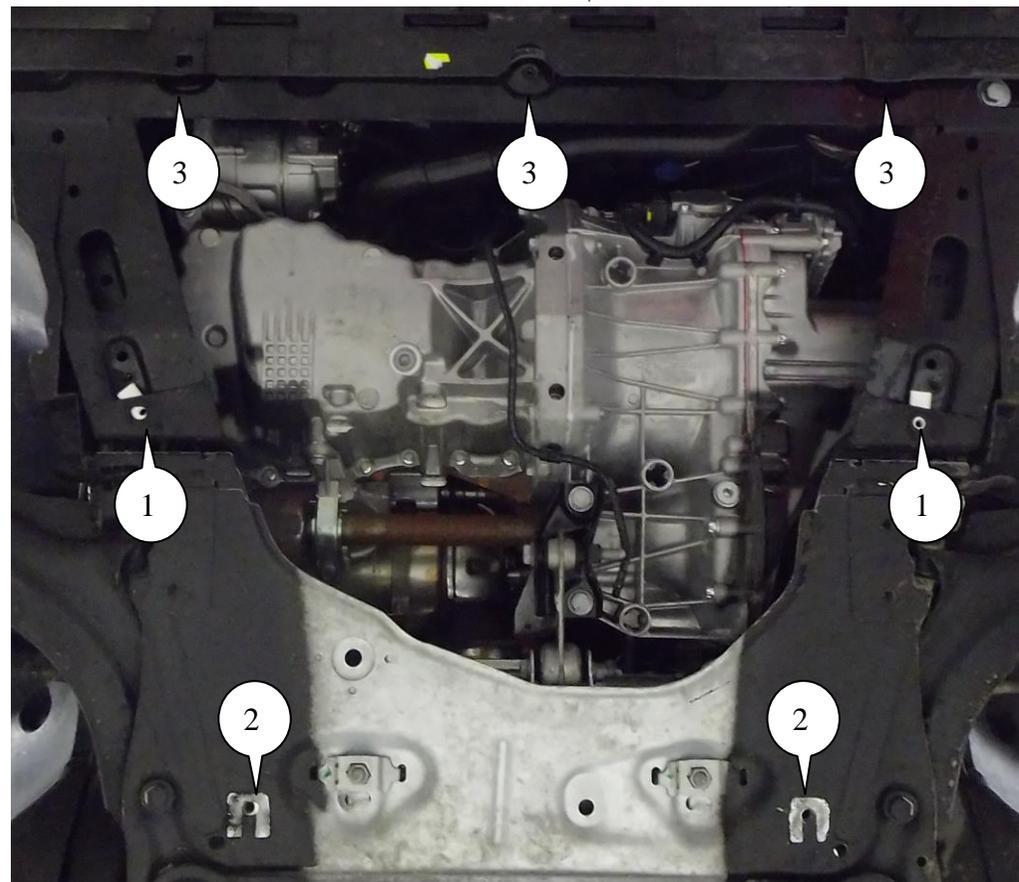


рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Установить планки 8 над отверстиями в подрамнике и вернуть болты 3, позиция 1, рис.1.
3. Установить планки 9 над отверстиями в подрамнике и вернуть болты 4, позиция 2, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты, спереди закрепить штатным крепежом либо болтами 2 в штатные гайки, позиция 3, рис.1.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.