

## НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

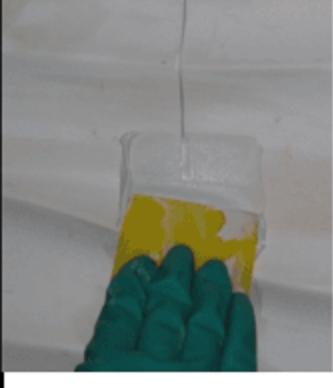
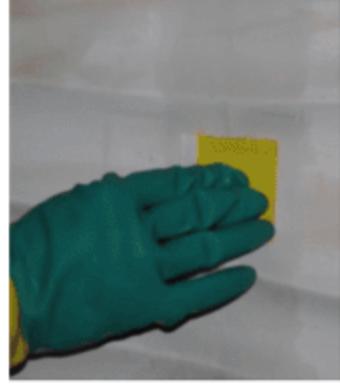
						
КЕЛЬМА С ГРЕБЕНКОЙ 10x10	НАЖОВКА С МЕЛКИМ ЗУБОМ	НАБОР ШПАТЕЛЕЙ	НАЖДАЧНАЯ БУМАГА МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ	БОЛЬШАЯ КИСТЬ	УРОВЕНЬ	КОМПРЕССОР И КРАСКОПУЛЬТ

## НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

				
КВАРЦЕВАЯ ГРУНТОВКА БЕТОН КОНТАКТ	ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ	ГИПСОВАЯ ШПАТЛЁВКА	ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ИЛИ СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

## ЭТАПЫ МОНТАЖА

			
НАНЕСТИ КИСТЬЮ КВАРЦЕВУЮ ГРУНТОВКУ БЕТОН КОНТАКТ	НАНЕСТИ ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ГИПСОВОГО КЛЕЯ С ПОМОЩЬЮ КЕЛЬМЫ	СНЯТЬ ЛИШНИЙ КЛЕЙ ГРЕБЕНКОЙ, РАЗМЕР ЗУБА 10x10ММ	ПРИЛОЖИТЬ ПАНЕЛЬ И ПРИЖАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ

			
ЗАМАЗАТЬ ШОВ ГИПСОВОЙ ШПАТЛЕВКОЙ С ПОМОЩЬЮ ГИБКОГО ШПАТЕЛЯ	ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ШПАТЛЕВКИ ЗАШКУРИТЬ МЕСТО СТЫКА НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ	НАНЕСТИ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	ПРОИЗВЕСТИ ОКРАСКУ КРАСКОПУЛЬТОМ НА 2-3 СЛОЯ С ПРОМЕЖУТКОМ В 1 ЧАС.