


**СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ШЛАГБАУМА Gant 3-6 м
(вид с боку)**

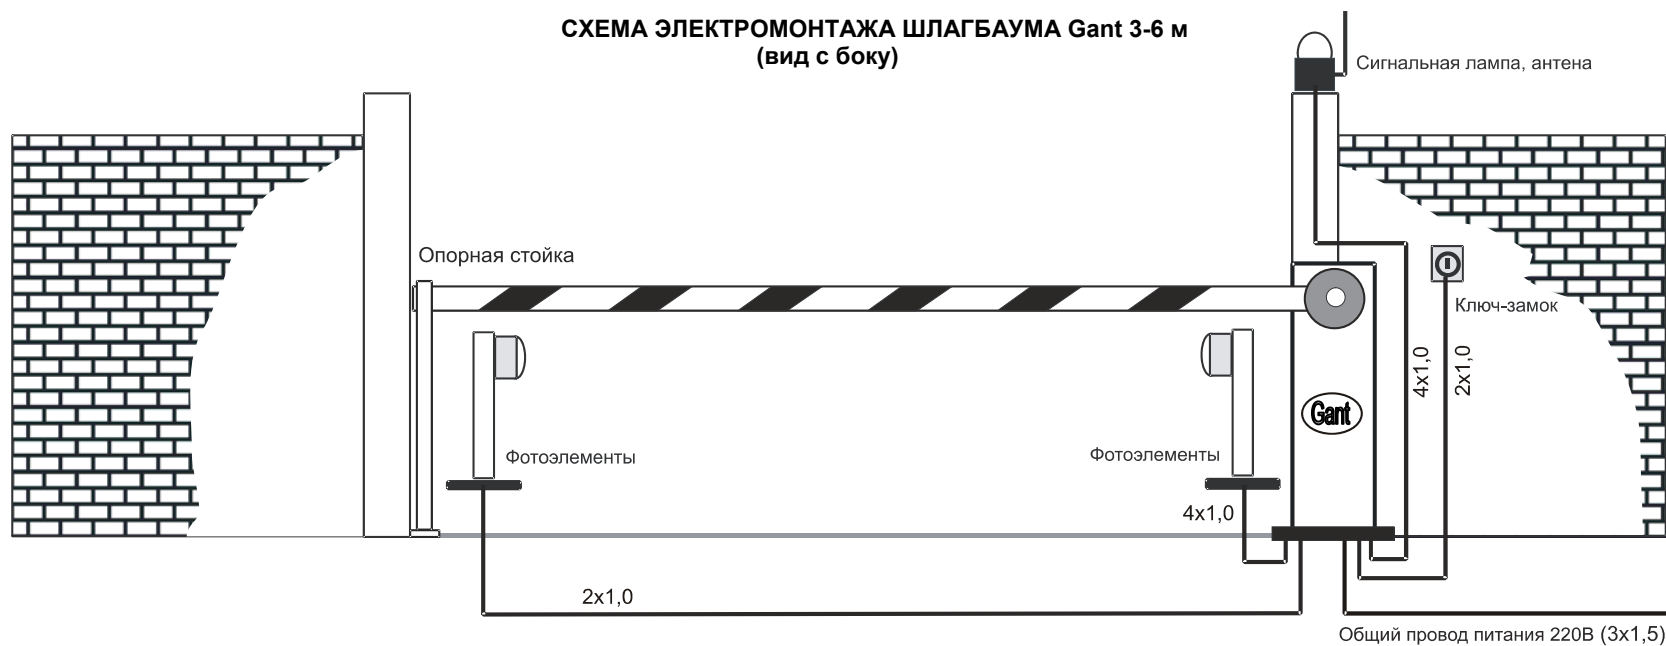

Фундамент под опорную стойку стрелы



**СХЕМА ФУНДАМЕНТА ШЛАГБАУМА Gant 3-6 м (ЛЕВАЯ)
(вид сверху)**



**СХЕМА ФУНДАМЕНТА ШЛАГБАУМА Gant 3-6 м (ПРАВАЯ)
(вид сверху)**

1. Установка одного комплекта фотоэлементов обязательна на высоте 70-90см.
2. Подземная проводка в створе проезжей части выполняется в металлической трубе на глубине не менее 30-50см.
3. Вводы/выводы кабелей из труб и рукавов выполняются с применением уплотнительных сальников или герметизируются.
4. Питающее напряжение должно составлять 230V±10%. Монтаж должен выполняться только кабелями с медной жилой!