

Защита картера, КПП

KOLCHUGA

**1.0718.00**

***Kia Niro Hybrid***






## Защита 1.0718.00

Применяемость: *Kia Niro Hybrid 1.6i, A, 2016-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0718.00.6.003.821	1	
2	Панель	1.0718.00.6.003.825	1	Защита кабелей
3	Крыло	1.0718.00.6.001.139	2	
4	Балка	1.0718.00.6.004.354	1	
5	Кронштейн	1.0718.00.6.005.327	1	
6	Панель	СТП.8.003.279	1	
7	Болт	M6x20	18	
8	Болт	M8x16	6	
9	Болт	M8x25	6	
10	Болт	M10x35	2	
11	Шайба	A6	18	
12	Шайба	A8	30	
13	Шайба	A10	10	
14	Планка	СТП.6.006.020СБ	13	
15	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	
16	Планка	СТП.8.006.022	3	
17	Крепеж	521.6.013.002	1	С поводком
18	Крепеж	521.6.013.003	1	
19	Гайка	M8	2	
20	Гровер	M8	3	

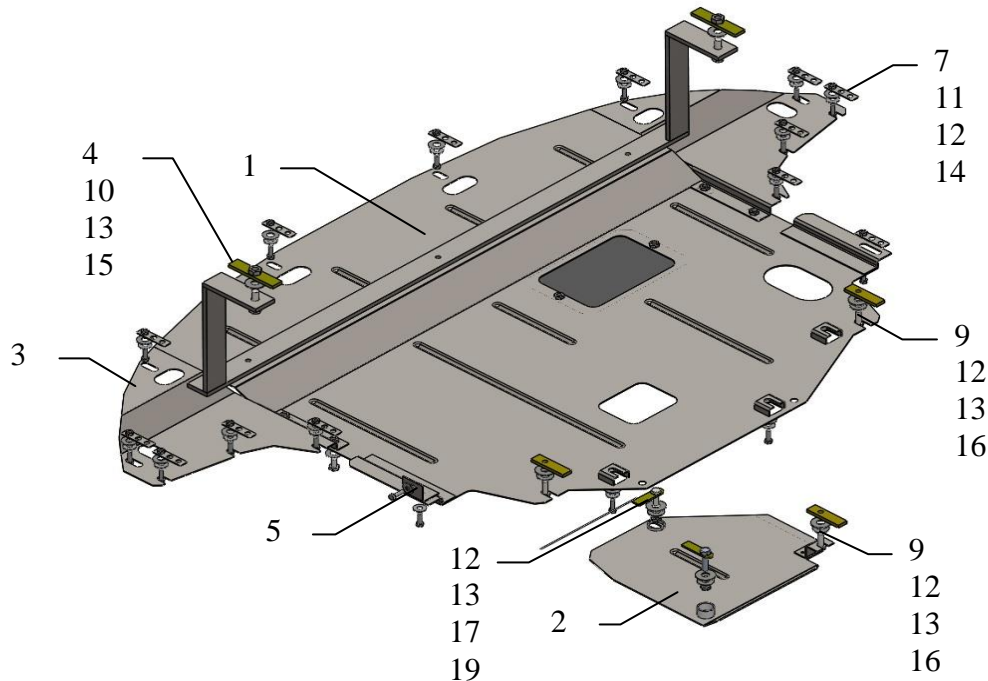

## Установка защиты

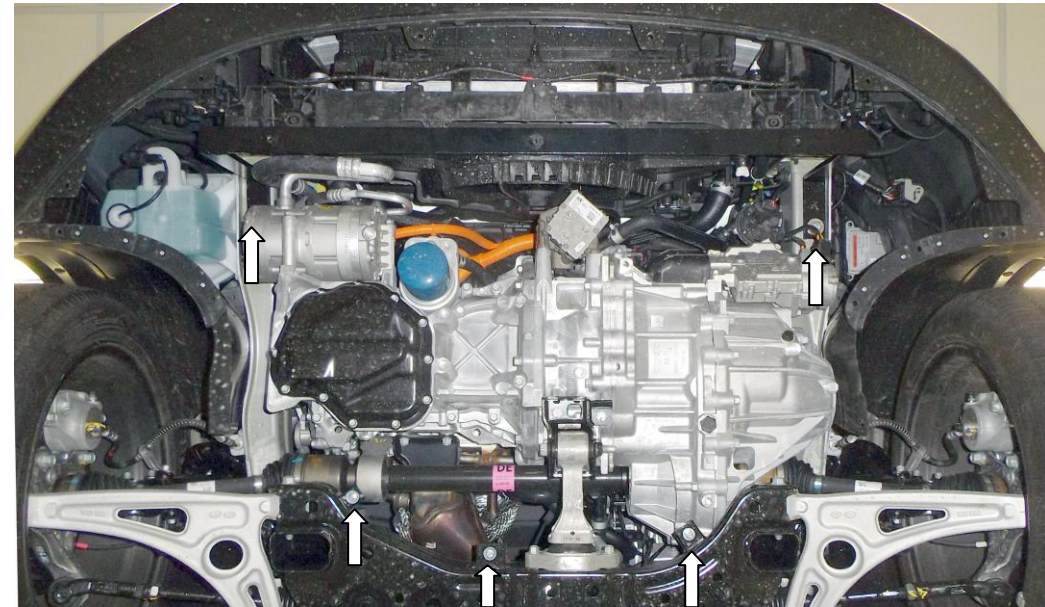



Рис. 1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку 4 в отверстия лонжеронов автомобиля с помощью планок 15 и болтов 10. рис.1.
3. Ввернуть штатные болты М6 или болты 7 с шайбами 11, 12 в штатные гайки балки двигателя.
4. Установить планки 16 над боковыми отверстиями балки двигателя и ввернуть болты 9.
5. Завести панель 1 пазами под штатные болты и болты 9 и закрепить к балке 4 болтами 9.
6. Закрепить крылья 3 к панели 1 болтами 8, к бамперу и к подкрылкам автомобиля болтами 7 со скобами 14 (вручную согнуть планки 14 ).
7. Установить панель 2 в отверстия автомобиля крепежом указанным в таблице и на схеме сборки.
8. Затянуть все точки крепления.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 18 кг.