




# Стол L 27 MAX

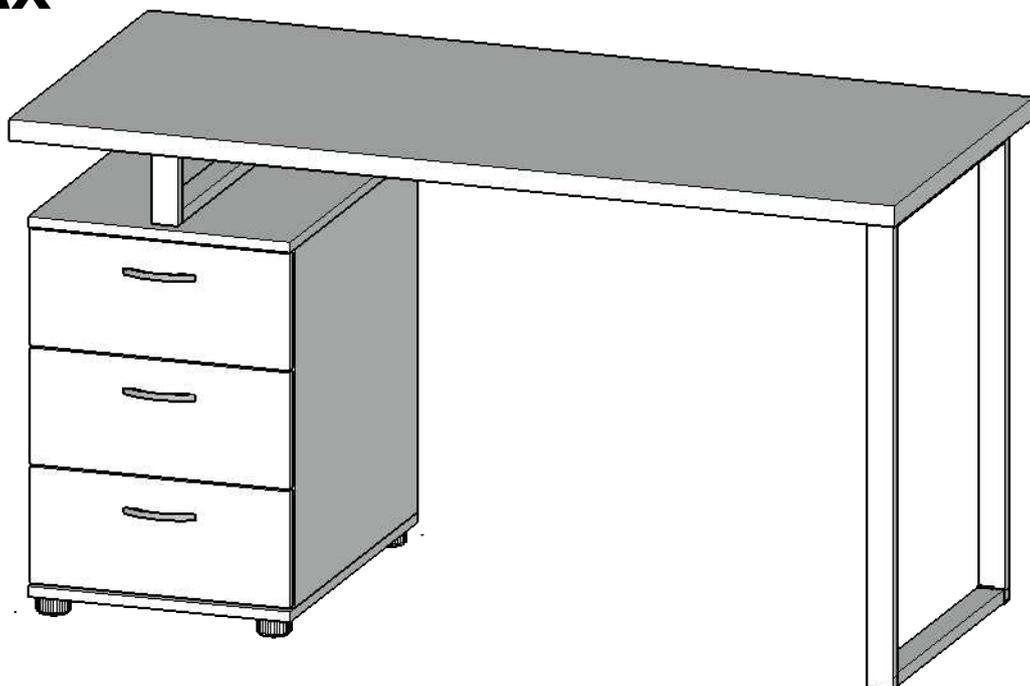


Стяжка "MIniFix"

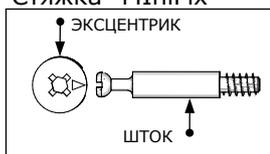


Конфирмат

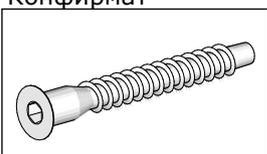


Винт для ручки

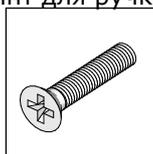


Направляющие

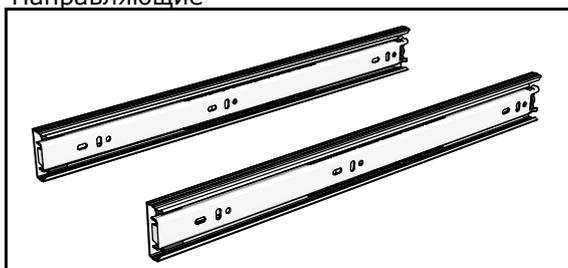


Винт

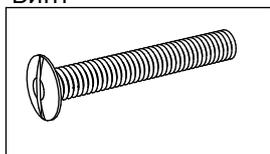


Саморез

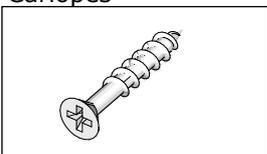

Ножка

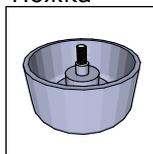

Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора

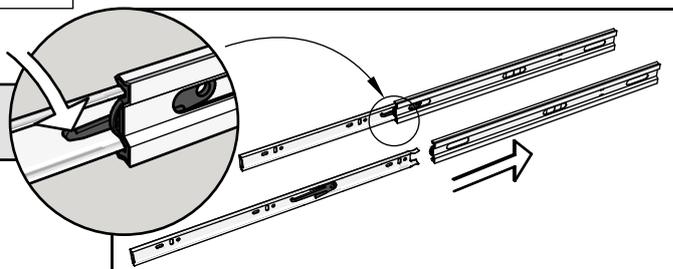

## Спецификация

1	Столешница	1	1350x650
2	Стенка бок. прав	1	538x530
3	Стенка бок. лев	1	538x530
4	Дно тумбы	1	396x548
5	Крыша тумб	1	396x548
6	Задняя стенка	1	364x538
7	Фасад ящика	3	172x390
8	Боковина ящ. П	3	450x100
9	Боковина ящ. Л	3	450x100
10	Зад. пан. ящика	3	306x100
11	Дно ящика (ДВП)	3	458x336

12	Опора метал.	1
13	Опора метал.	1
14	Перекладина	2


## Список фурнитуры

1	Направляющие	3
2	Гвоздь	36
3	Конфирмат 6x50	16
4	Стяжка "Minifix"	14
5	Саморез 3x16	46
6	Винт (под ручку) 4x35	6
7	Винт М6x50	4
8	Винт М6x30	10
9	Ручка	3
10	Ножка	4
11	Шестигранник (ключ)	1


Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.

**Для сборки вам понадобится:** крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте), молоток.


### Сборка корпуса:

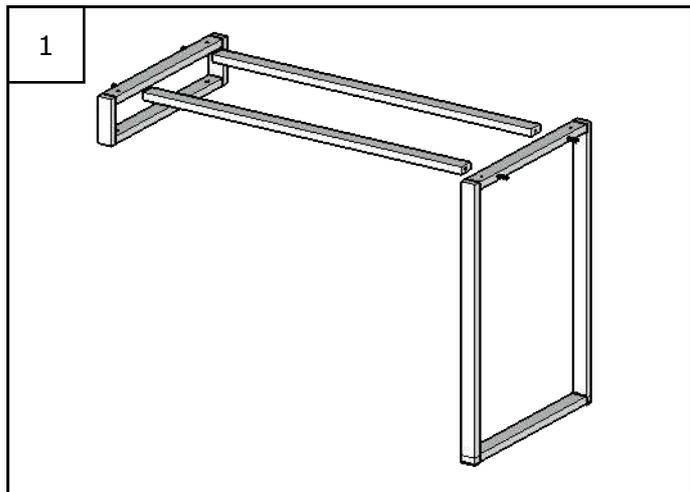


1 Ставим между стоевыми перемычки. Крепим их с помощью винтов 6x50.

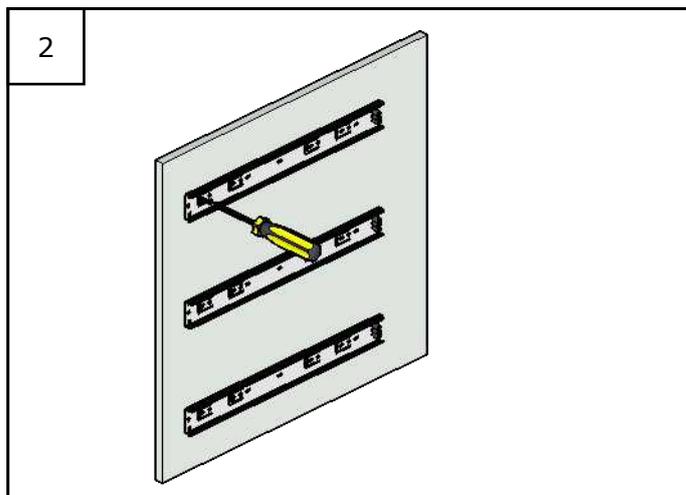


2 Саморезами прикручиваем направляющие к боковинам тумбы.

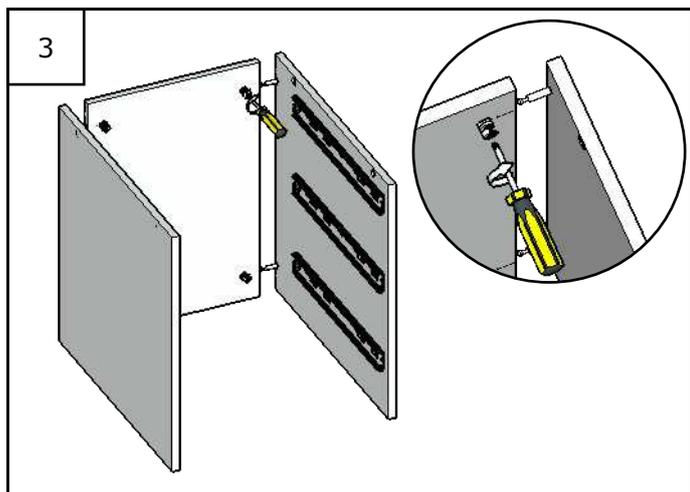

3 Вставляем эксцентрики минификса в заднюю стенку тумбы, а штоки в боковины тумбы. Скрепляем между собой.

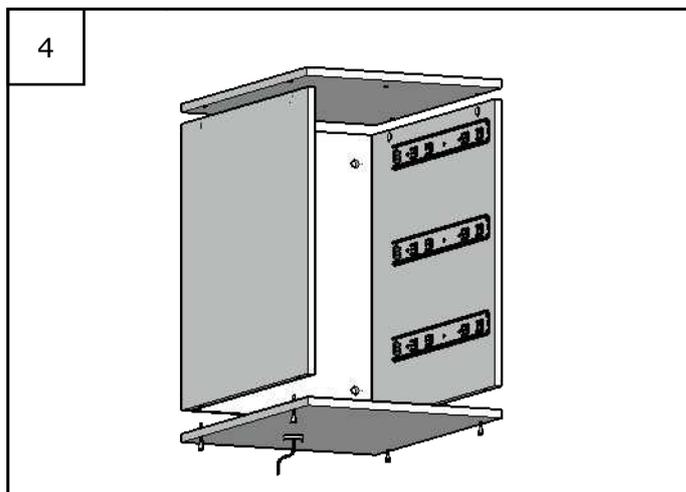

4 Затем крепим конфирматами дно к стоевым тумбы. И крышку прикручиваем с помощью минификсов.

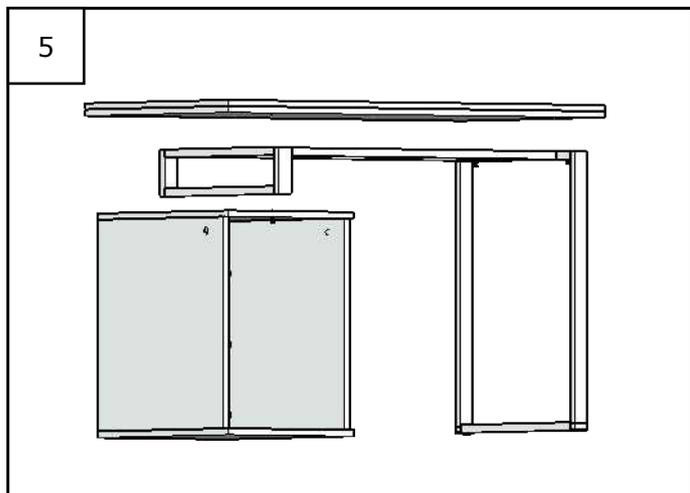


5 Винтами 6x30 крепим каркас к тумбе, а затем винтами прикрепляем столешницу.


### Обратите внимание!

Стол можно собрать как с тумбой на правую сторону, так и с тумбой слева


## Сборка ящика:

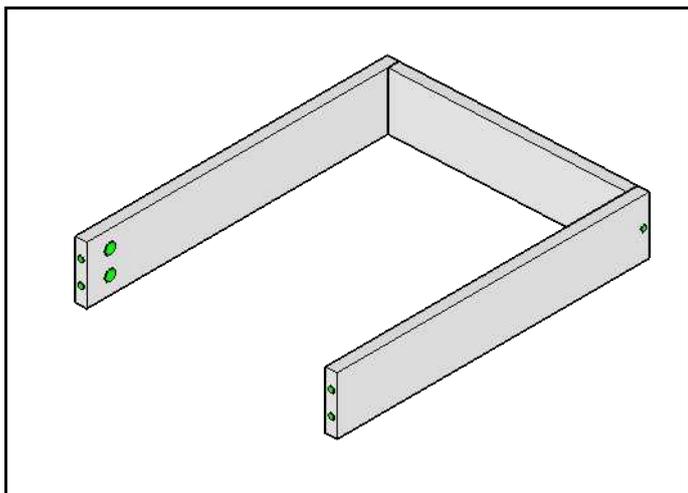


Детали ящика соединяем между собой с помощью конфирматов.

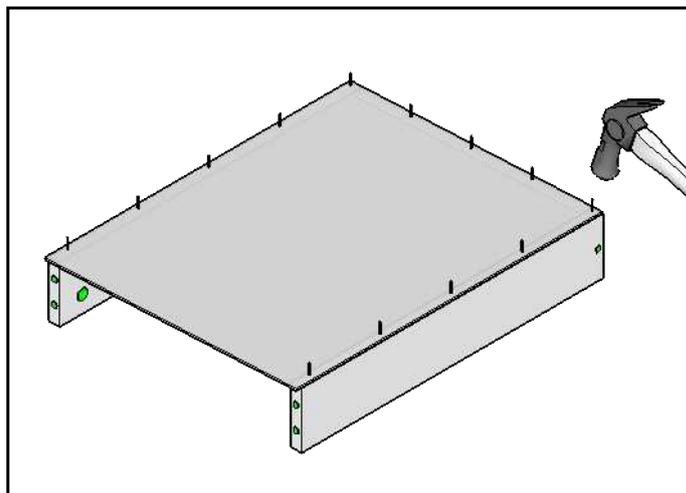

Прибиваем дно (ДВП) к ящикам гвоздями.

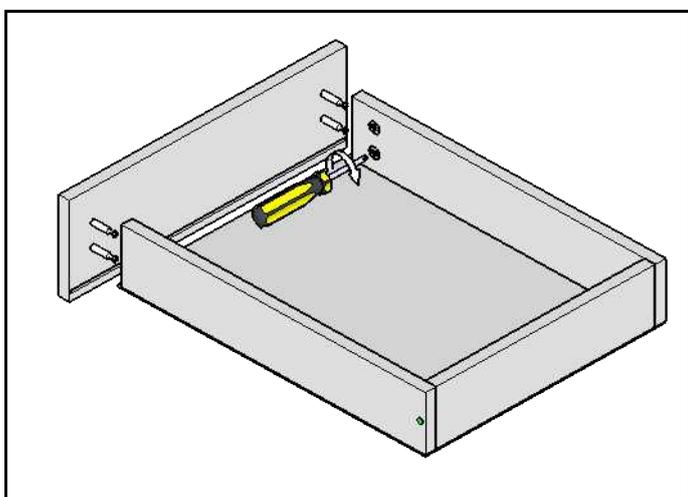

Крепим фасад стяжками "Minifix"  
Дно должно войти в пазна фасаде

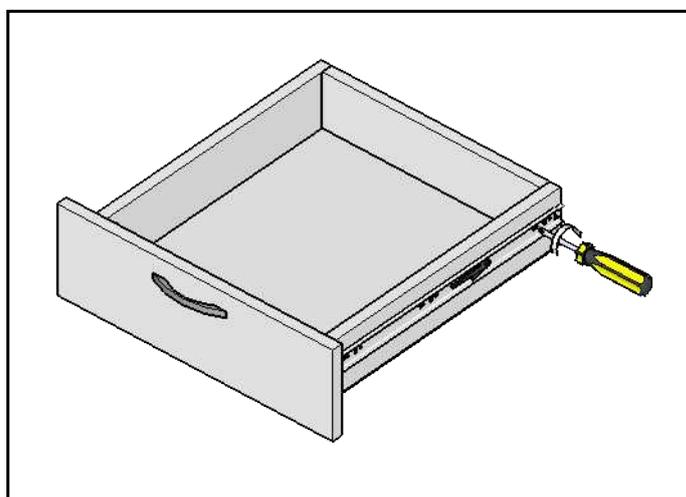

Прикручиваем внутреннюю часть направляющих к боковым деталям ящика саморезами



Устанавливаем ящики на направляющие до характерного шелчка.



Выдвигаем ящик что бы проверить зафиксирован ли он

Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора

