


## ADLER Floor-Classic

## 42120 ff

### Паркетный лак

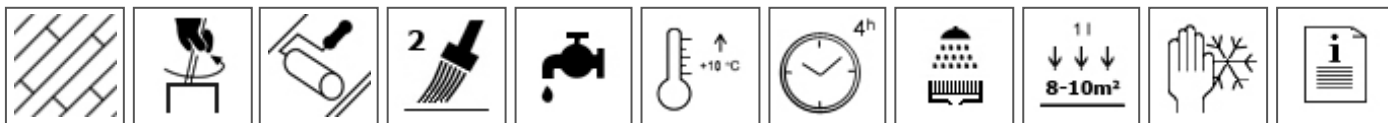

#### Описание продукта

Бесцветный, водорастворимый паркетный лак на основе полиуретановой акрилатной дисперсии, не желтеет, имеет очень хорошую прочность на истирание и стойкость к царапанию, а покрытые им поверхности - прекрасную устойчивость к химическим воздействиям.

#### Сфера применения

Частные жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, на лестницах и т.д. Отлично подходит для пробковых полов.

При нанесении материала в соответствии с нашими рекомендациями после высыхания вы получите пленку толщиной 80 - 90 мкм. Соответствует требованиям класса износостойкости А (умеренный износ) и В (сильный износ) согласно ÖNORM C 2354.

#### Способ нанесения

Нанесение кистью - мягкая кисть для акриловых лаков

Нанесение валиком - валик с коротким ворсом, например, мохеровый или ворсистый валик.

Необходимо следить за равномерным распределением лака.

#### Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и свободным от загрязнений (например, масел, жиров, восков).

Если на поверхности имеются маленькие трещины и швы, необходимо произвести шлифование древесины зернистостью 120, шпатлевать пол смесью, имеющей консистенцию шпатлевки и состоящей из 1 части веса древесной абразивной пыли и примерно 2 частей веса ADLER Floor-Fill. Примерно через 1 час высыхания произвести повторное шлифование древесины зернистостью 120.

#### Грунтование

На шлифованный пол нанести 1 слой ADLER Floor-Start (уменьшает боковое склеивание на полу из узких половиц) кистью, валиком или шпателем. Примерно через 2 часа высыхания можно наносить следующий слой. Не шлифовать Floor-Start.

Крупнопористую древесину лиственных и тропических пород: не шпаклевать.

03-09 (заменяет 01-07)

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

<b>Финишное покрытие</b>	Нанести кистью или валиком 2 слоя ADLER Floor-Classic желаемой степени блеска, промежуточное высыхание на протяжении около 4 часов. (3 слоя ADLER Floor-Classic, если на ADLER Floor-Start наносится шпаклевка). Перед последним слоем после высыхания на протяжении 4 часов производится легкое промежуточное шлифование шлифовальной бумагой зернистостью 240 или использованным наждачным кругом зернистостью 120. Более длительный период высыхания улучшает шлифуемость. Абразивную пыль следует удалить влажной салфеткой.	
<b>Обновление покрытия</b>	Сильно изношенное покрытие необходимо отшлифовать с помощью специальной вальцовочной шлифовальной машины для пола. Для углов следует использовать шлифовальную машину для углов или шлифовальную машинку с эксцентриковым кругом. Дальнейшие действия описаны в пункте "Подготовка поверхности".  Полы с паркетными половицами следует покрывать не ADLER Floor-Classic, а исключительно ADLER Clean Parkettpflege.	
<b>Уход за поверхностью</b>	Промыть водой или мягкими бытовыми моющими средствами минимум через 14 дней. Для поддержания чистоты паркетного покрытия мы рекомендуем использовать ADLER Clean Parkettpflege.	
<b>Разбавитель</b>	Вода, продукт готов к применению.	
<b>Температура применения и объекта</b>	Не менее +10°C.  Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать попадания прямых солнечных лучей во время работы.	
<b>Время высыхания (при комнатной температуре 20°C)</b>	Повторное покрытие - примерно через 4 часа Шлифование - примерно через 4 часа. Доступный для прохода - примерно через 8 часов Укладка ковров - после 8 часов	
<b>Рабочий инструмент</b>	Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования. Засохшие остатки удалить посредством ADLER Abbeizer.	
<b>Расход (на слой)</b>	Нанесение кистью / валиком 8 - 10 м <sup>2</sup> /л	
<b>Упаковка</b>	1 л, 5 л	
<b>Срок хранения</b>	1 год в оригинальной невскрытой упаковке	
<b>Степень блеска</b>	Полуматовый	42120
	Глянцевый	42121
<b>Данные по безопасности</b>	Соблюдать указания паспорта по безопасности!	

