


DPH®
Buzon

BUZON Pedestal International s.a./n.v.
Manufacturer of Screwjack Pedestals




Использование табуляторов

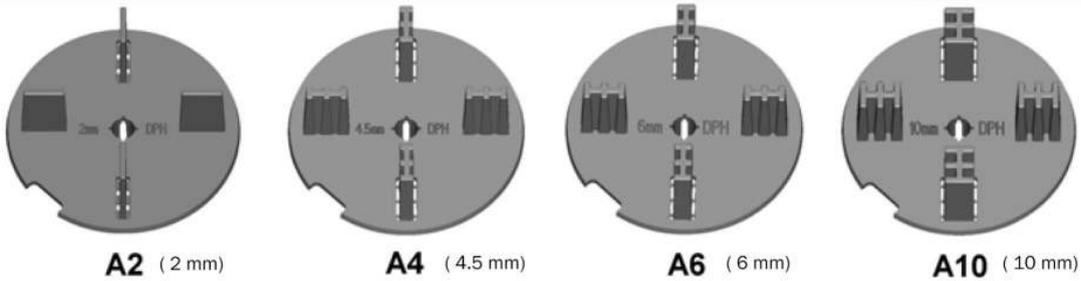

У стены

В этом случае 2 «крылышка» табуляторов должны быть сломаны



В углу

Табуляторы вообще не нужны. Опора устанавливается под плитку в углу без табулятора.



Специальный случай

Все 4 «крылышка» табулятора должны быть сломаны Для обеспечения требуемого зазора «крылышки» клеятся на торцы плитки.