

(NU) KAROQ

Zadní lapace nečistot
Schmutzfänger hinten





Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

REAR MUD FLAPS



SKODA

SIMPLY CLEVER

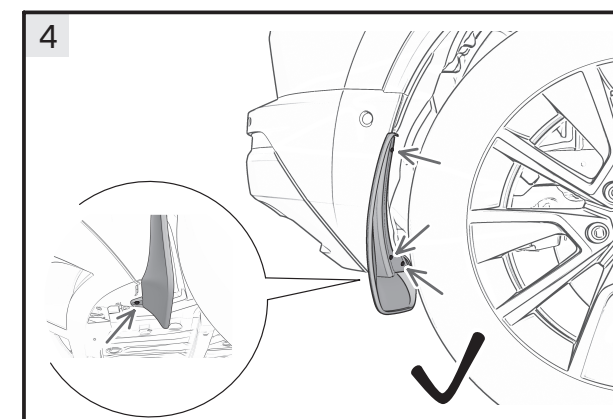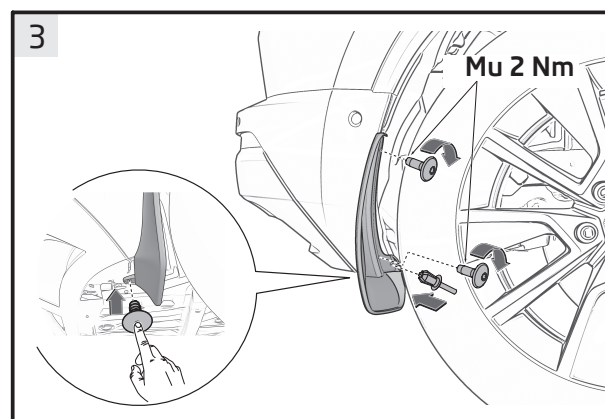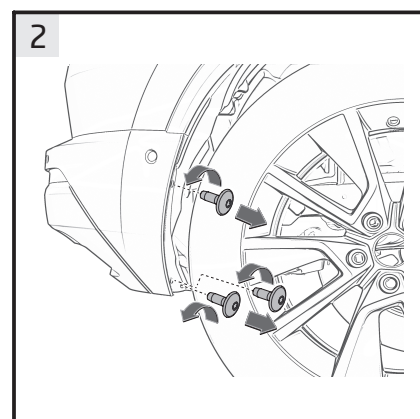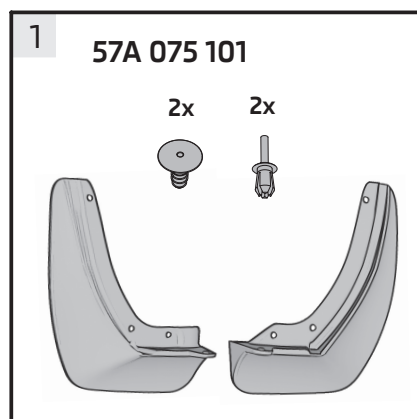

Nr. 57A 075 101/ 08.2017

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Construction Number/ Konstrukční číslo/ Konstruktionsnummer: 57A 821 821, 57A 821 822

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



57A075101