

Эксплуатационное назначение данного изделия – рабочее кресло для офисов.

Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40°С, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если кресло переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы кресла может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг. В стандартной комплектации кресло снабжено твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию кресла с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стйль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.



Список комплектующих:

- База
- Винт фигурный (только для BRUNO HR)
- Пневмоцилиндр
- Кронштейн подголовника (только для BRUNO HR)
- Механизм
- Подголовник (только для BRUNO HR)
- Ролик – 5 шт.
- Кресло с подлокотниками
- Спейсер пласт. – 4 шт.
- Винт М6*30 – 4 шт.

СБОРКА

Вставить ролики в базу.
Установить пневмоцилиндр в базу до упора.
Установить механизм на кресло с подлокотниками, проставив между механизмом и креслом спейсера пласт., и закрепить с помощью винтов М6*30.
Установить кресло с подлокотниками и механизмом на пневмоцилиндр.
Для кресла BRUNO HR – установить подголовник на спинку кресла и закрепить кронштейном с винтом фигурным.
Проверка: соединения по конусам должны быть плотными, не должно быть большого люфта штифтов роликов вставленных в соответствующие отверстия базы, резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.



1. Регулировка высоты сиденья:
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх.
2. Блокировка кресла в заданном угле наклона:
А) Потянуть левый рычаг вверх.
Б) Отклонить спинку на желаемый угол.

- В) Потянуть левый рычаг вниз.
3. Разблокировка и свободное качание:
А) Потянуть левый рычаг вверх.
Б) Качнуть спинку кресла назад.
4. Регулировка жесткости пружины качания:
А) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку против часовой стрелки (-).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (+).

Регулировка высоты подголовника (для BRUNO HR): ослабьте затяжку винта фигурного до момента, когда подголовник сможет переставляться вверх-вниз. Выберите удобную высоту и снова затяните винт фигурный.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы кресло намокало. Высокая влажность повреждает обивки, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на кресло или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

Осмотр – проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.

Кожаные (виниловые) обивки – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

Тканевые обивки – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканевой согласно инструкции производителя.

Хромированные стальные и полированные алюминиевые поверхности – следует протирать мягкой тканью, рекомендуется использовать специальные бытовые полироли для ухода за такого вида металлическими поверхностями.

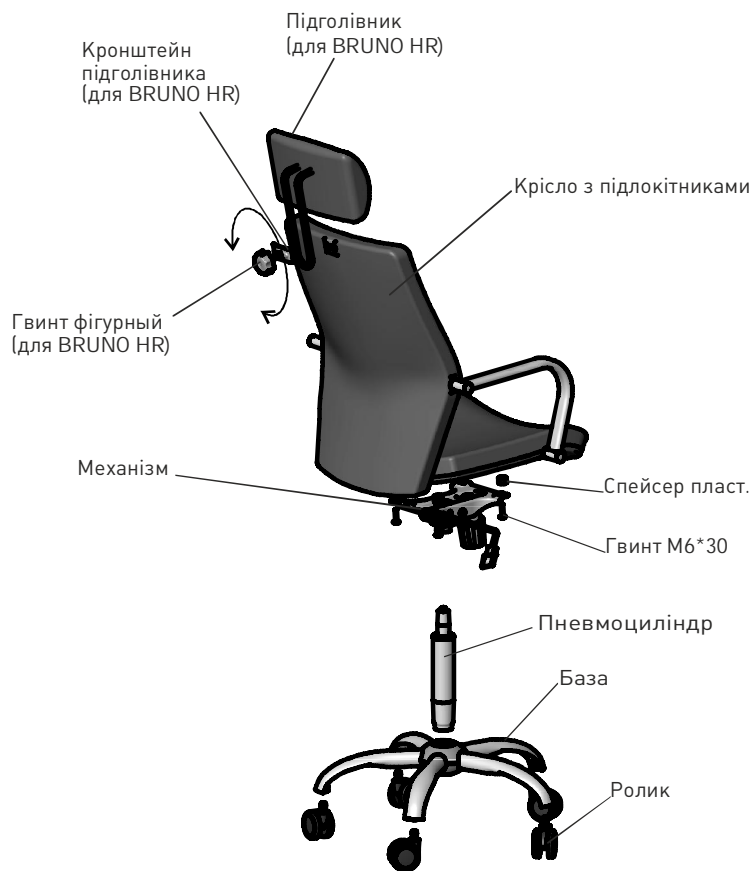

Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації крісло постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію крісла з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.



Перелік комплектуючих:

- База
- Гвинт фігурний (тільки для BRUNO HR)
- Пневмоциліндр
- Кронштейн підголівника (тільки для BRUNO HR)
- Механізм
- Підголівник (тільки для BRUNO HR)
- Ролик – 5 шт.
- Крісло з підлокітниками
- Спейсер пласт – 4 шт.
- Гвинт М6*30 – 4 шт.

Складання

Вставити ролики у базу.

Встановити пневмоциліндр в базу до упору.

Встановити механізм на крісло із підлокітниками, проставивши між механізмом та кріслом спейсери пласт., та закріпити за допомогою гвинтів М6*30.

Встановити крісло з підлокітниками на пневмоциліндр.

Для крісла BRUNO HR – встановити підголівник на спинку крісла й закріпити кронштейном з гвинтом фігурним.

Перевірка: з'єднання пневмоциліндру з базою та механізмом повинні бути щільними, не повинно бути великого люфту штифтів роликів у відповідних отворах бази, різьбові з'єднання повинні бути щільно затягнуті.



Регулювання висоти сидіння:

А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору
В) Щоб опустити сидіння - сидючи в кріслі підняти важіль вгору.

2. Блокування крісла у заданому куті нахилу:

А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Відхилити спинку на бажаний кут.

В) Потягнути лівий важіль донизу.

3. Розблокування і вільне гойдання:

А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Колихнути спинку крісла назад.

4. Регулювання жорсткості пружини гойдання:

А) Для послаблення пружини - повернути ручку проти годинникової стрілки(-).
Б) Для затягнення пружини - повернути ручку по годинниковій стрільці (+).

Регулювання висоти підголівника (для BRUNO HR): послабте затягнення гвинта фігурного до моменту, коли підголівник може переставлятися вгору-вниз. Оберіть зручну висоту й знову затягніть гвинт фігурний.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб крісло намокло. Висока вологість пошкоджує оббивки, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоробитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.