

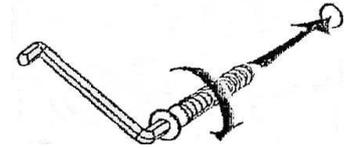


## Инструкция по сборке стола ЛОФТ СКЛ-3


1. Сборка опоры металлической (сборка винтами М6х35 – 4 штуки). Закручивается конфирматным ключом.

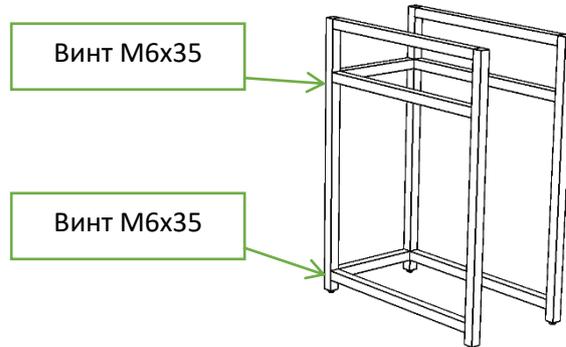


2. Установка на опору металлическую двух полок 300х500 (сборка на саморезах 3,5х35 – 12 штук). Саморезы прикручивают снизу.

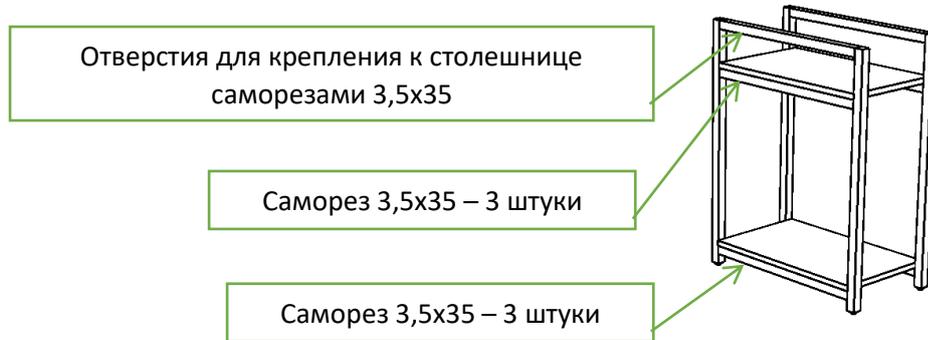


3. Сборка тумбочки на конфирматах. Дно 350х550 крепить к стоевым 646х530. Установка задней стенки 646х318 и крепление к стоевым 646х530. Крепеж перемычек 318х80 двух и перемычки 318х50.

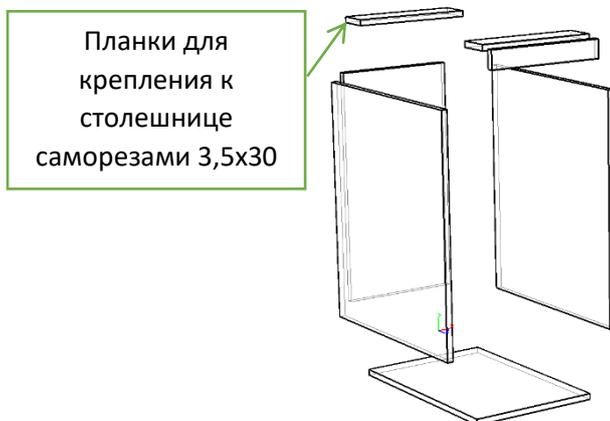


Конфирматы закручиваются по часовой стрелке.

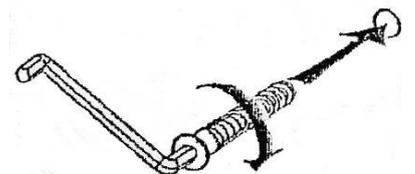

4. К дну тумбы крепятся металлические опоры саморезами 3,5x35 по 3 на опору.

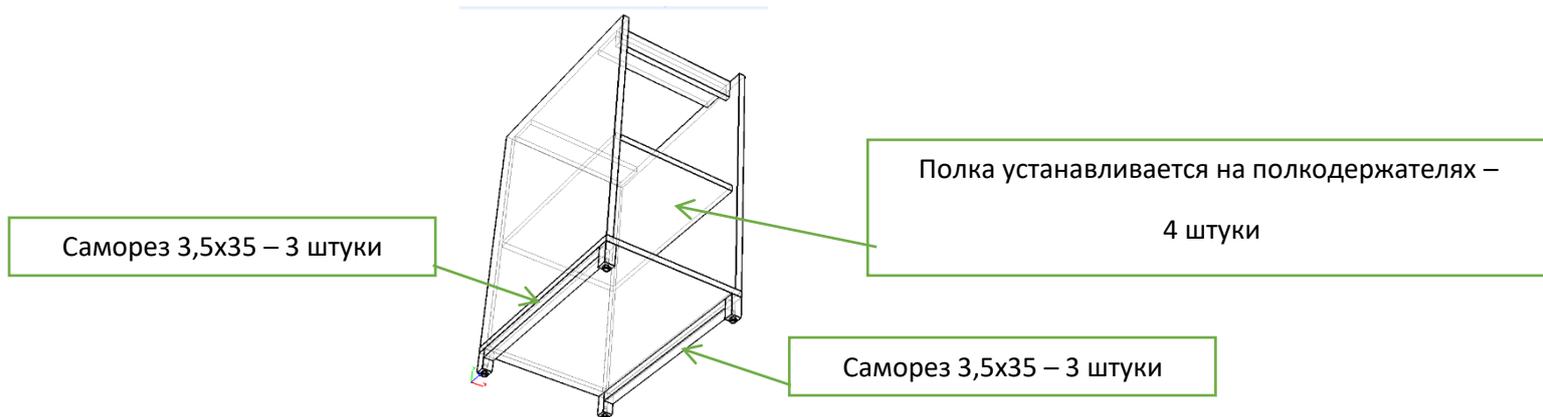

4. Двери 612x345 установить на петлях. Выполнить регулировку при необходимости регулировочным винтом.

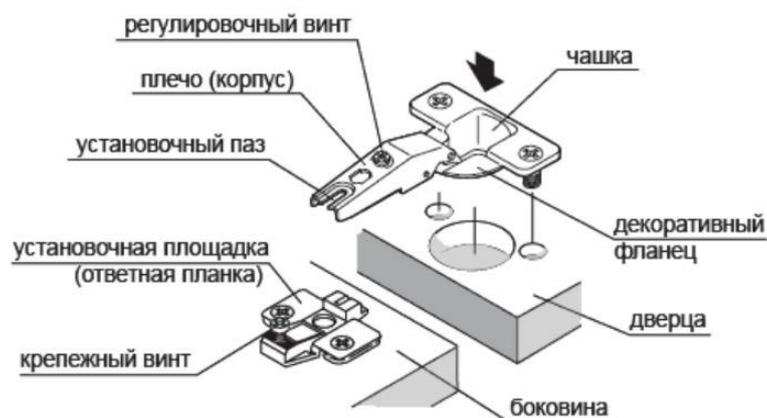

5. Столешница 1300x600 крепится саморезами 3,5x35 снизу через трубу 25x25 опоры металлической и саморезами 3,5x30 снизу через перемычки тумбочки.

