



Инструкция по сборке стола С-1

- 1) Внизу опор стола набиваются опоры гвоздики. Опоры собраны с перемычкой при помощи конфирматов. Уголки для крепления столешницы прикручены к опорам саморезами 3,5х16.

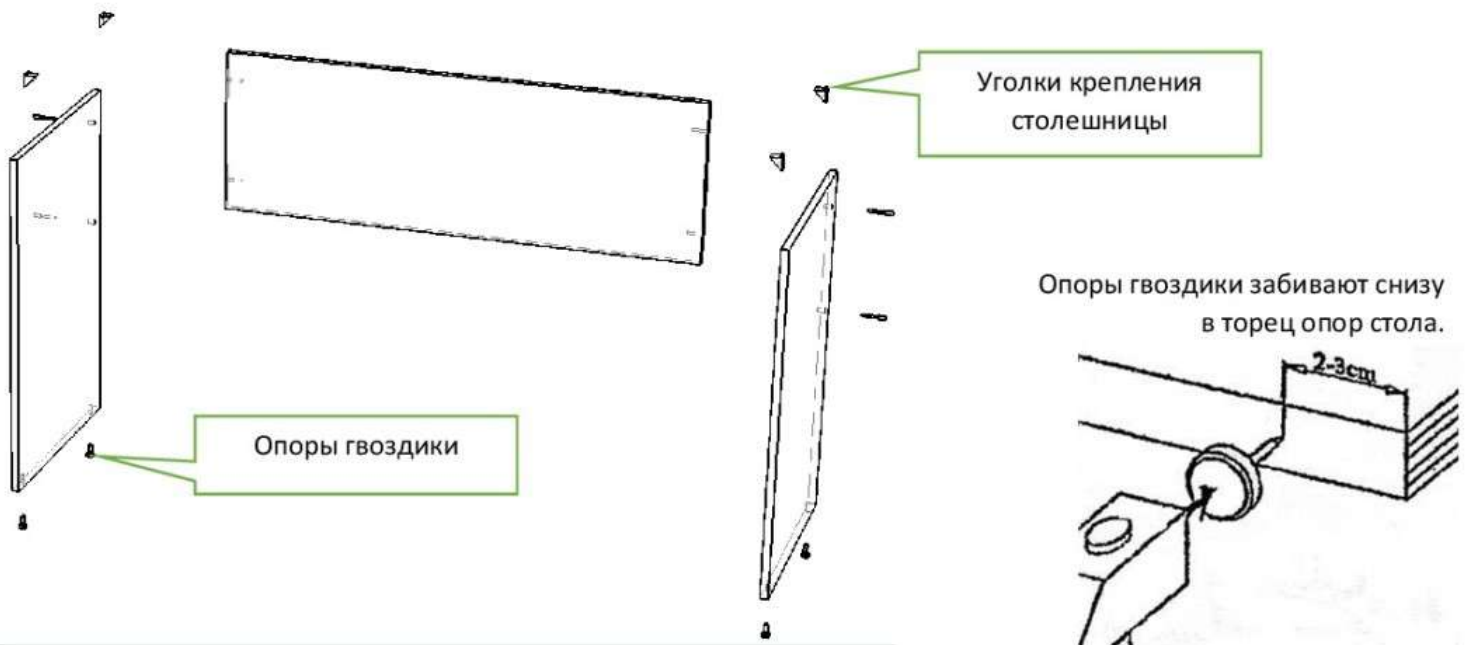

Конфирматы закручиваются по часовой стрелке.

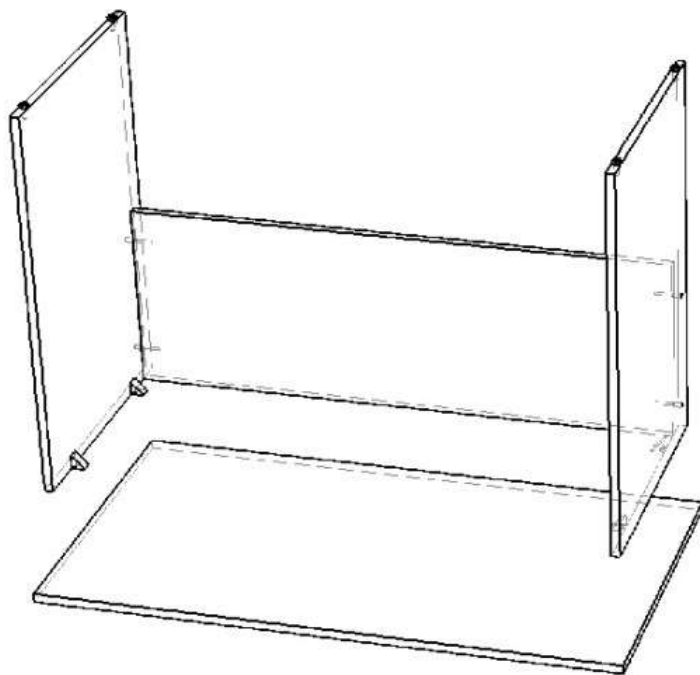

- 3) Столешница через уголки крепится саморезами 3,5х16. Рекомендуем сборку проводить, положив столешницу на рабочую поверхность на пол, а собранные опоры перевернув вверх ногами установить и закрепить к столешнице.