


Инструкция по замерам вертикальных жалюзи.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:

1. К потолку.
2. К стене.
3. В проем.

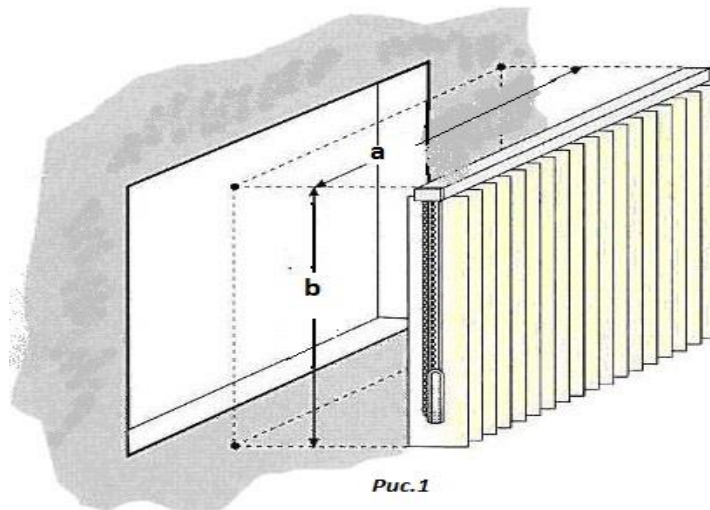


1. При креплении к потолку снятие замеров выполняется следующим образом:
 - ширина «а» - берётся расстояние между откосами «+» 200-400 мм (для перекрытия светового проема с нахлёстом).
 - высота «в» - обговаривается с заказчиком.
2. При креплении к стене необходимо добавить кронштейны - при ширине до 2000 мм используется 2 кронштейна, более 2000 мм «плюс» 1 кронштейн на каждый метр.
 - ширина «а» - берётся расстояние между откосами «+» 200-400 мм.
 - высота «в» - обговаривается с заказчиком.
3. При креплении в оконный проем:
 - ширина «а» - берётся ширина проема в месте, где будет установлен карниз.
 - высота «в» - берётся расстояние от откоса до подоконника «-» 20 мм.

	min	max
ширина	500 мм	4000 мм
высота	700 мм	5000 мм

4. Обговорить с заказчиком тип управления:

Типы управления

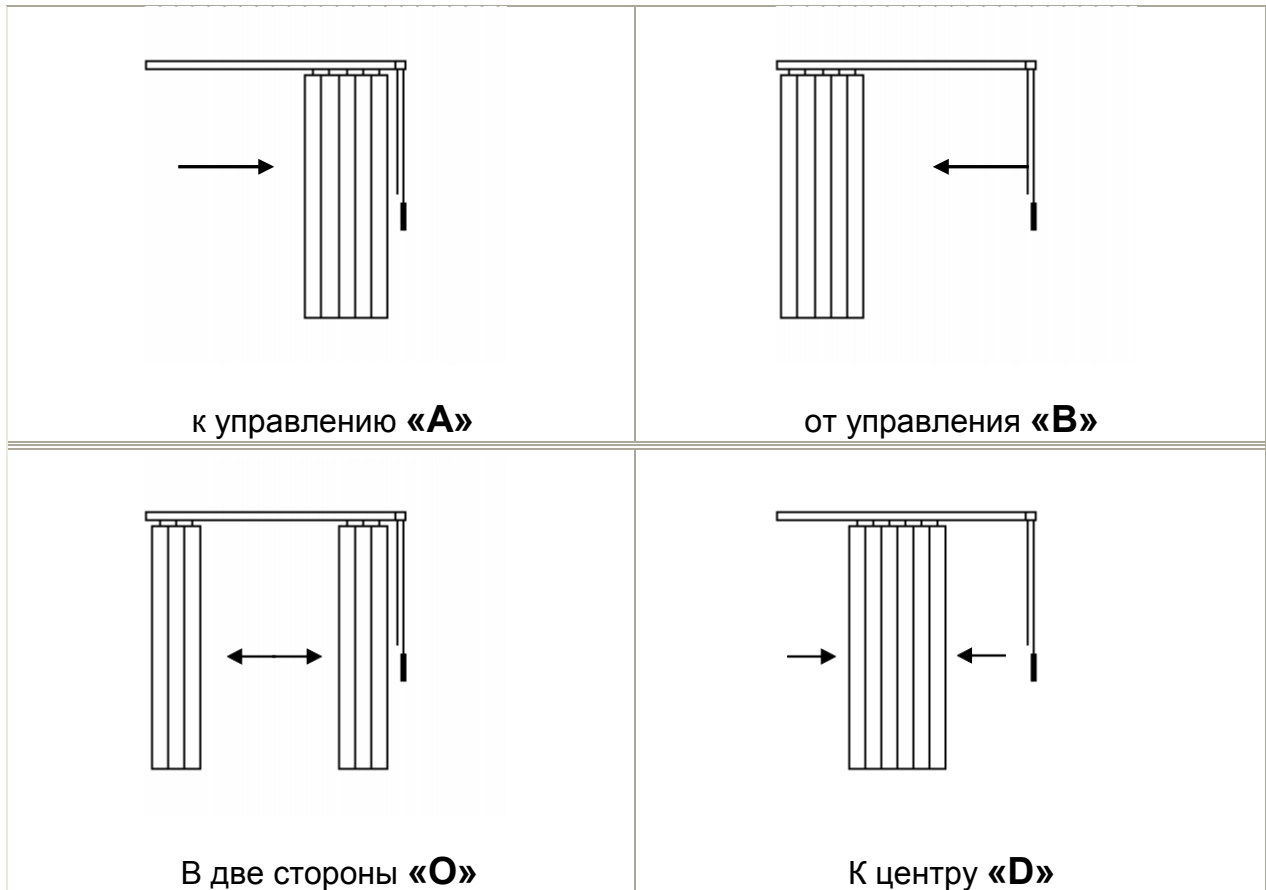

Для снятия размеров нестандартных форм жалюзи замер выполняется индивидуально (уточнять на производстве).