




Шкаф для раздевалки в детском саду, полуоткрытый, со стационарной лавочкой «Мыльные пузыри» MAXI инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

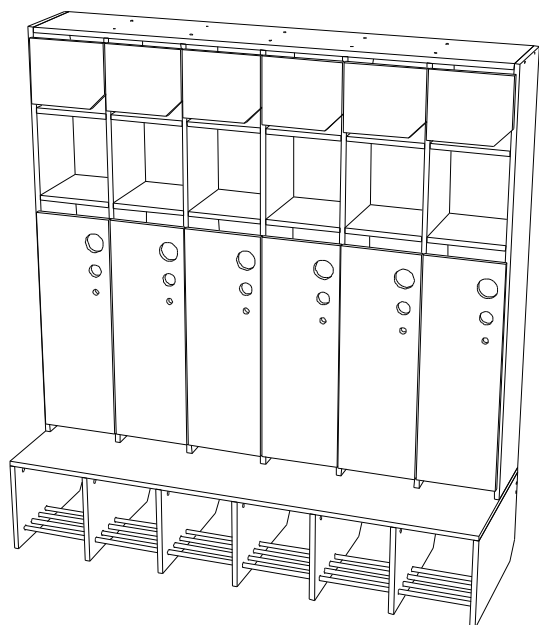


Шкафы для детской одежды серии «Мыльные пузыри» представлены в 2-, 3-, 4-, 5- и 6-секционном исполнении, с соответствующим количеством дверок. Оборудованы полками для головных уборов, крючками для одежды и полками для обуви. Сборка всех изделий идентична, приведенной инструкции.

**Необходимый инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)**

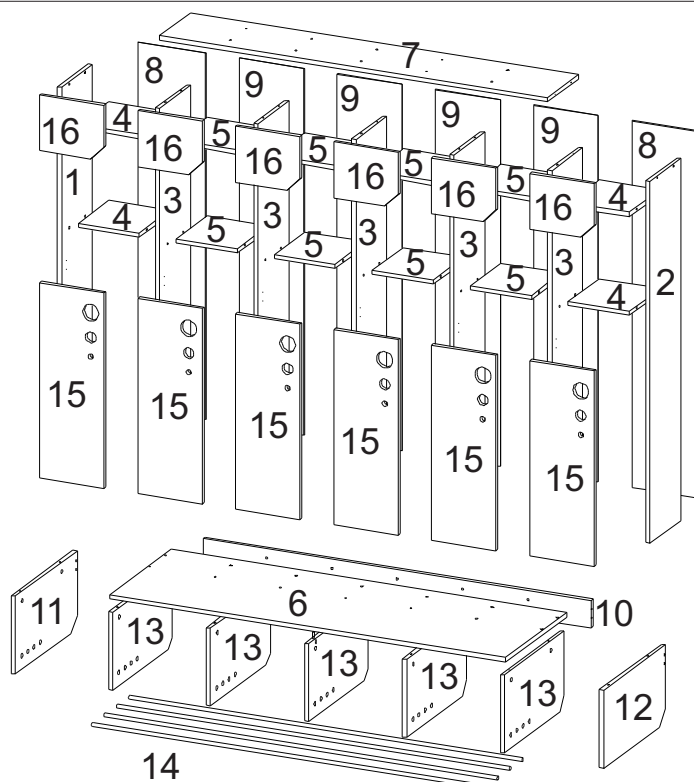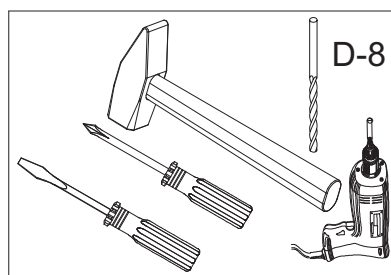


15 24 шт. монтажная планка	16 48 шт. винт 5 x 13	17 6 шт. крючок	18 60 шт. шуруп 3,5 x16	19 28 шт. шкант	20 42 шт. конфирмат	21 гвоздь	22 15 шт. скрепка
23 2 шт. планка крепежная	24 23 шт. шуруп 3,5 x 30	25 14 шт. болт minifix	26 14 шт. корпус minifix	27 24 шт. петля полунакладная			

1

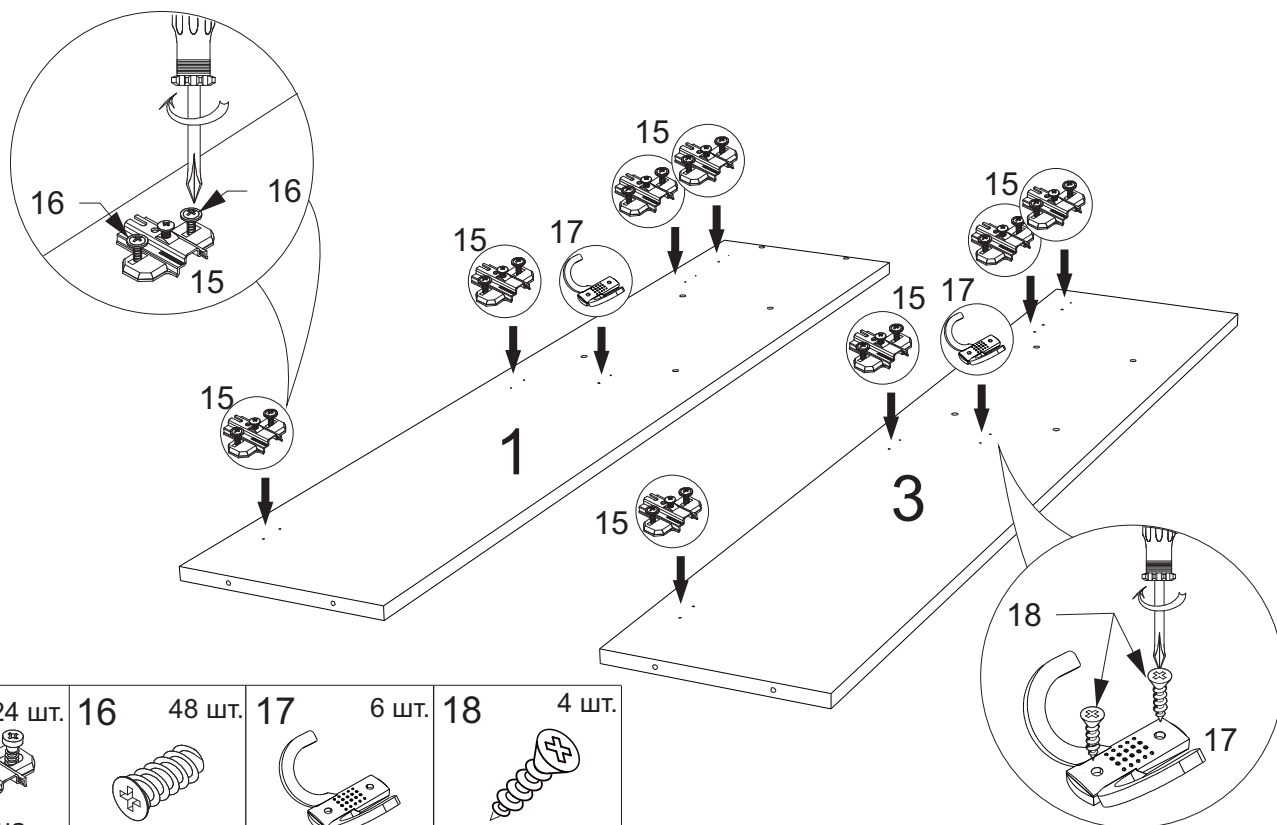

2

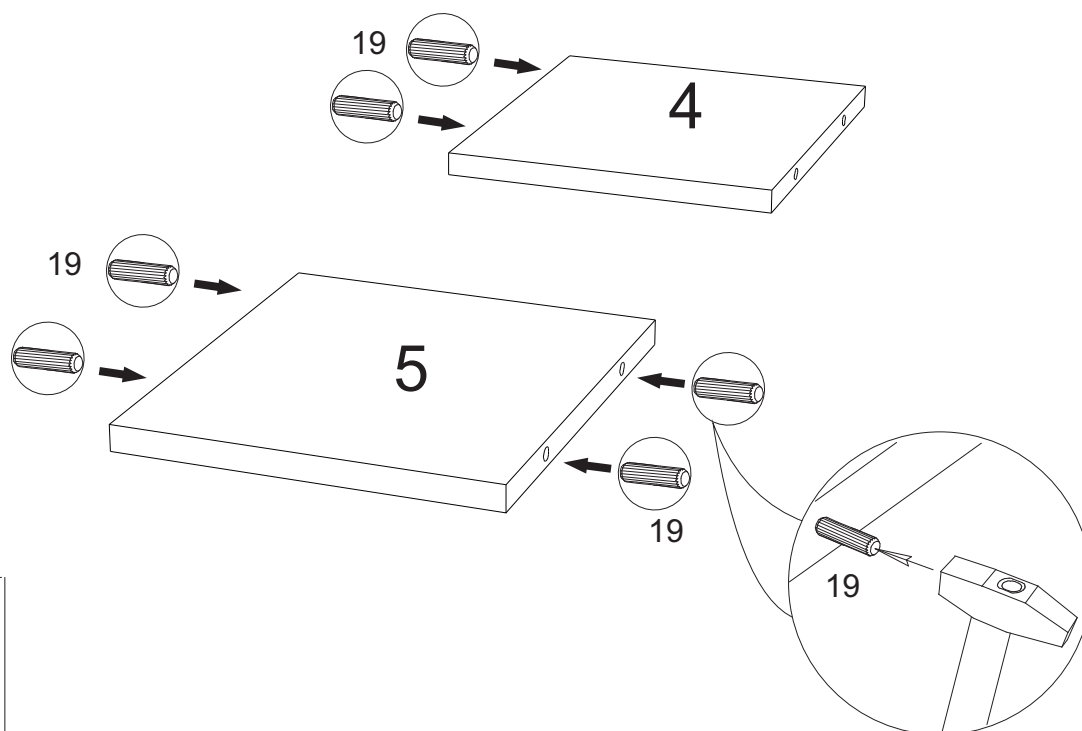

Technical drawing of a wooden cabinet assembly. The drawing includes a perspective view of the assembled cabinet and a detailed view of the assembly process for the side panels (part 20).

The perspective view shows the following parts:

- 1: Side panel (left)
- 2: Side panel (right)
- 3: Vertical divider
- 4: Horizontal divider (top)
- 5: Horizontal divider (bottom)
- 6: Back panel
- 7: Top panel

The detailed view shows the assembly of the side panels (part 20) using screws. The screws are shown being inserted into the side panels and secured with washers. The number 20 indicates the quantity of screws required for this step.

При сборке изделия
не прилагайте
больших усилий,
чтобы не пробить щит
шкантом

конфирмат

болт minifix

21

—

22	15 шт.
----	--------



скрепка

23 2 шт.

планка
крепежная

24 23 ШТ.



шүрүп 3.5 x 30

5

Diagram 5 illustrates the step of attaching the bottom plate. It shows two views of the rectangular plate (11-12 and 13) with circular holes. Arrows indicate the placement of screws (26) into the holes. A circular inset shows a hand placing a screw (26) into a hole in the plate.

6


20 20 20 20 20 20

11 13 13 13 13 13 10 12 14


20 14 шт.
конфирмат

20


7

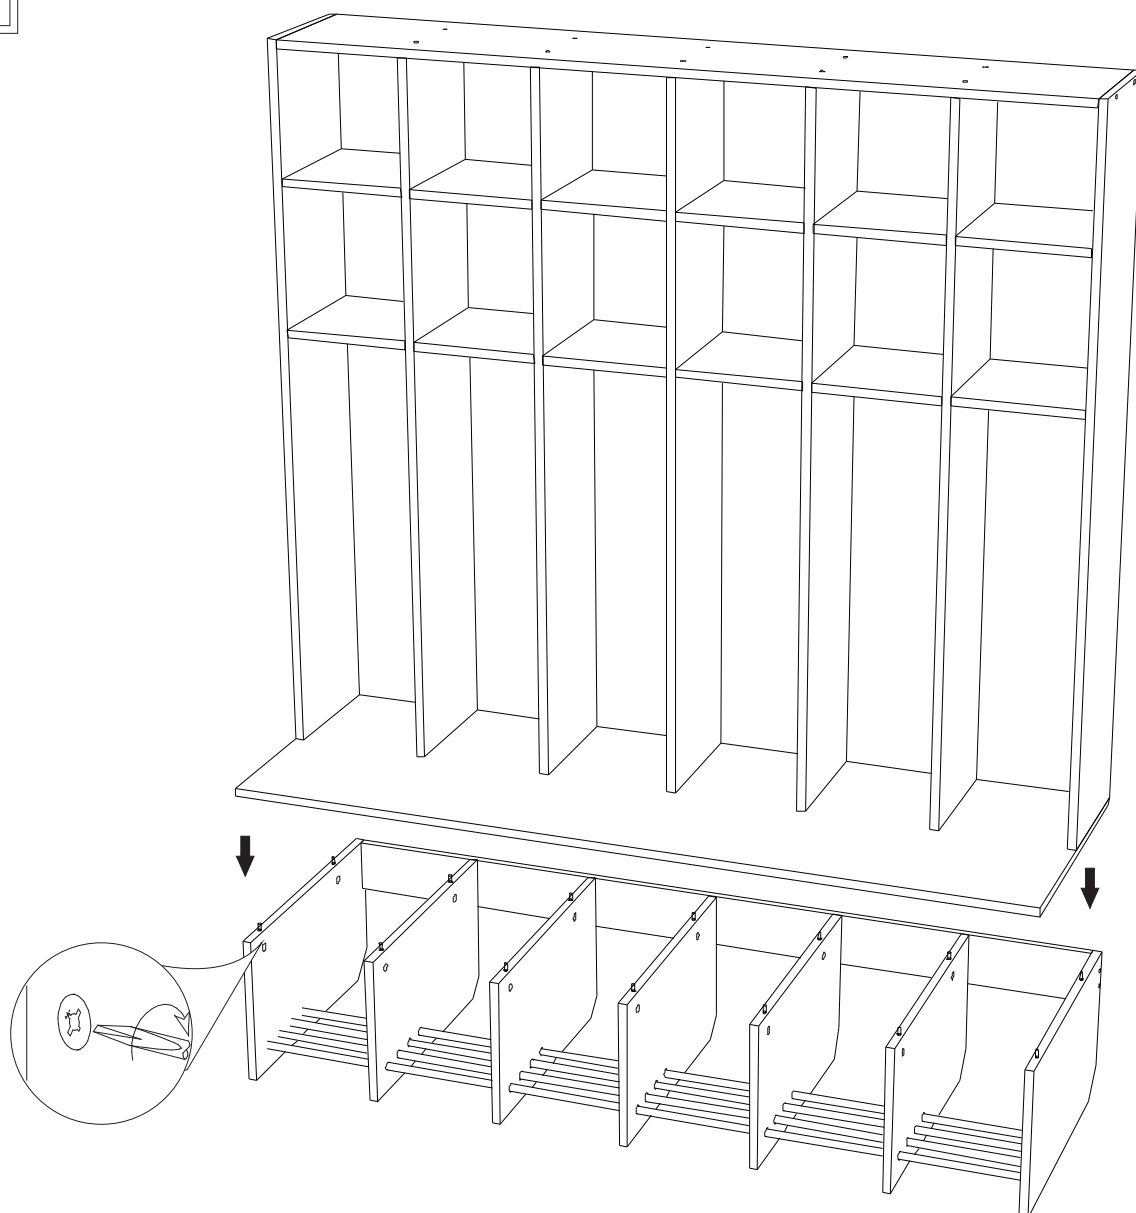

8


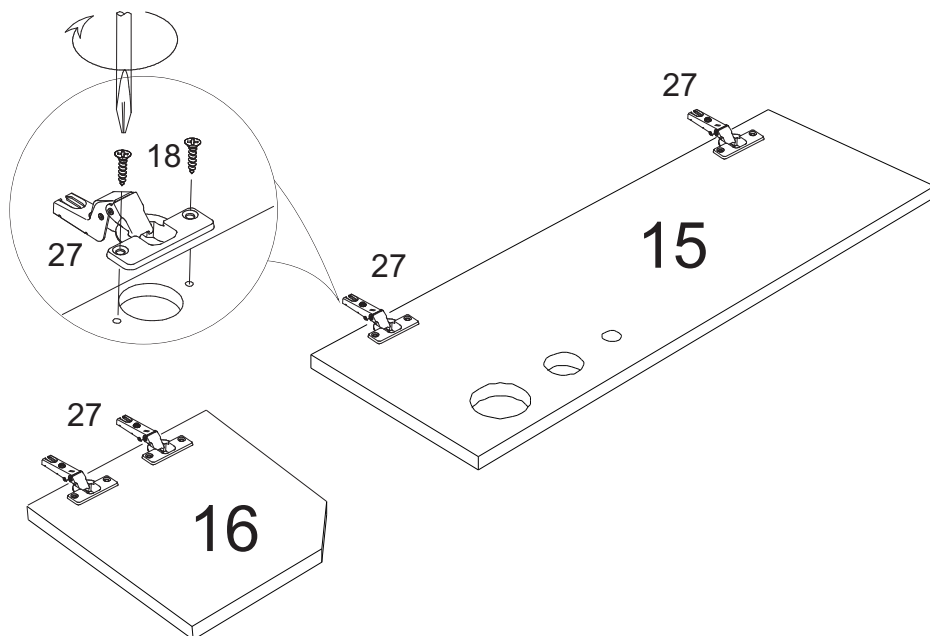


27	24 шт.	18	48 шт.
петля полунакладная		шуруп 3,5 x16	

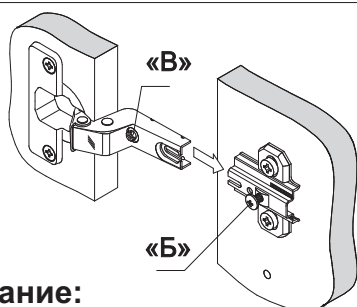


Внимание:

перед навеской двери, установочный винт «В» вывести в среднее положение и не до конца выкрутить крепежный винт «Б».

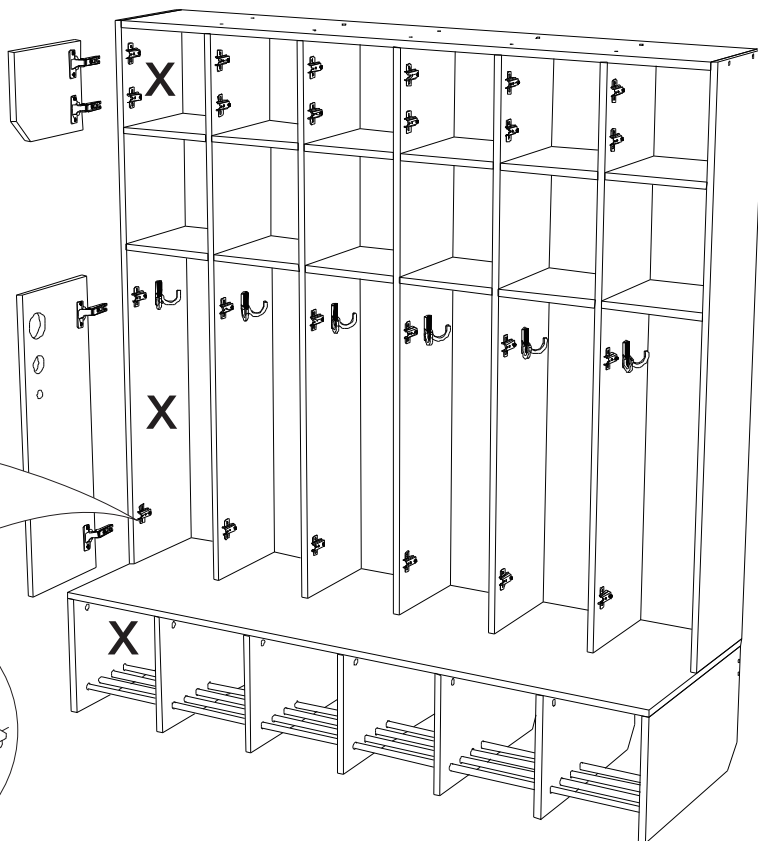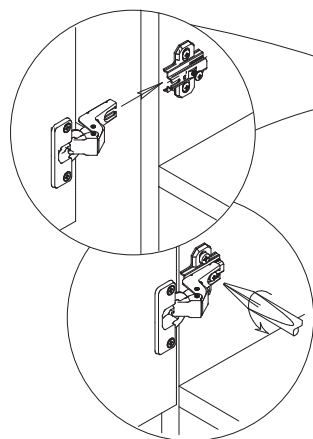


Регулирование зазоров и положения дверей


а) Регулирование высоты
ослабив шурупы «А», крепления ответной планки петли, можно точно отрегулировать двери по высоте.

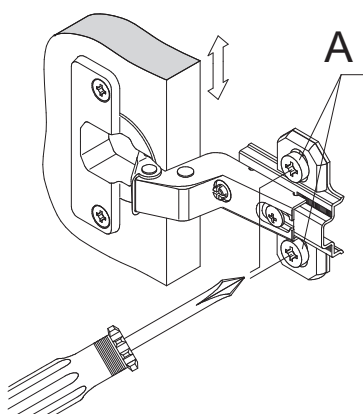


б) Регулирование глубины
ослабив крепежный винт «Б», отрегулируйте расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть винт «Б».

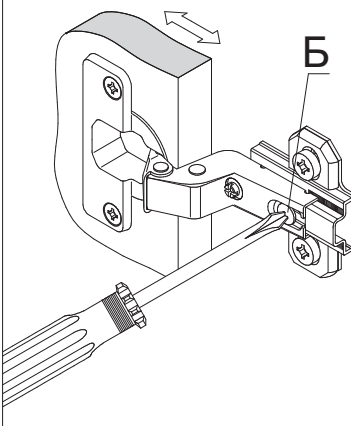


б) Регулирование наложения
ослабьте крепежный винт «Б». Установочный винт «В» повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затяните винт «Б».

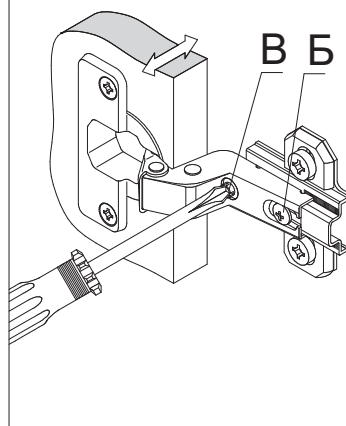



ВНИМАНИЕ!

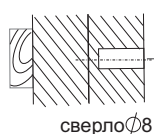

На этом этапе сборки, на присоединяемых шкафах необходимо доработать отверстия "X", предназначенные для соединения изделий между собой:

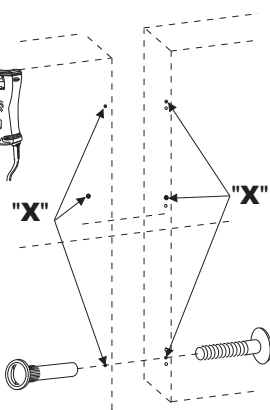

для этого, придвинув шкафы плотно друг к другу так, чтобы между ними не было перепада по высоте, сверлим вертикальные щиты сверлом $\varnothing 8$ мм через существующие дорабатываемые отверстия

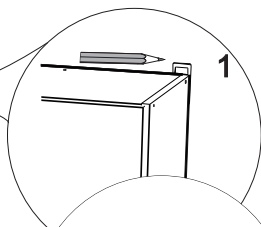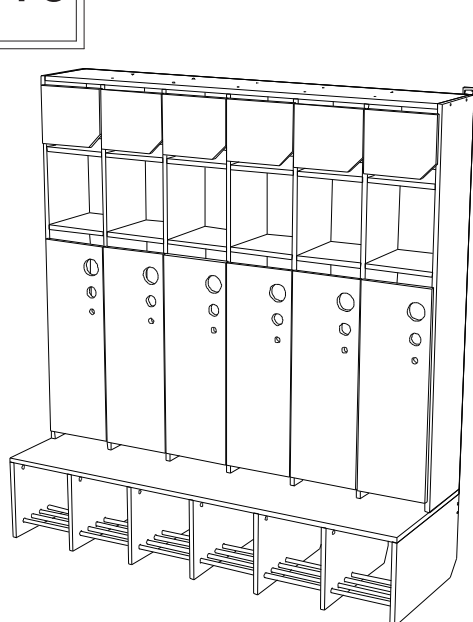**Внимание!**

Во избежание опрокидывания шкафов рекомендуется прикрепить их к стене при помощи дюбелей и накладной планки. Дюбеля в комплект поставки не входят так как тип и качество дюбелей зависит от материала стены.

