


Инструкция по сборке

1. Установить заднее быльце (2) вертикально.
2. Левое и правое основания (3, 4) (они взаимозаменяемы) «одеваются» на проушины (2.1) заднего быльца (2) так, чтобы внутренние части оснований установились над пластиной (2.2) находящейся посередине заднего быльца (2). Проследить чтобы совпали все отверстия для соединения.
3. Прουшины (2.1) наживляются с внешней частью оснований (3, 4) двумя болтами (6), используя шайбы (11) и гровера (13).
4. Пластина (2.2) наживляется с внутренними частями оснований (3, 4) двумя болтами (7) и гайками (10) используя шайбы (12) и гровера (14).
5. Внутренние части оснований (3, 4) наживляются между собой двумя болтами (8) и гайками (9), используя шайбы (11) и гровера (13).
6. Аналогично пункту 2 устанавливается переднее быльце (1) и также наживляется к основаниям (3, 4) аналогично пунктам 3 и 4.
7. 5-я нога (5) наживляется посередине к внутренним частям оснований (3, 4) четырьмя болтами (7) и гайками, (10) используя шайбы (12) и гровера (14).
8. Все болты затягиваются в произвольном порядке.

СХЕМА СБОРКИ

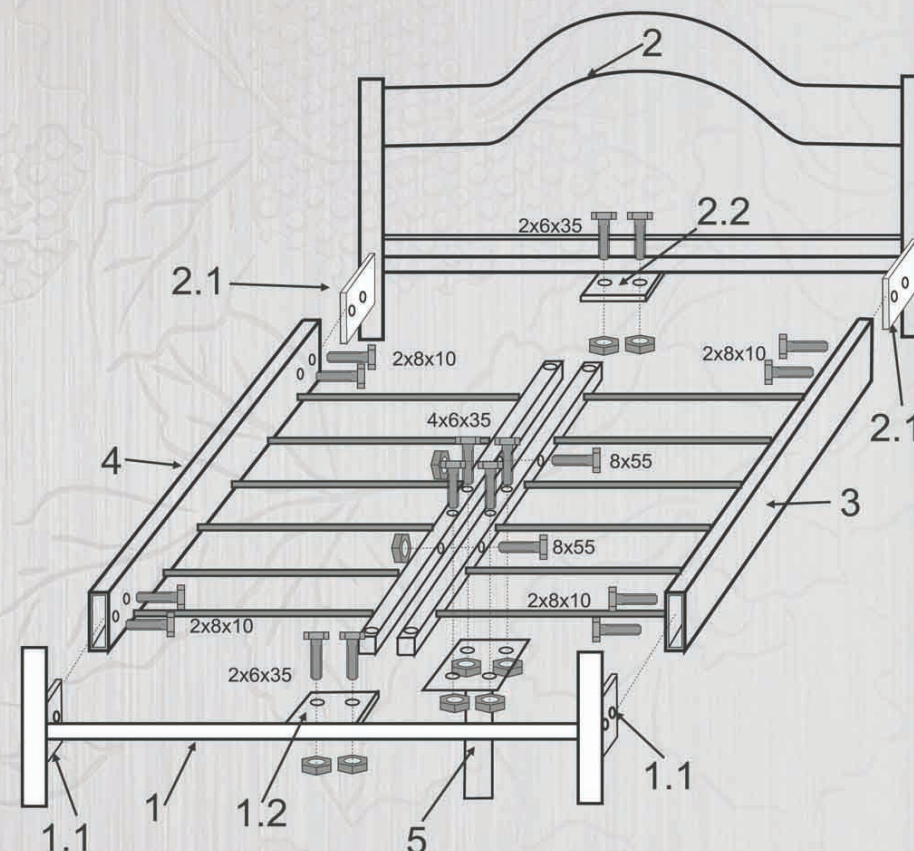

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Переднее быльце - 1 шт. | 8. Болт 8x55 мм - 2 шт. |
| 2. Заднее быльце - 1 шт. | 9. Гайка М8 - 2 шт. |
| 3. Правое основание - 1 шт. | 10. Гайка М6 - 8 шт. |
| 4. Левое основание - 1 шт. | 11. Шайба М8 - 10 шт. |
| 5. 5-я нога - 1 шт. | 12. Шайба М6 - 8 шт. |
| 6. Болт 8x10 мм - 8 шт. | 13. Гровер М8 - 10 шт. |
| 7. Болт 6x35 мм - 8 шт. | 14. Гровер М6 - 8 шт. |