

# Инструкция по сборке


1. Установить изголовье (1) вертикально.
2. Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изножья и наживить болтами (8), используя шайбы (11) и гровера (12).
3. К установленным боковым царгам прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).
4. Положить сверху на проушины изголовья и изножья центральную царгу (5) и наживить её болтами (9), используя шайбы (13) гроверы (14) и гайки (10).
5. Дополнительные ноги (4) наживить к пластинам на центральной царге (5) болтами (9) и гайками (10), используя шайбы (13) и гровера (14).
6. Установить ламеледержатели (7) в отверстия царг (3) и (5) плотным нажатием вниз.
7. Вставить ламели (6) в ламеледержатели (7).
8. Обтянуть все болты в произвольном порядке.

\* Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

\* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 54 шт./держателей - 108 шт.

\* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 56 шт./держателей - 112 шт.

# Схема сборки

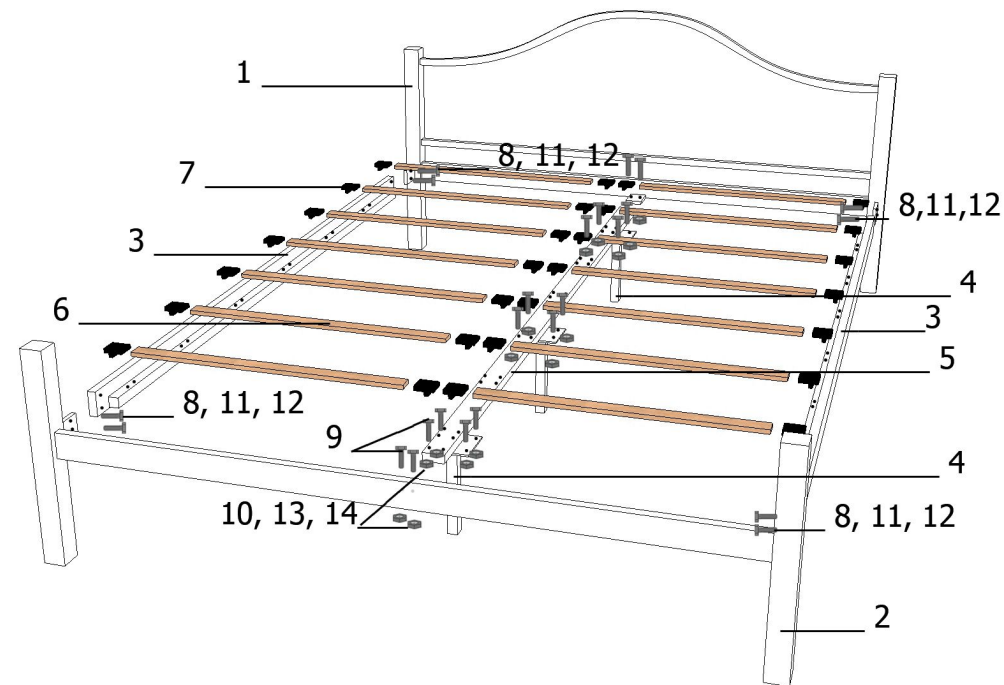

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

## Комплектация

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Изголовье - 1 шт.           | 8. Болт 8x12мм - 8 шт.  |
| 2. Изножье - 1 шт.             | 9. Болт 6x35мм - 16 шт. |
| 3. Боковая царга - 2 шт.       | 10. Гайка М6 - 16 шт.   |
| 4. Дополнительная нога - 3 шт. | 11. Шайба М8 - 8 шт.    |
| 5. Центральная царга - 1 шт.   | 12. Гровер М8 - 8 шт.   |
| 6. Ламель - 36 шт.*            | 13. Шайба М6 - 16 шт.   |
| 7. Ламеледержатель - 72 шт.*   | 14. Гровер М6 - 16 шт.  |