

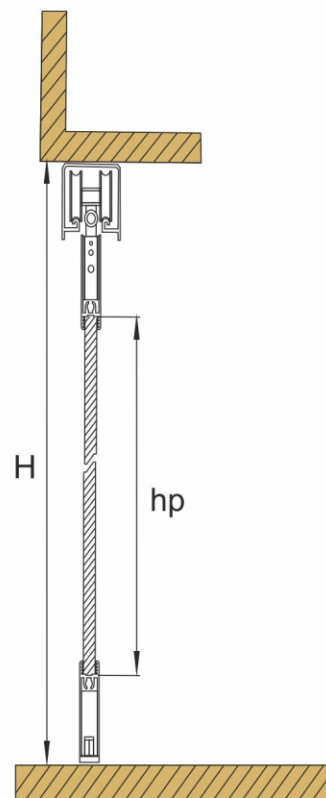



Направляючий профіль в проемі

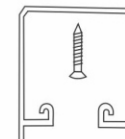

Висота плити h :
 $h_p = H - 150\text{мм}$
 H - висота проєму
 Приклад: $h_p = 2600 - 150 = 2450\text{мм}$

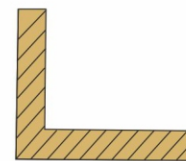

Направляючий профіль поза проємом

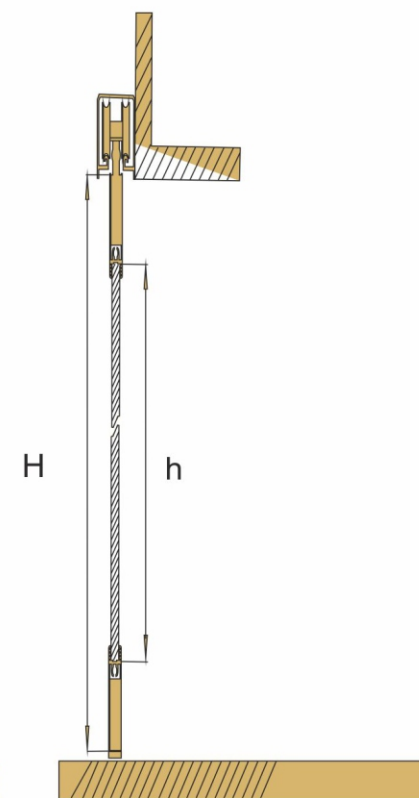

Висота полотна дверей h :
 $h > H$
 H - висота проєму

