



Горизонтальная откидная кровать с центральной балкой Luxury Wall Bed

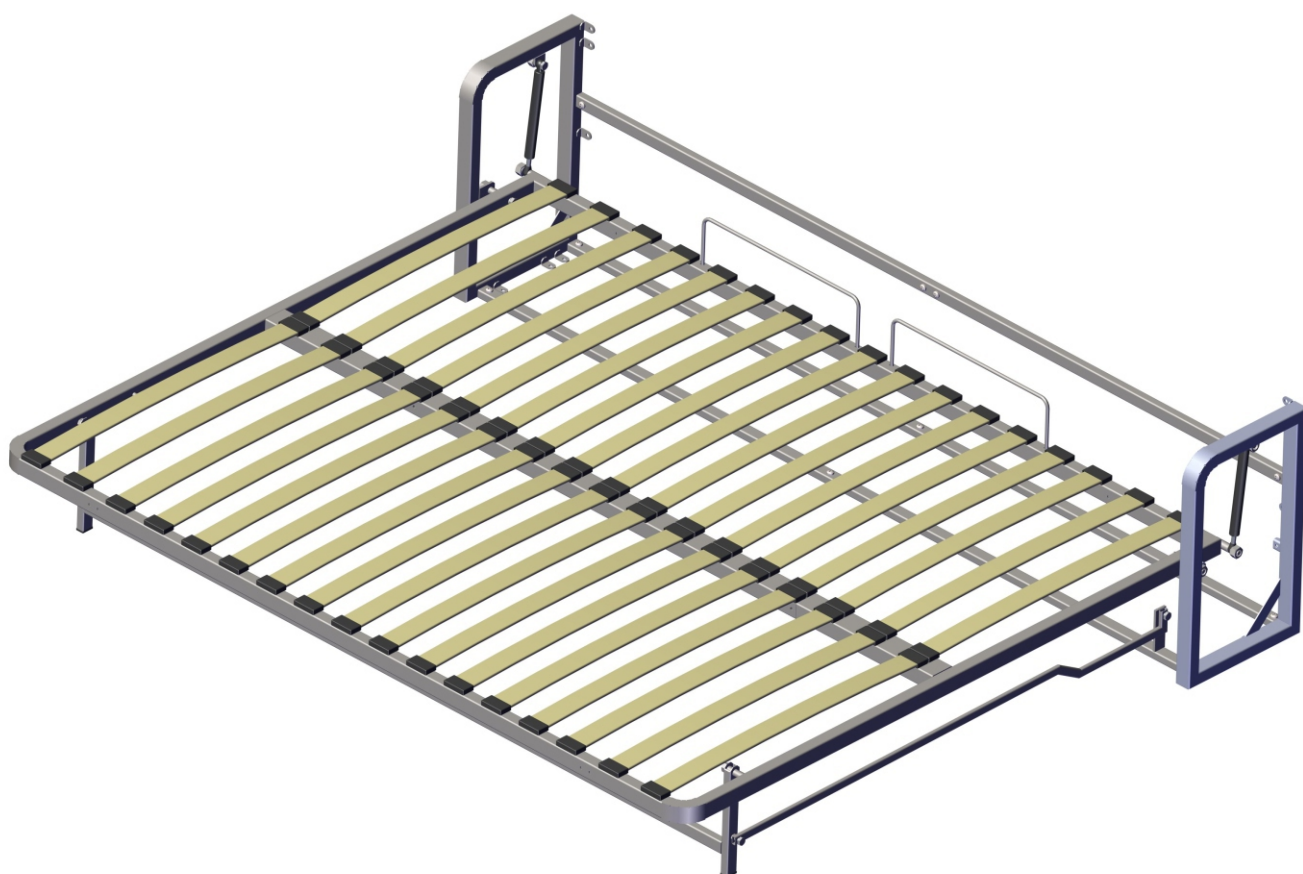


Инструкция по сборке
2 лифта

www.wallbed.com.ua

Комплектация.



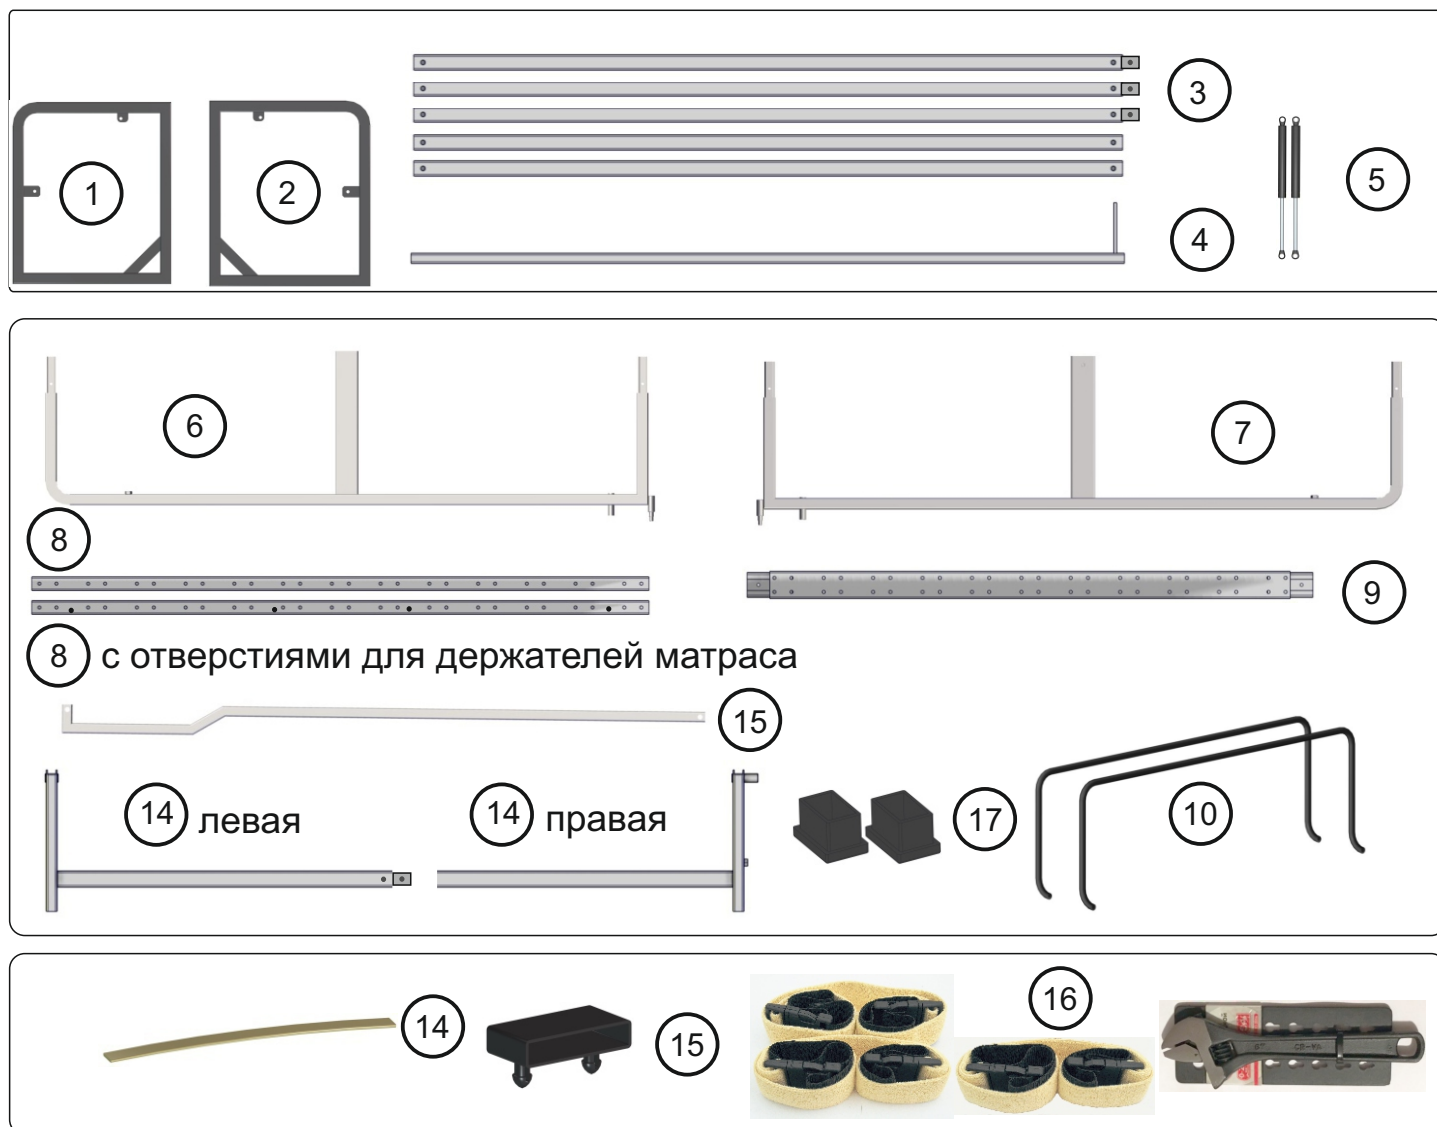


Комплект крепежных элементов

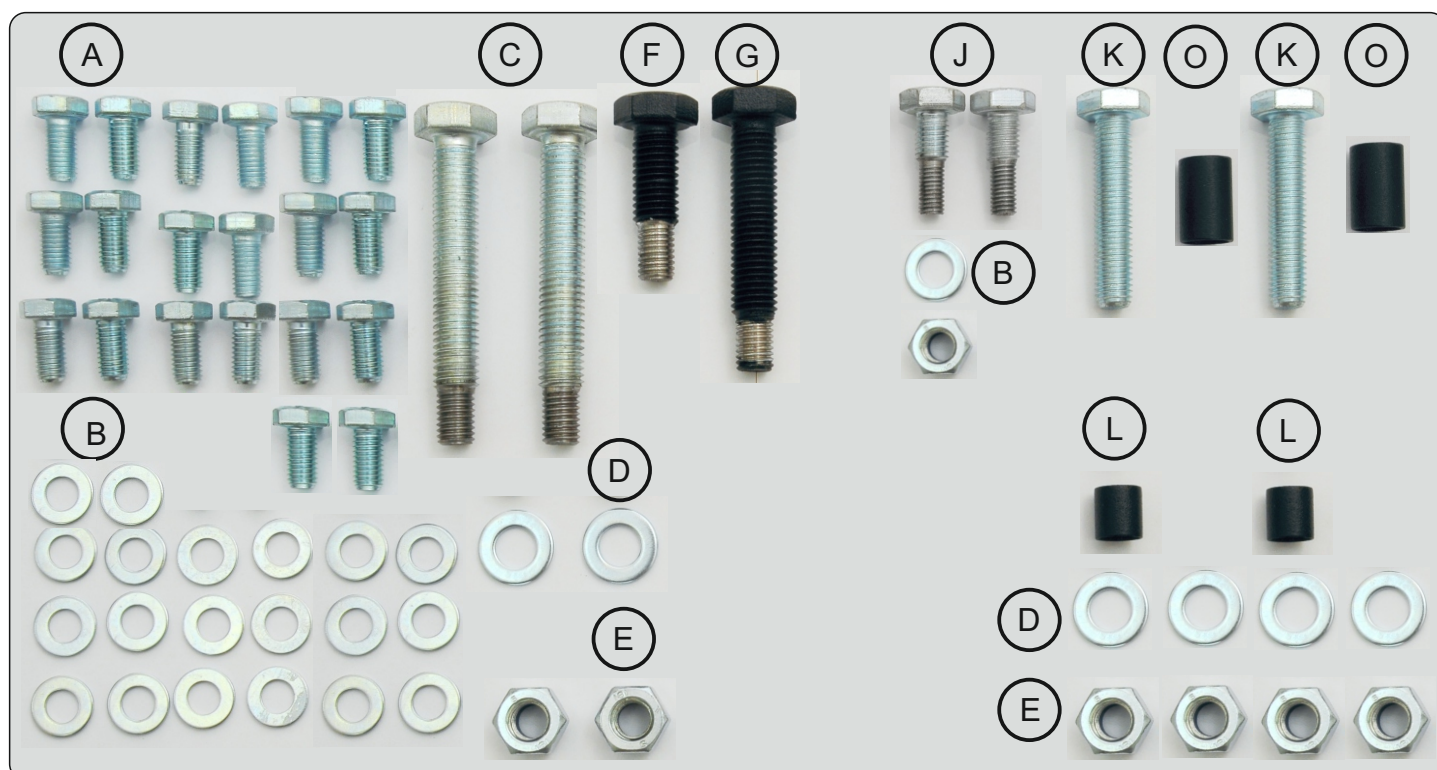


Порядок сборки кровати.

1. Сборка пристенной рамы. Вначале нужно собрать поперечины.

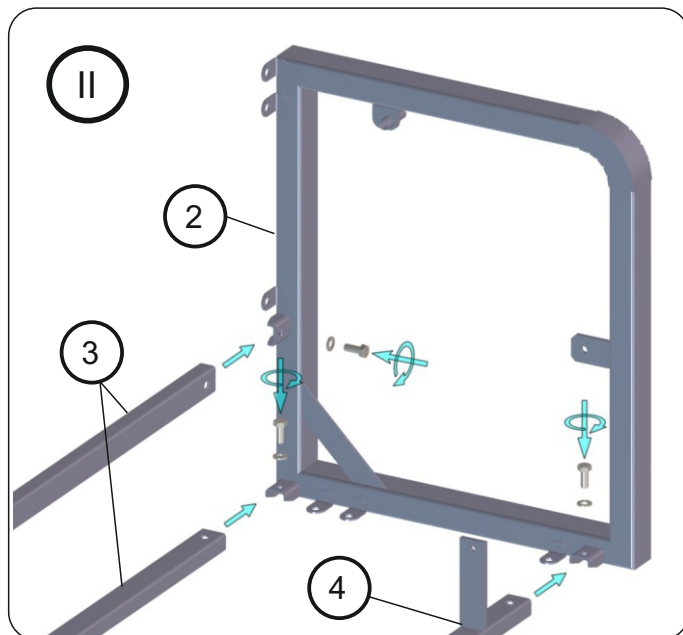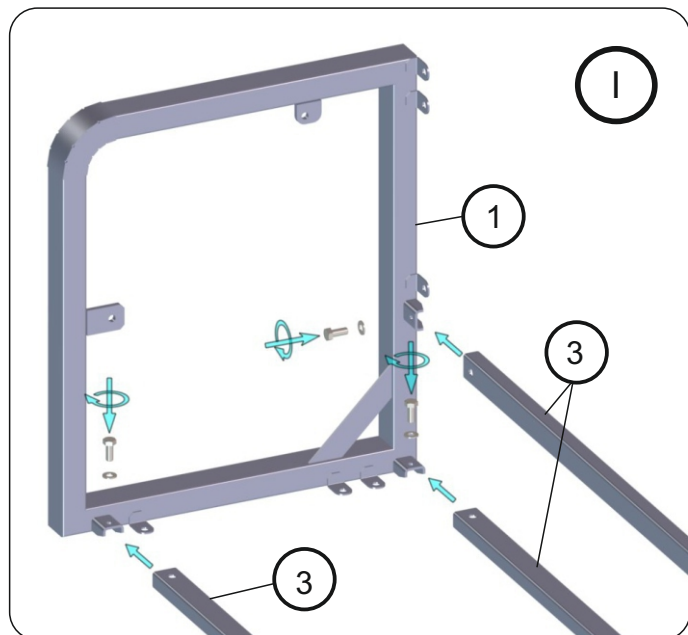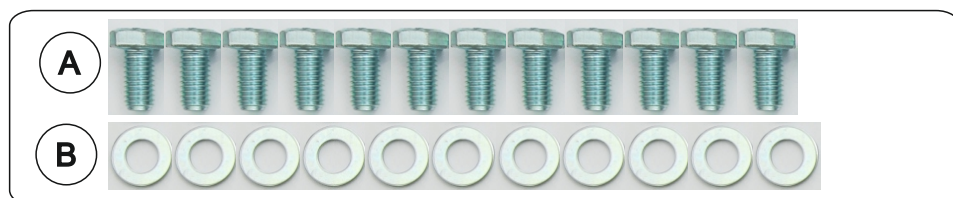


2. Монтаж пристенной рамы.

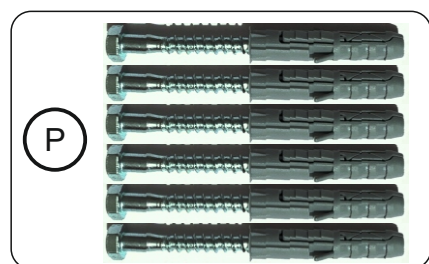


Примечание: Кровать комплектуется крепежом предназначенным для бетонных и кирпичных стен и перекрытий.

Вариант 1.



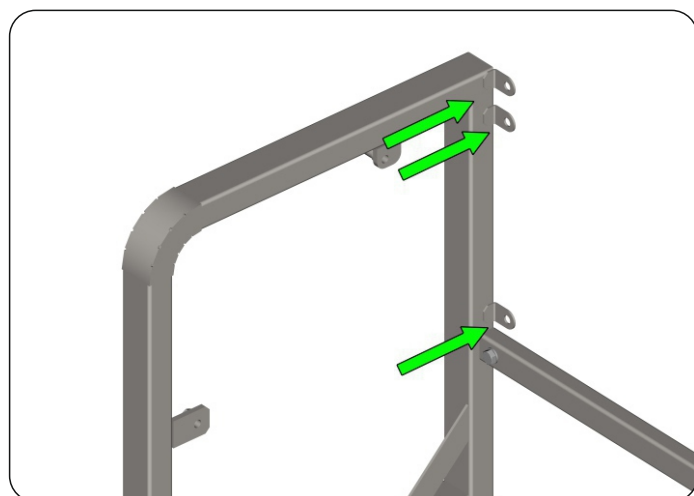


Вариант 2.



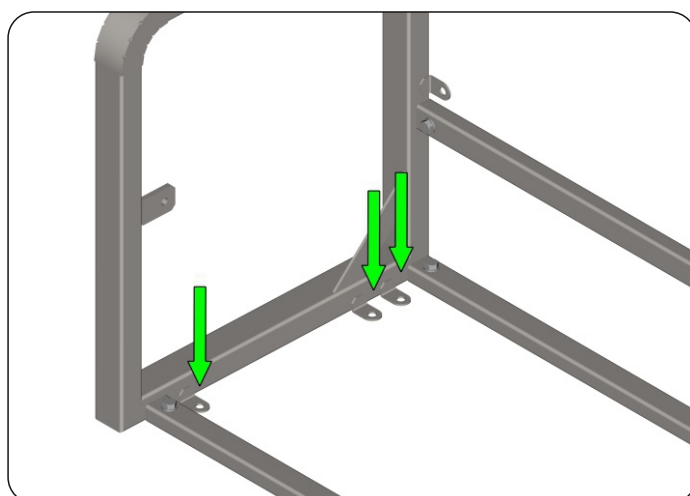


3. Сборка матрасной рамы.



Примечание: каждый хомут ремня 16 одевать на раму так, чтобы кнопка фиксатора была расположена в противоположную сторону от матраса.

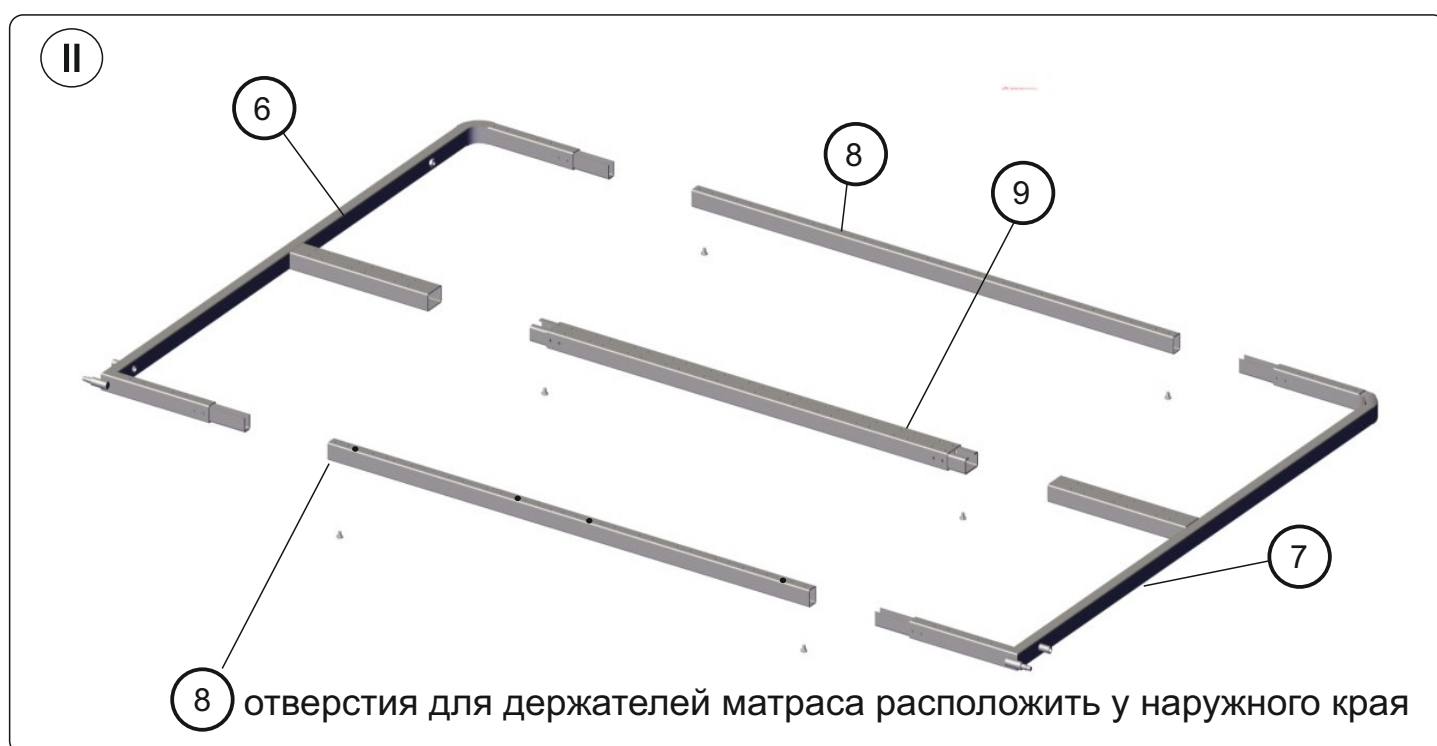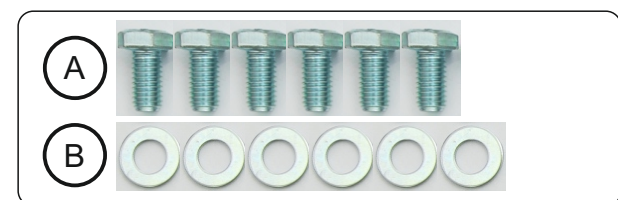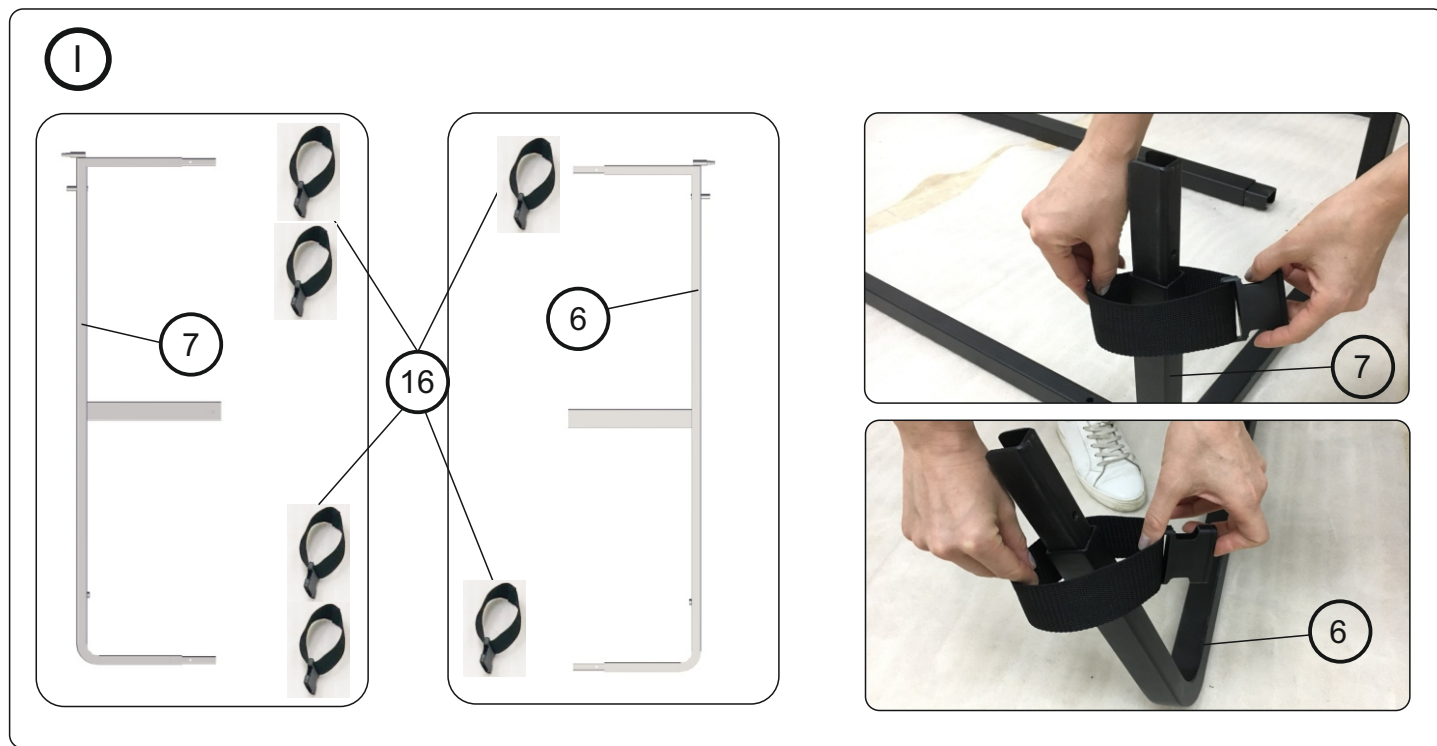



4. Сборка и присоединение откидной ножки.

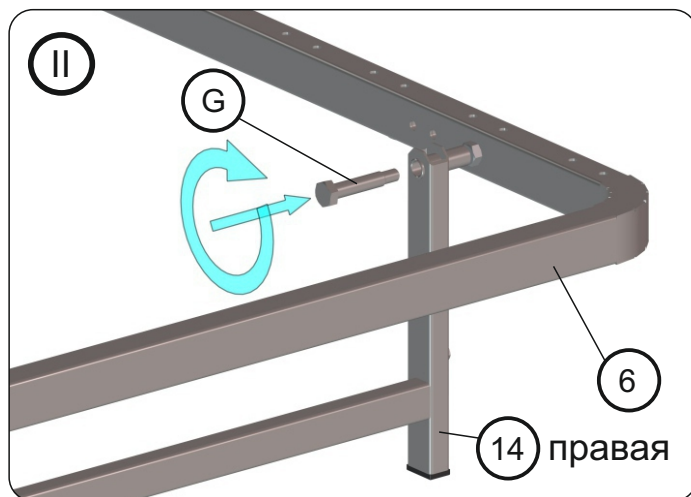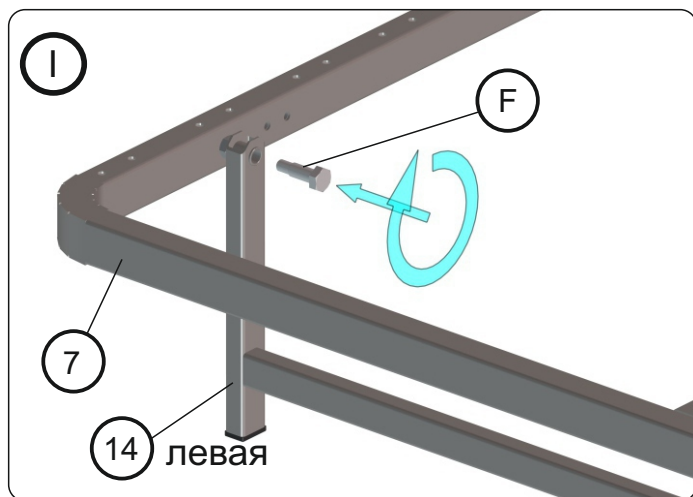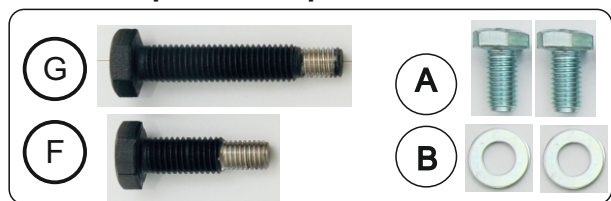

5. Присоединение матрасной рамы к пристенной раме.

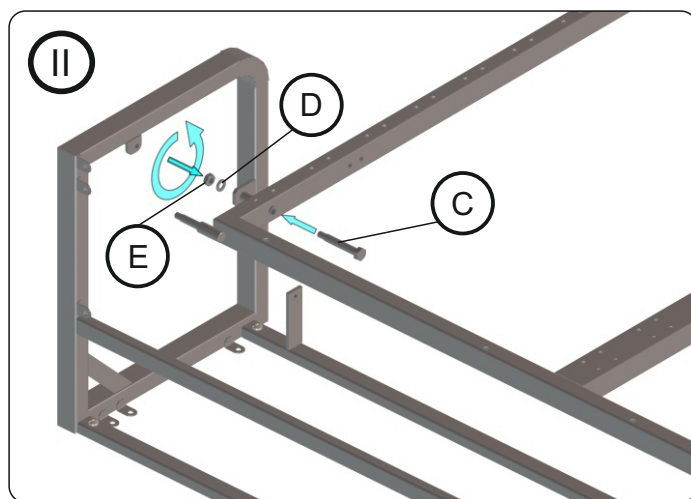
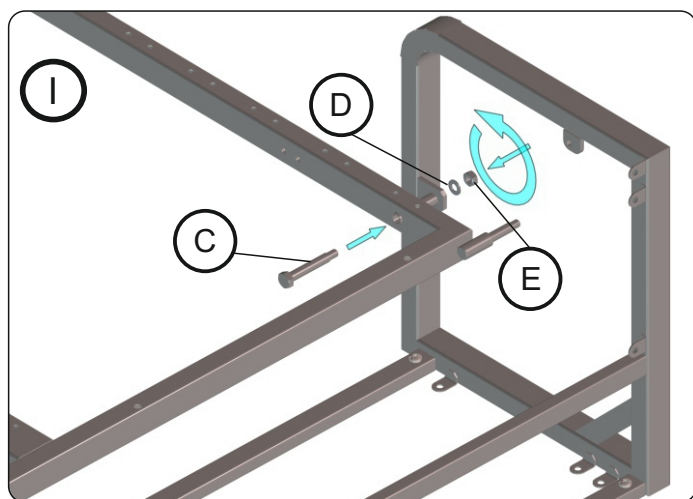


6. Присоединение синхронизатора к пристенной раме и откидной ножке.

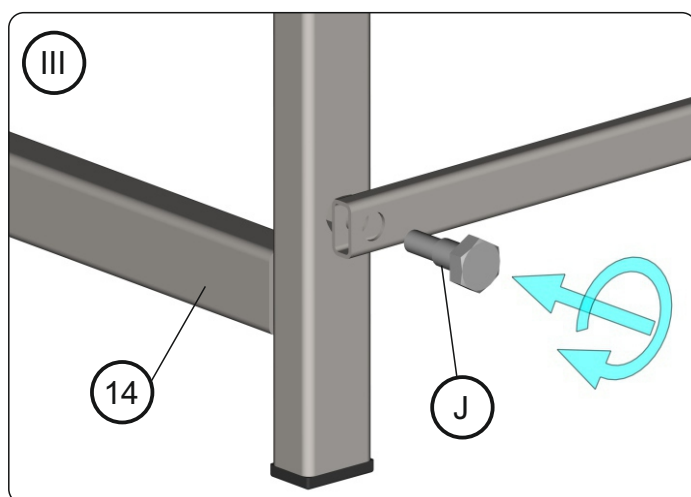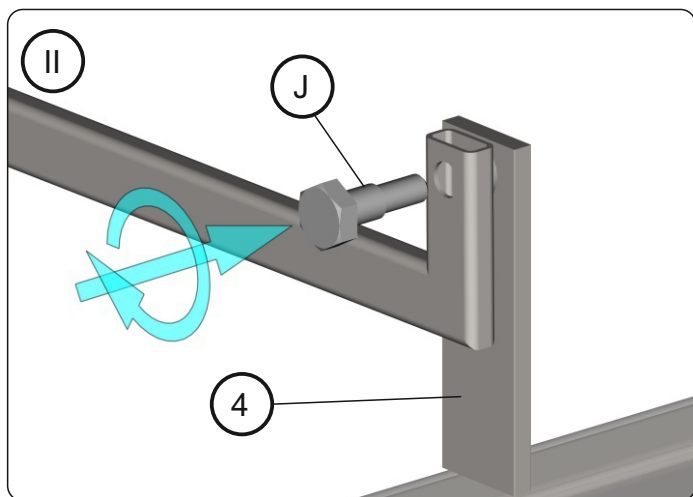







7. Установка держателя матраса и ламелей.

Примечание: Распределить хомуты ремней равномерно вдоль матрасной рамы. Для удобства установки газлифтов не устанавливать 2 ламели слева и справа, ближайшие к газовым лифтам.

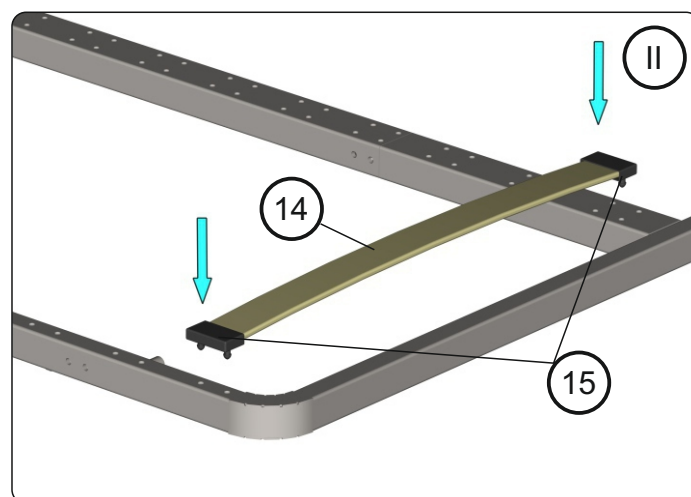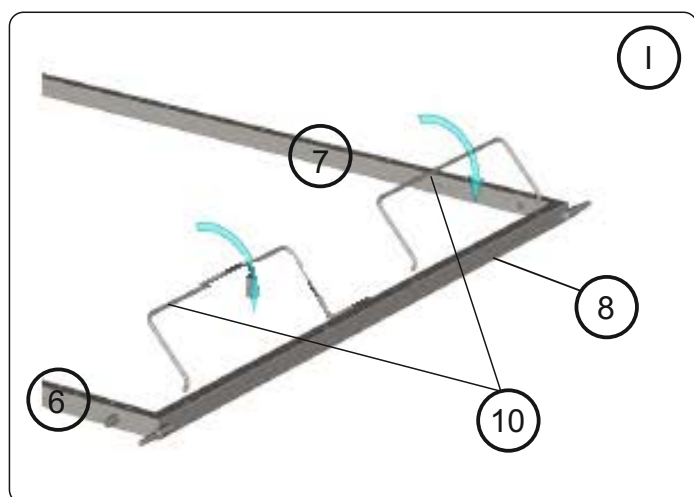

8. Установка газовых амортизаторов.

Поднять матрасную раму в вертикальное положение и, удерживая ее, подсоединить газовые амортизаторы.

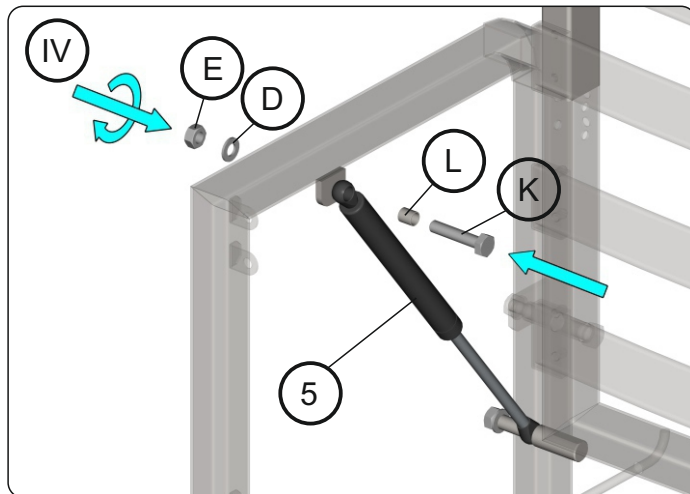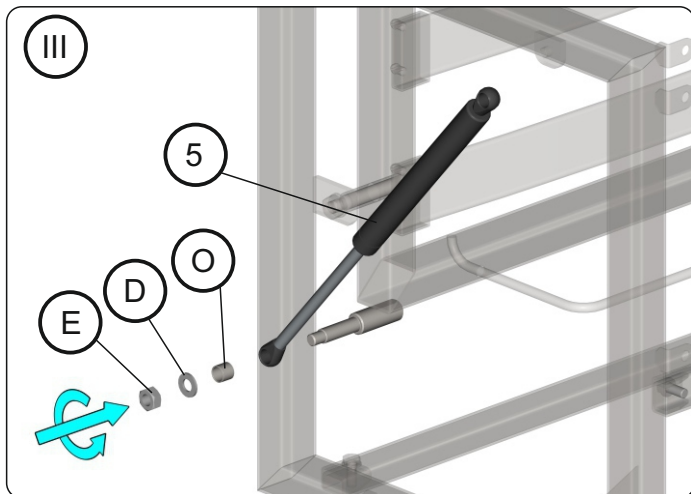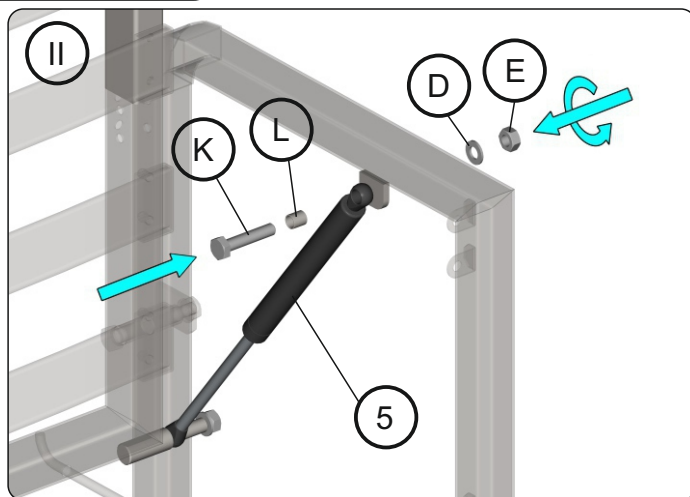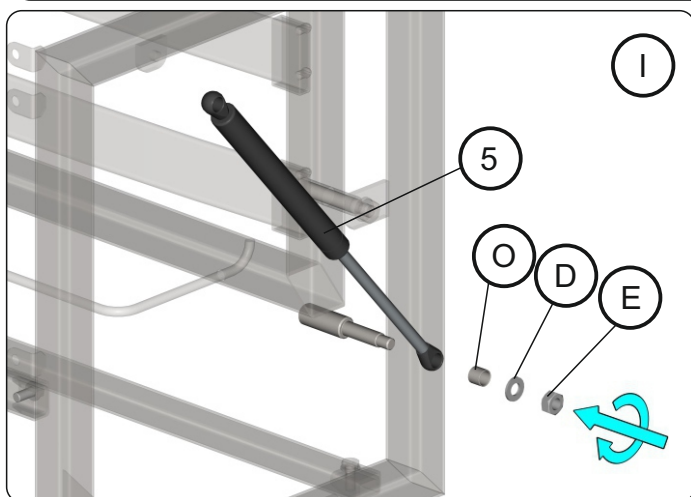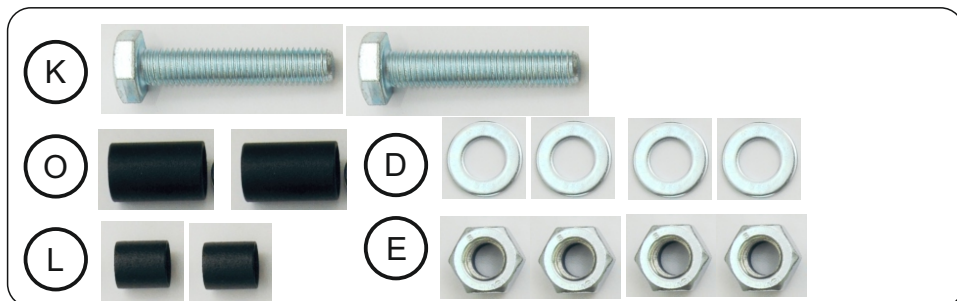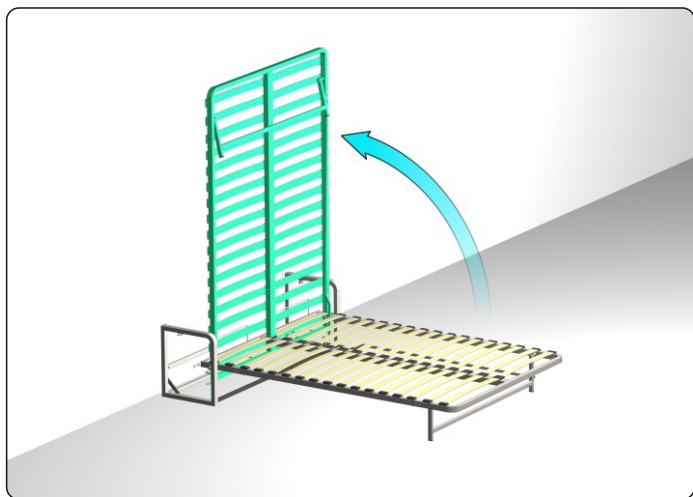

9. Установка матраса.

Опустить кроватьную раму. Установить матрас и зафиксировать его ремнями.