

Установка фаркопу Кат. № ДЖ.9 на автомобіль

## **JEEP Compass TrailHawk**

**(з буксирувальним крюком 2016--)**

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

1. Демонтувати буксирувальний кріюк з заднього бамперу. Демонтувати задній бампер та посилювач бамперу.
2. В отвори лонжеронів встановити бокові кронштейни. З зовнішньої сторони лонжеронів зафіксувати їх болтами М12х30.
3. Бокові кронштейни зафіксувати на місце попереднього кріплення посилювача бампера штатними гайками.
4. До бокових кронштейнів приєднати балку ТЗП та зафіксувати болтами М12х35.
5. Між кронштейнами балки встановити кульовий палець, приєднати підрозетну планку, зафіксувати болтами М12х65.
6. Зафіксувати буксирувальний кріюк в кріпленні ТЗП.
7. Приєднати електроустаткування. Встановити задній бампер.

*Демонтаж бамперу.*

*Потрібна незначна підрізка бамперу.*





Демонтувати задні фонарі, задній бампер, посилювач бамперу та буксирувальний кріюк



Демонтувати пропіжні пластини відбійника



Встановити бокові кронштейни в отвори лонжеронів




Бокові кронштейни зафіксувати до точок попереднього кріплення посилювача бамперу штатними гайками



Бокові кронштейни зафіксувати в лонжероні болтами М12х30



До встановлених бокових кронштейнів зафіксувати балку ТЗП болтами М12х35

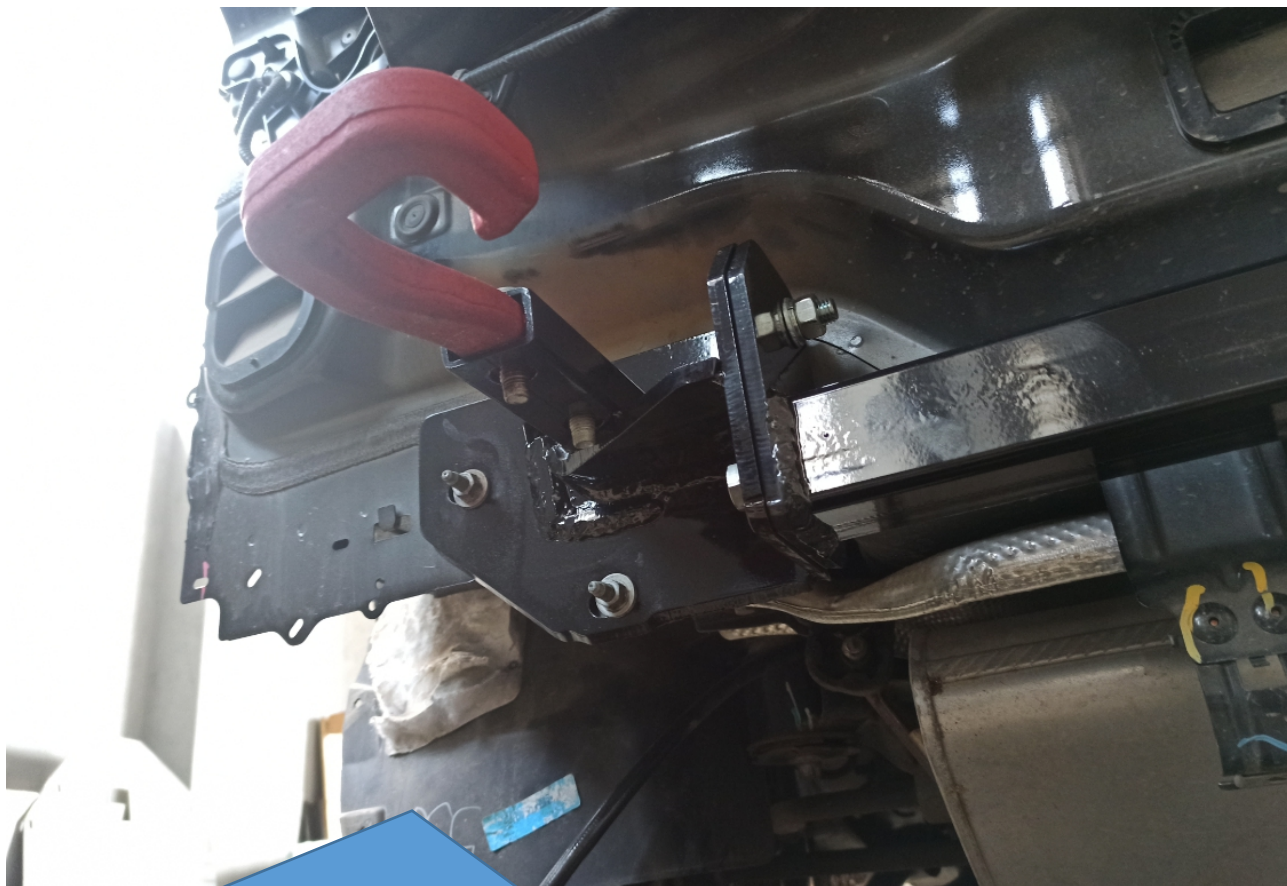

Встановити на місце буксирувальний крюк та зафіксувати його штатними болтами



Виконати підрізку бамперу та встановити бампер на місце.

