

# ИНСТРУКЦИЯ


Спасибо, что выбираете продукцию **TM STELLA!**

Для Вас мы создаем качественные, современные и экологически чистые материалы для декора и отделки. В основе мы используем МДФ (Medium Density Fibreboard - в переводе древесная плита средней плотности).

Рейки придадут любому интерьеру свежесть, легкость, лаконичность. Уникальное крепление позволит Вам самостоятельно произвести монтаж.

Рейками Вы сможете зонировать помещение, а так же декорировать стены, ниши, потолки. Направление реек и расстояние между ними зависит от вашего воображения или дизайна.


## ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

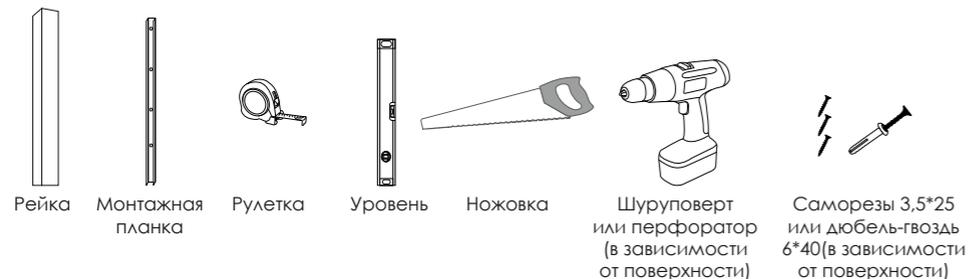

## МОНТАЖ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ


1. Определите площадь для декора рейками. Определите высоту реек. Отрежьте нужной длины монтажные планки и рейки МДФ.

3. Закрепите монтажные планки по уровню (монтаж допускается через одно отверстие).

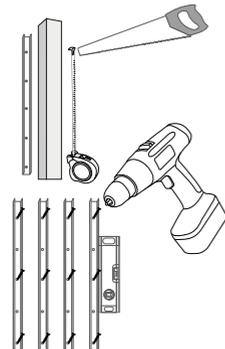

2. Определите расстояние между рейками (по стандарту расстояние между рейками равняется ширине выбранной модели рейки). В этом случае для Миланы и Ривьеры расстояние между монтажными планками - 47мм., для Брионы - 67 мм.

4. Закрепите рейки на монтажные планки (начните крепить снизу, легкими ударами ладони защелкивая рейку по всей длине).

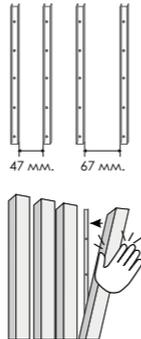


## МОНТАЖ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Важно убедиться, что высота потолка в месте монтажа перегородки не превышает 2,7 м. Так же если потолок натяжной, нужно подготовить специальную закладную для монтажа верхнего основания перегородки.

1. Определите длину перегородки. Отрежьте рейки и монтажные планки нужной длины для основания перегородки (для основания рекомендуем использовать рейки Ривьера).


3. Закрепите монтажные планки к потолку и полу строго друг над другом. Расстояние между ними зависит от наполнения перегородки (для Ривьеры и Миланы - 46 мм., Брионы - 41 мм.)

5. Возьмите вторую рейку и защелкните на монтажную планку. Повторите пункт 4.1 и 4.2 до тех пор, пока не получите нужное количество реек для наполнения перегородки (по стандарту расстояние между рейками равняется ширине выбранной модели рейки).

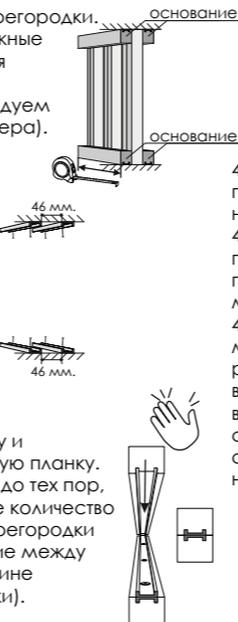

2. Определите высоту перегородки, определитесь с наполнением перегородки (Бриона, Милана, Ривьера) отрежьте рейки и монтажные планки нужной длины.

4.0 После того, как монтажные планки закреплены соберите наполнение для перегородки. 4.1 Рейку кладите пазом вверх, подложите под нее картон или полиэтилен, вставьте в паз монтажную планку. 4.2 Возьмите еще одну монтажную планку, кладите ровной стороной к уже вставленной планке (шипами вверх) и прикрутите саморезами 3,5\*15 (10-12 шт.), с отступом от края рейки не менее 10 см.

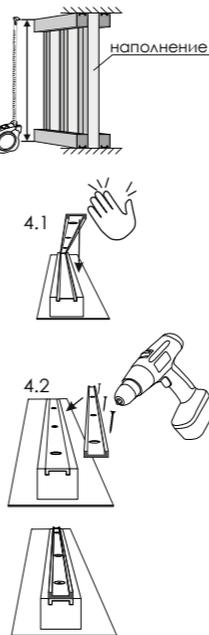

6. Для основания перегородки защелкните одну рейку на потолок и одну противоположно на полу на монтажную планку (пункт 3). Для монтажа на потолке дополнительно используйте клей.

8. Защелкните рейки на полу и потолке (для монтажа на потолке дополнительно используйте клей).

10. \* Открытые торцы вы можете закрыть наклейками для реек STELLA (наклейки приобретаются отдельно).

7. Вставьте двоянные рейки для наполнения на выбранном расстоянии (стандартно - это ширина двоянной рейки).

9. Для дополнительной прочности перегородки и визуальной эстетики нарежьте рейку Ривьера на кусочки, равные расстоянию между двоянными рейками. Вставьте кусочки между рейками и ползьями на полу и потолке.

