

Основание должно быть ровным, чистым, сухим, без разделяющих веществ. Поврежденные поверхности основания предварительно выровнять (н-р, шпатлёвкой Akkordspachtel fein или Akkordspachtel mittel) или, при необходимости, отшлифовать. Затем прогрунтовать грунтовочным средством Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.




**Грунтование:**  
загрунтовать поверхность грунтовочной краской CapaGrund Universal, предварительно отколерованной в цвет финишного покрытия.

**Промежуточное покрытие:**  
отколерованную StuccoDecor DI PERLA разбавить водой на 20%, т.е. в соотношении 1:5. Затем равномерно нанести материал на подготовленную поверхность короткошерстным валиком.



**Финишное покрытие:**  
После небольшого перерыва пройтись 2-ой раз венецианской кельмой, но не разбавленную StuccoDecor DI PERLA нанести венецианской кельмой до полного перекрытия поверхности.

После небольшого перерыва пройтись 2-ой раз венецианской кельмой, придавая покрытию структурность и получая, при этом, характерный бархатистый эффект на поверхности.

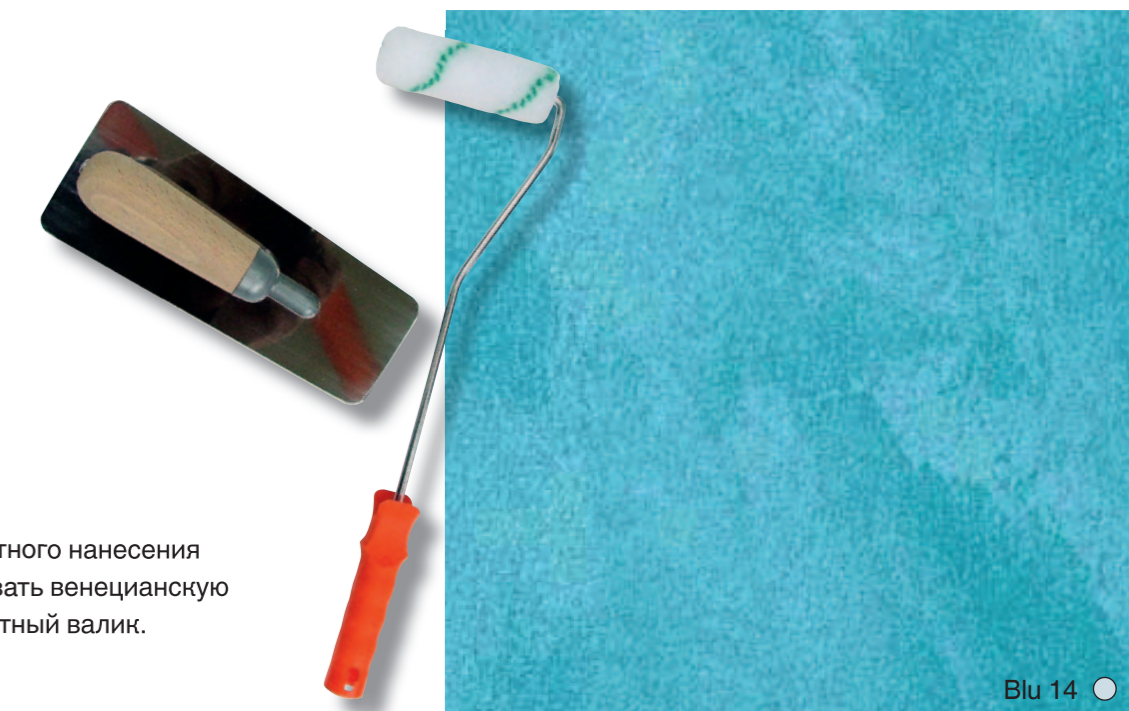

Для технически грамотного нанесения необходимо использовать венецианскую кельму и короткошерстный валик.

