


## Специфікація виробу:

### Деталі:

1. Стяжна планка - 968х150мм - 1 шт.
2. Стяжна планка - 968х150мм - 1 шт.
3. Сійка куточка зовнішня - 820х400мм - 2 шт.
4. Сійка куточка внутрішня - 820х400мм - 2 шт.
5. Спинка велика - 968х400мм - 1 шт.
6. Сидіння велике - 964х350мм - 1 шт.
7. Спинка маленька - 568х400мм - 1 шт.
8. Сидіння маленьке - 564х350мм - 1 шт.
9. Сидіння кутове - 420х420мм - 1 шт.
10. Спинка кутова - 490х380мм - 1 шт.
11. Спинка кутова - 474х380мм - 1 шт.
12. Кутова полиця - 44х474мм - 1 шт.
13. Кутова полиця - 44х474мм - 1 шт.
14. Планка - 230х60мм - 2 шт.
15. Дно шухляди - 966х260мм (ДВП) - 1 шт.
16. Дно шухляди - 566х260мм (ДВП) - 1 шт.
17. Стяжна планка - 568х150мм - 1 шт.
18. Стяжна планка - 568х150мм - 1 шт.
19. Спинка накладка - 908х350мм - 1 шт.
20. Спинка накладка - 508х350мм - 1 шт.

### Фурнітура:

21. Болт стяжний М6 - 4 шт.
22. Цвях 1,4х20 - 40 шт.
23. Заглушка конфірмадна - 22 шт.
24. Ключ конфірмадний - 1 шт.
25. Конфірмад 6,3х50 - 42 шт.
26. Завіса складна - 4 шт.
27. Шкант 8х30 - 4 шт.
28. Шуруп 3,5х16 - 8 шт.
29. Саморіз 3,5х25 - 9 шт.

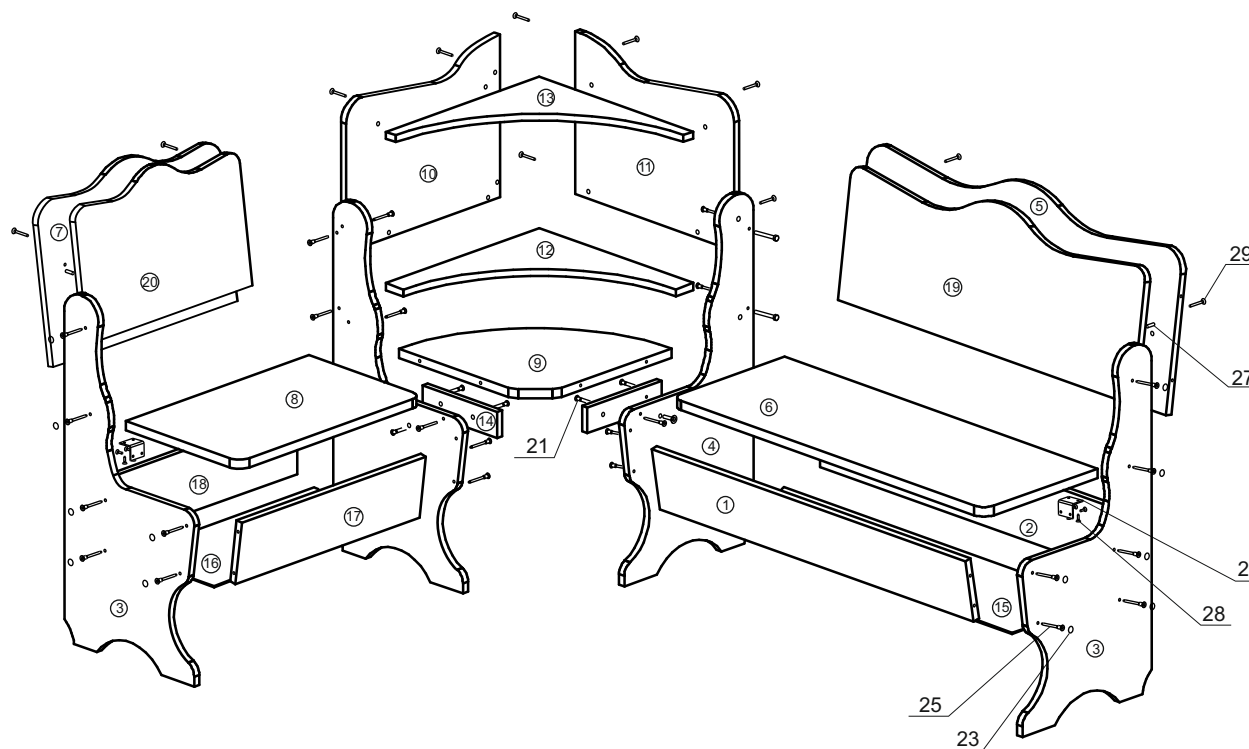

## Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити стяжні планки (поз.1,2 і 17,18) між стійок (поз.3,4) закріпити конфірматами (поз.25) використовуючи ключ (поз.24).
2. Набити на нижні торці стяжних планок (поз.1,2 і 17,18) дно шухляди (поз.15,16) за допомогою цвяхів (поз.22).
3. Встановити планки (поз.14) на стійки (поз.4) за допомогою болтів (поз.21) з комплекту фурнітури.
4. Встановити шканти (поз.27) на спинки (поз.5,7)
5. Прикріпити деталі (поз.19,20) до деталей (поз.5,7) попередньо обробивши отвори клеєм, додатково закріпити саморізами (поз.29) зі зворотного боку (див. мал.).
6. Встановити деталі (поз.7,20 і 5,19) між стійок (поз.3,4) за допомогою конфірматів (поз.25).
7. Встановити сидіння (поз.9) між стійок (поз.4) за допомогою конфірматів (поз.25).
8. З'єднати між собою деталі (поз.10,11) а також прикріпити полиці (поз.12,13) за допомогою конфірматів (поз.25).
9. Встановити конструкцію з деталей (поз.10,11,12,13) між стійок (поз.4) зафіксувати конфірматами (поз.25).
10. Встановити сидіння (поз.6,8) на торці стяжних планок (поз.1,2 і 17,18) і зафіксувати завіси шурупами (поз.28) (див. малюнок.).
11. Закрити отвори в конфірматах (поз.25) заглушками (поз.23).