
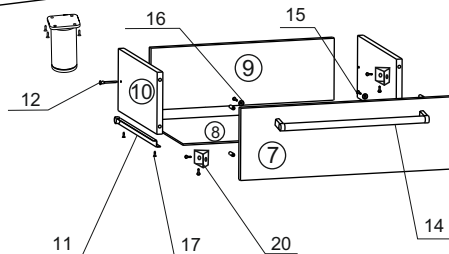


МГ-2 Тумба ТВ - 2

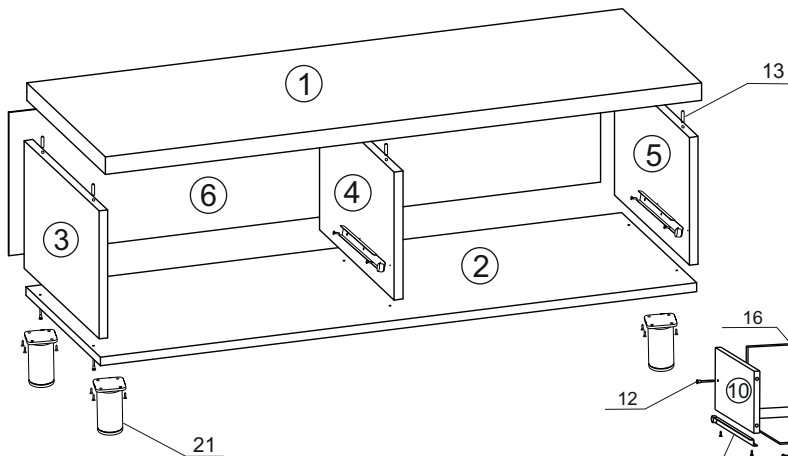

Специфікація виробу:

Деталі:

1. Кришка - 1100x400x32мм - 1 шт.
2. Основа - 1100x380мм - 1 шт.
3. Сійка - 236x380мм - 1 шт.
4. Сійка - 236x380мм - 1 шт.
5. Сійка - 236x380мм - 1 шт.
6. Стінка задня - 1092x264мм (ДВП) - 1 шт.
7. Фасад шухляди - 247x544мм - 2 шт.
8. Дно шухляди - 357x496мм (ДВП) - 2 шт.
9. Задня стінка шухляди - 467x100мм - 2 шт.
10. Бічна стінка шухляди - 350x100мм - 4 шт.

Фурнітура:

11. Напрямна 350мм - 2 комп.
12. Конфірмат 6,3x50 - 10 шт.
13. Шкант 8x30 - 14 шт.
14. Ручка 224 мм - 2 шт.
15. Саморіз 4x35мм - 4 шт.
16. Шайба під гвинт - 4 шт.
17. Шуруп 3,5x16 - 44 шт.
18. Цвях 1,4x20 - 40 шт.
19. Ключ конфірматний - 1 шт.
20. Куточок пластмасовий - 4 шт.
21. Ніжка декор Н80 - 5 шт.

Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити «канавочні» елементи напрямних (поз. 11) на стійки (поз. 3, 4, 5) і зафіксувати шурупами (поз. 17) з комплекту фурнітури.
2. На нижню площину основи (поз. 2) встановити ніжки (поз. 21) та зафіксувати шурупами (поз. 17).
3. Встановити стійки (поз. 3, 4, 5) на основу (поз. 2) і зафіксувати конфірматами (поз. 12) за допомогою ключа (поз. 19) з комплекту фурнітури. Дивись малюнок.
4. На нижню площину кришки (поз. 1) встановити шканти (поз. 13), попередньо обробивши отвори кришки клеєм ПВА.
5. Встановити кришку (поз. 1) на стійки (поз. 3, 4, 5) попередньо обробивши отвори стійок клеєм ПВА.
6. На задні торці стійок (поз. 3, 4, 5) та кришку з основою (поз.1,2) приєднати задню стінку ДВП (поз. 6) використовуючи цвяхи (поз. 18).
7. З'єднати бічні стінки шухляди (поз. 10) із задньою стінкою шухляди (поз. 9) і зафіксувати за допомогою конфірматів (поз. 12).
8. Встановити в отвори фасадів (поз. 7) шканти (поз. 13) попередньо обробивши отвори фасадів клеєм.
9. Поєднати фасад (поз. 7) з бічними стінками шухляди (поз. 10) попередньо обробивши отвори бічних стінок клеєм.
10. Встановити куточки (поз. 20) на внутрішню сторону бокової стінки шухляди (поз. 10) і фасаду (поз. 7) і закріпити за допомогою шурупів (поз. 17). По одному на кожну сторону.
11. Набити на нижні торці стінок (поз. 9, 10) дно шухляди (поз. 8) цвяхами (поз. 18) з комплекту фурнітури.
12. Встановити на нижні торці стінок (поз. 10) «провідні» елементи напрямних (поз. 11) і зафіксувати шурупами (поз. 17) як зазначено на малюнку.
13. Приєднати ручки (поз. 14) до фасадів (поз. 7) застосовуючи саморізи (поз. 15) та шайби (поз. 16).