


Стіл "СТОЛ КНИЖКА-3"

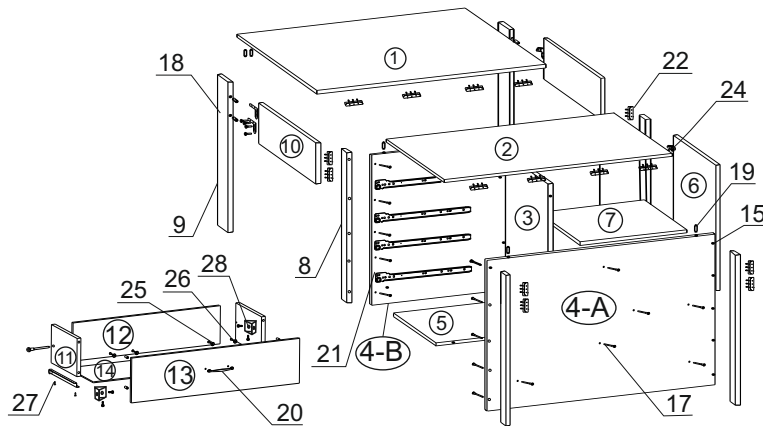

Інструкція зі збірки виробу:

- Встановити стяжну планку (поз. 3) на основу (поз. 5) і зафіксувати за допомогою конфірматів (поз. 17), використовуючи ключ з комплекту фурнітури.
- Встановити канавочні напрямних (поз. 21) на стійки (поз. 4) використовуючи шурупи (поз. 27).
- Закріпити (поз. 3 і 5) між стійками (поз. 4-А, 4-В), використовуючи конфірмати (поз. 17).
- Встановити фальш планки (поз. 8) на зовнішні торці стійок (поз. 4) використовуючи конфірмати (поз. 17).
- Установити полицю (поз. 7) між стійками (поз. 4-А, 4-В) зафіксувати за допомогою конфірматів (поз. 17).
- Встановити в отвори ніжок (поз. 9) шканти (поз. 19) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
- З'єднати планку (поз. 10) з ніжкою (поз. 9), попередньо обробивши отвори в планці клеєм.
- У місці стику планки (поз. 10) і ніжки (поз. 9), встановити куточки (поз. 18) з обох сторін. Куточки зафіксувати шурупами (поз. 27).
- Встановити завіси (поз. 22) на торці кришки (поз. 2) і зафіксувати шурупами (поз. 27) (див. малюнок).
- Аналогічно збираються інші 3 ніжки.
- Встановити завіси (поз. 22) на торці кришки (поз. 2) і зафіксувати шурупами (поз. 27) (див. малюнок).
- Приднати торці стільниці (поз. 1) до завіс (поз. 22) і зафіксувати шурупами (поз. 27).
- Установити в отвори нижніх площин стільниці (поз. 1) шканти (поз. 19), попередньо обробивши отвори клеєм.
- З'єднати вільні площини завіс встановлених на планки (поз. 10) на внутрішні сторони фальш планок (поз. 8) і зафіксувати шурупами (поз. 27). Парні ніжки прикрутити на відстані 20 мм

Специфікація виробу:

Деталі:

- Стільниця - 800x700мм - 2 шт.
- Кришка - 800x500мм - 1 шт.
- Стяжна планка - 618x368мм - 1 шт.
- 4-А. Сійка - 800x734мм - 1 шт.
- 4-В. Сійка - 800x734мм - 1 шт.
- Основа - 800x368мм - 1 шт.
- Двері - 612x364мм - 1 шт.
- Полиця - 372x368мм - 1 шт.
- Фальш планка - 734x48мм - 4 шт.
- Ніжка - 734x94мм - 4 шт.
- Планка - 500x200мм - 4 шт.
- Бічна стінка шухляди - 350x130мм - 8 шт.
- Задня стінка шухляди - 311x130мм - 4 шт.
- Фасад шухляди - 364x150мм - 4 шт.
- Дно шухляди (ДВП) - 342x355мм - 4 шт.

Фурнітура:

- Заглушка конфірматна- 40 шт.
- Ключ конфірмачний - 1шт.
- Конфірмат 6,3x50 - 42 шт.
- Куточок оцинков. - 8 шт.
- Шканти 8x30 - 36 шт.
- Ручка "Матовий хром" 96 мм - 5 шт.
- Напрямна 350мм - 4 компл.
- Завіса складана- 16 шт.
- Цвяхи 1,4x20 - 40 шт.
- Завіса внутрішня - 2 шт.
- Шайба під гвинт - 10 шт.
- Гвинт М4 x 20 - 10 шт.
- Шуруп 3,5x16 - 184 шт.
- Куточок пластмасовий- 8 шт.

один від одного.

- У отвори кришки (поз. 2) встановити шканти (поз. 19) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
- Установити кришку (поз. 2) і стільниці (поз. 1) на верхні торці стійок (поз. 4) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
- З'єднати бічні стінки шухляд (поз. 11) з задніми стінками (поз. 12) використовуючи конфірмати (поз. 17).
- Установити в отвори фасадів (поз. 13) шканти попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
- З'єднати фасади (поз. 13) з бічними стінками (поз. 11) попередньо обробивши торці клеєм.
- Установити пластмасові куточки (поз. 28) на внутрішню сторону бокової стінки шухляд (поз. 11) і фасаду (поз. 13), з'єднавши їх за допомогою шурупів (поз. 27). По одному на кожну сторону.
- Закріпити дно шухляд (поз. 14) на торці (поз. 11 і 12), використовуючи цвяхи (поз. 23).
- Установити напрямні (поз. 21) на нижні торці бокових шухляд (поз. 11) і закріпити шурупами (поз. 27).
- Установити завіси (поз. 24) на двері (поз. 6) використовуючи шурупи (поз. 27).
- Закріпити вільні кінці завіс (поз. 24) на внутрішній стороні стійки (поз. 4).
- Установити ручки (поз. 20) на фасади (поз. 13) і двері (поз. 6) використовуючи гвинти (поз. 26) і шайби (поз. 25) як зазначено на малюнку.
- Закрити отвори в конфірматах заглушками (поз. 15) з комплекту фурнітури.