



22100.000 СБ

А, мм (ширина кондиционера)

Скотч двусторонний

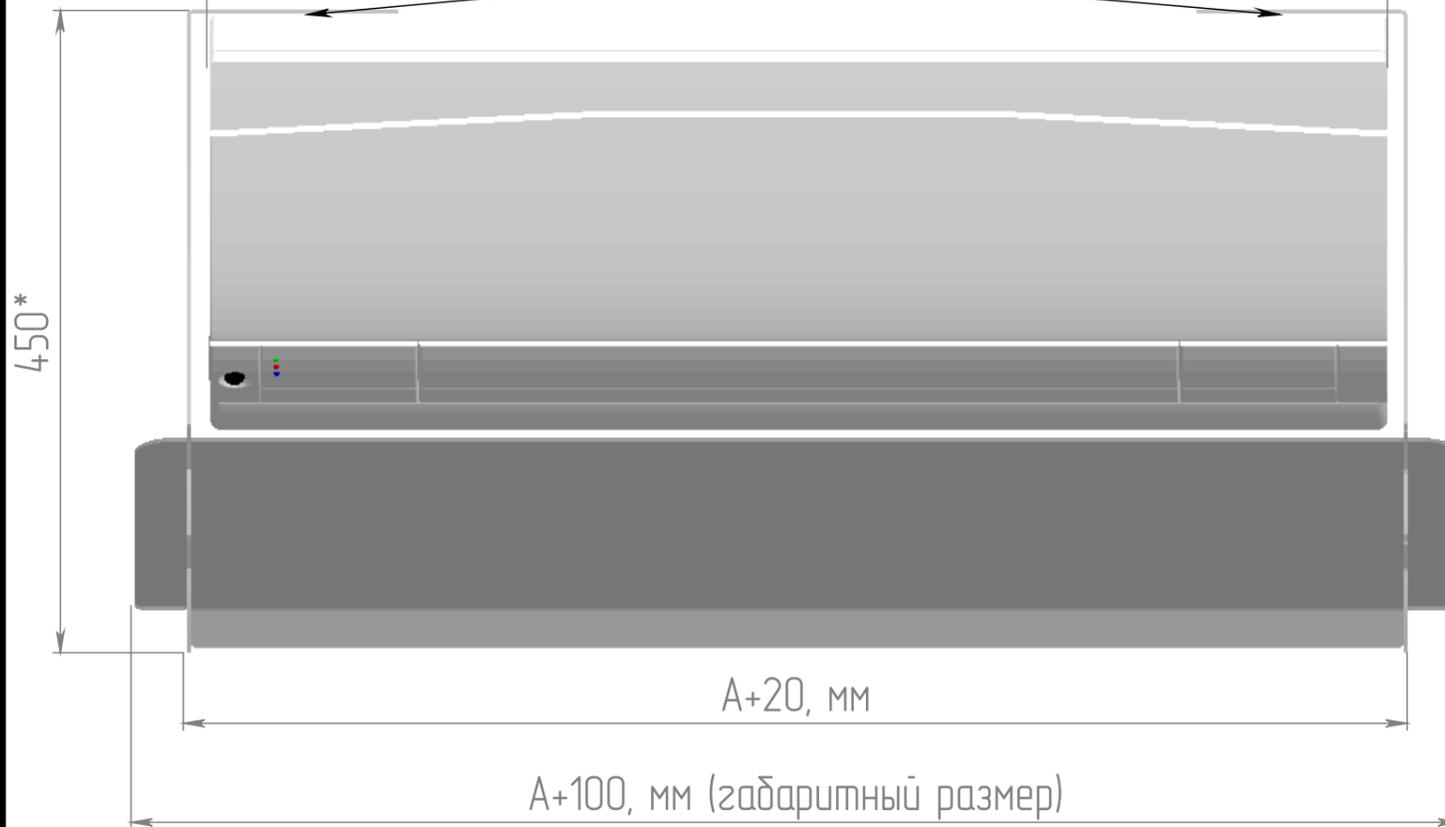

Общий вид

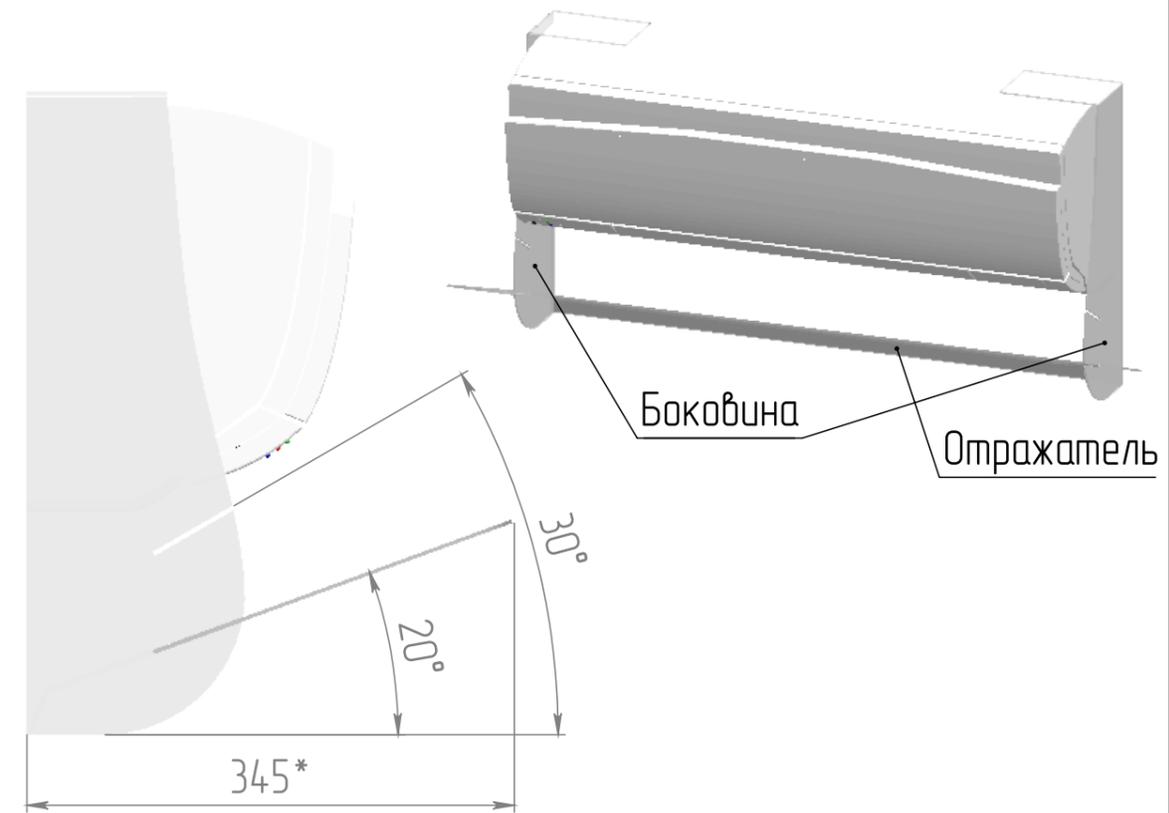

Пошаговая инструкция к установке

1. Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
2. Снять защитную пленку с двух сторон на деталях (боковины, отражатель).
3. Собрать дефлектор, вставить отражатель в пазы (верхний или нижний) на боковинах.
4. Выключить кондиционер.
5. Предварительно установить дефлектор на кондиционер.
6. Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз), выставить отражатель в одно из положений.
7. Снять дефлектор с кондиционера, убрать с двустороннего скотча защитную пленку.
8. Установить дефлектор на кондиционер.

Код товара	А, мм	Примечание
22100.700	700	Отражатель 2 мм
22100.750	750	Отражатель 2 мм
22100.800	800	Отражатель 2 мм
22100.850	850	Отражатель 3 мм
22100.900	900	Отражатель 3 мм
22100.950	950	Отражатель 3 мм
22100.1000	1000	Отражатель 3 мм
22100.1050	1050	Отражатель 3 мм
22100.1100	1100	Отражатель 3 мм
22100.1150	1150	Отражатель 3 мм
22100.1200	1200	Отражатель 3 мм

1. *Размеры для справок.
2. Комплектация:
- отражатель – 1 шт
- боковины – 2 шт
- двусторонний скотч (усиленный) – 1 ком
3. Больше информации на сайте – triok.top

					22100.000 СБ		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Конюк О.Н.					1:10
Пров.							
Т. контр.					Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					Акрил (оргстекло) прозрачный		
Утв.							