

22101.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


200-300*

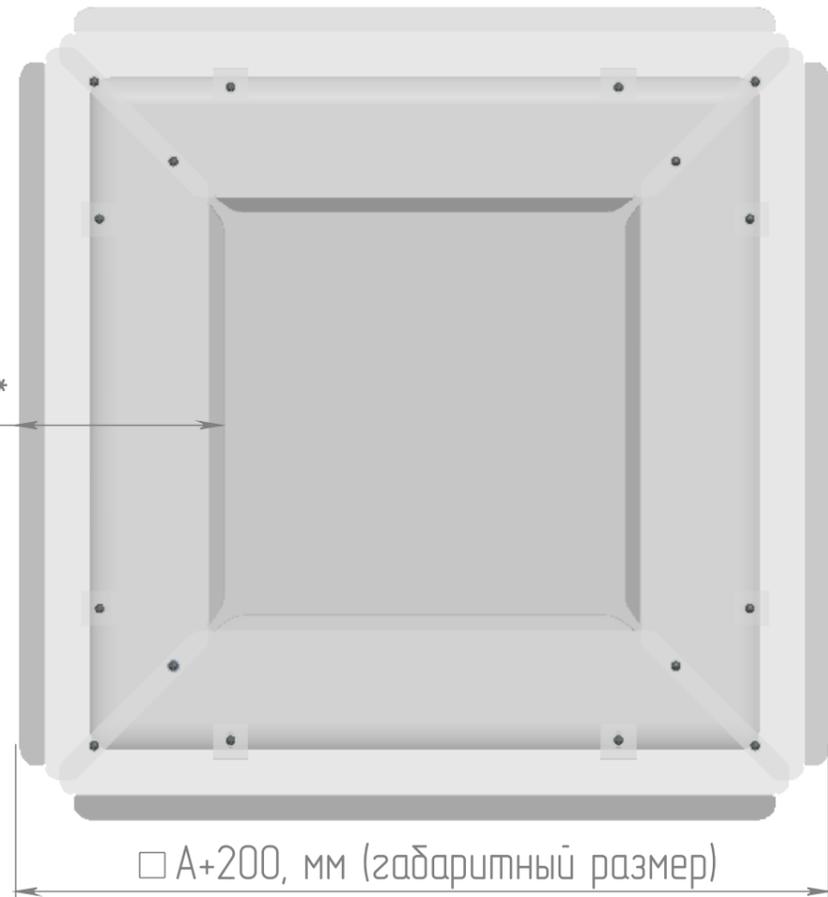

□ A, мм (размер кондиционера)



Общий вид

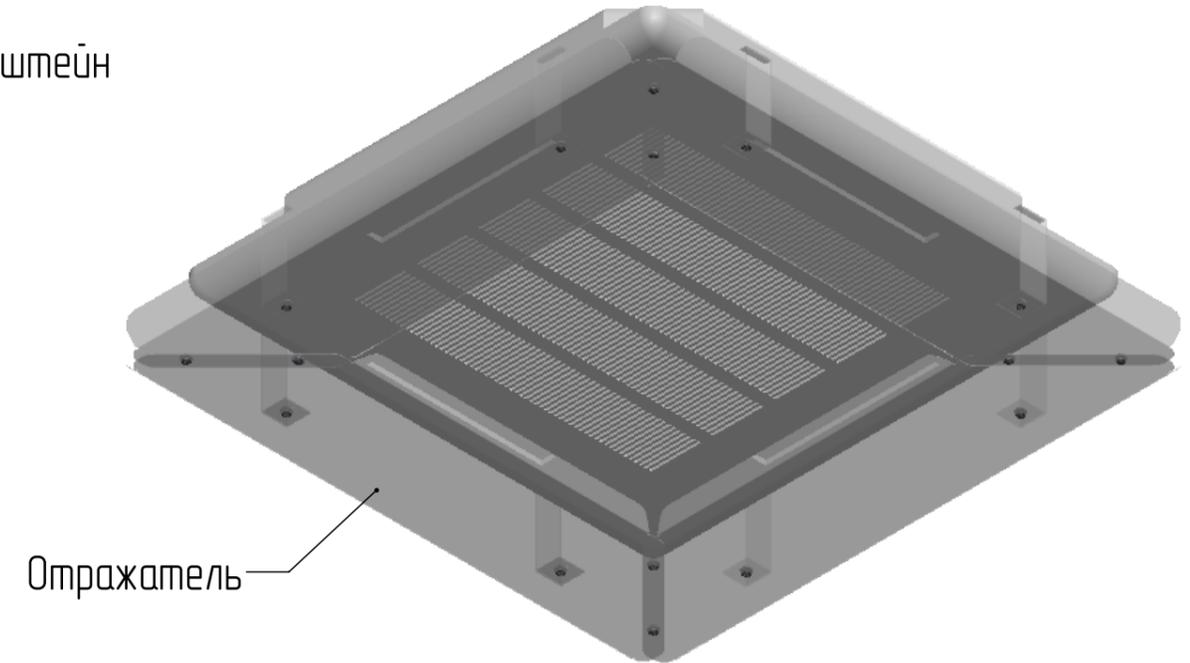

Пошаговая инструкция к установке

1. Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
2. Снять защитную пленку с двух сторон на пластиковых деталях.
3. Собрать между собой отражатели и установить кронштейны так, чтобы они свободно двигались, метизы закручиваются вручную без использования инструмента.
4. Установить дефлектор на кондиционер с помощью кронштейнов, затянуть метизы на кронштейнах.
5. Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз).

Код товара	A, мм	Примечание
22101.850	650x650	Разборной
22101.900	700x700	Разборной
22101.950	750x750	Разборной
22101.1000	800x800	Разборной
22101.1050	850x850	Разборной
22101.1100	900x900	Разборной
22101.1150	950x950	Разборной

1. *Размеры для справок.
2. Комплектация:
 - отражатель (толщ. пластика 2 мм) – 4 шт
 - кронштейн (толщ. пластика 3 мм) – 8 шт.
 - метизы М6 – 1 ком
3. Больше информации на сайте – triok.top

					22101.000 СБ		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дефлектор		
Разраб.	Конюк О.Н.						
Пров.					Лист 1 Листов 1		
Т. контр.					Акрил (оргстекло) прозрачный		
Н. контр.							
Утв.							