

22118.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

A, мм (ширина кондиционера)

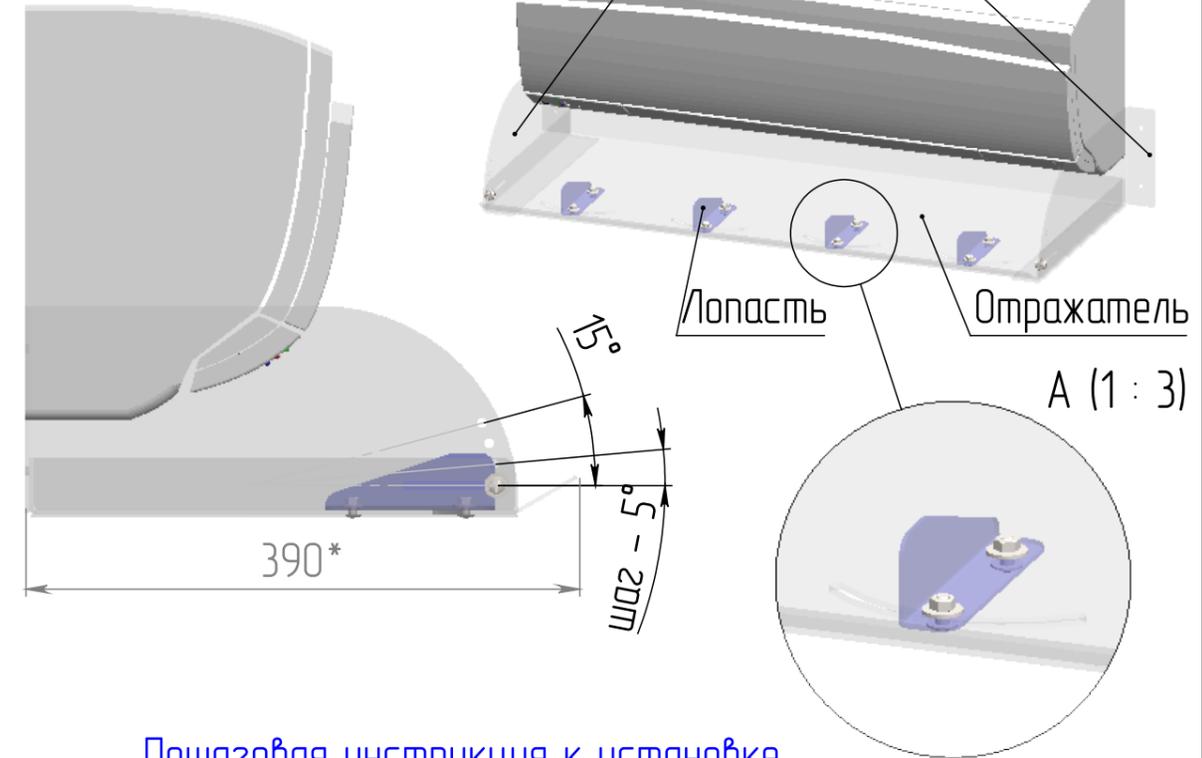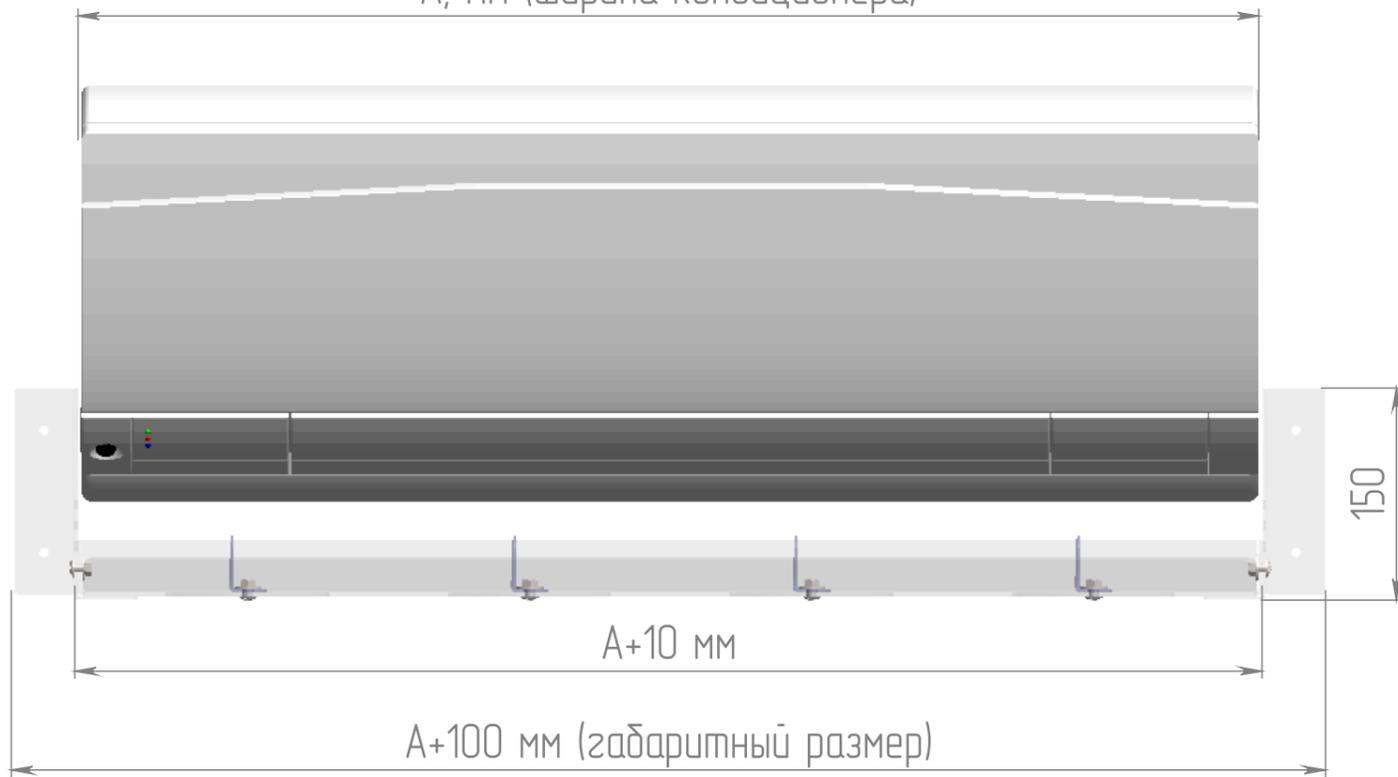

Пошаговая инструкция к установке

1. Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
2. Снять защитную пленку с двух сторон на пластиковых деталях.
3. Собрать дефлектор, метизы закручиваются вручную без использования инструмента.
4. Выключить кондиционер.
5. Предварительно установить дефлектор для разметки сверления отверстий в стене.
6. Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз), выставить лопасти и отражатель в рабочее положение.
7. Убрать дефлектор от стены, просверлить отверстия, установить анкера.
8. Закрепить дефлектор.

Код товара	A, мм	Примечание
22118.700	700	Отражатель 2 мм
22118.750	750	Отражатель 2 мм
22118.800	800	Отражатель 2 мм
22118.850	850	Отражатель 3 мм
22118.900	900	Отражатель 3 мм
22118.950	950	Отражатель 3 мм
22118.1000	1000	Отражатель 3 мм
22118.1050	1050	Отражатель 3 мм
22118.1100	1100	Отражатель 3 мм
22118.1150	1150	Отражатель 3 мм
22118.1200	1200	Отражатель 3 мм

1. *Размеры для справок.
2. Комплектация:
 - отражатель - 1 шт
 - боковины - 2 шт
 - лопасть - 3-7 шт. (зависит от ширины дефлектора)
 - метизы М6 - 1 ком
3. Больше информации на сайте - triok.top

					22118.000 СБ		
					Дефлектор		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:10
					Лист 1		Листов 1
					Акрил (оргстекло) прозрачный		
					3ok		