

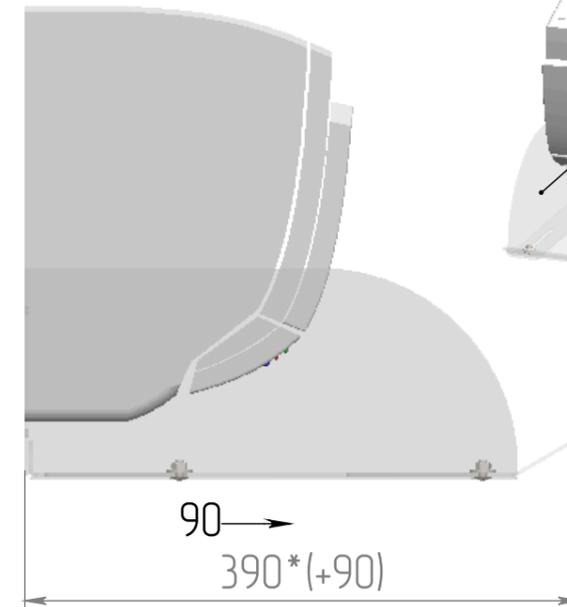


22119.000 СБ

A, мм (ширина кондиционера)

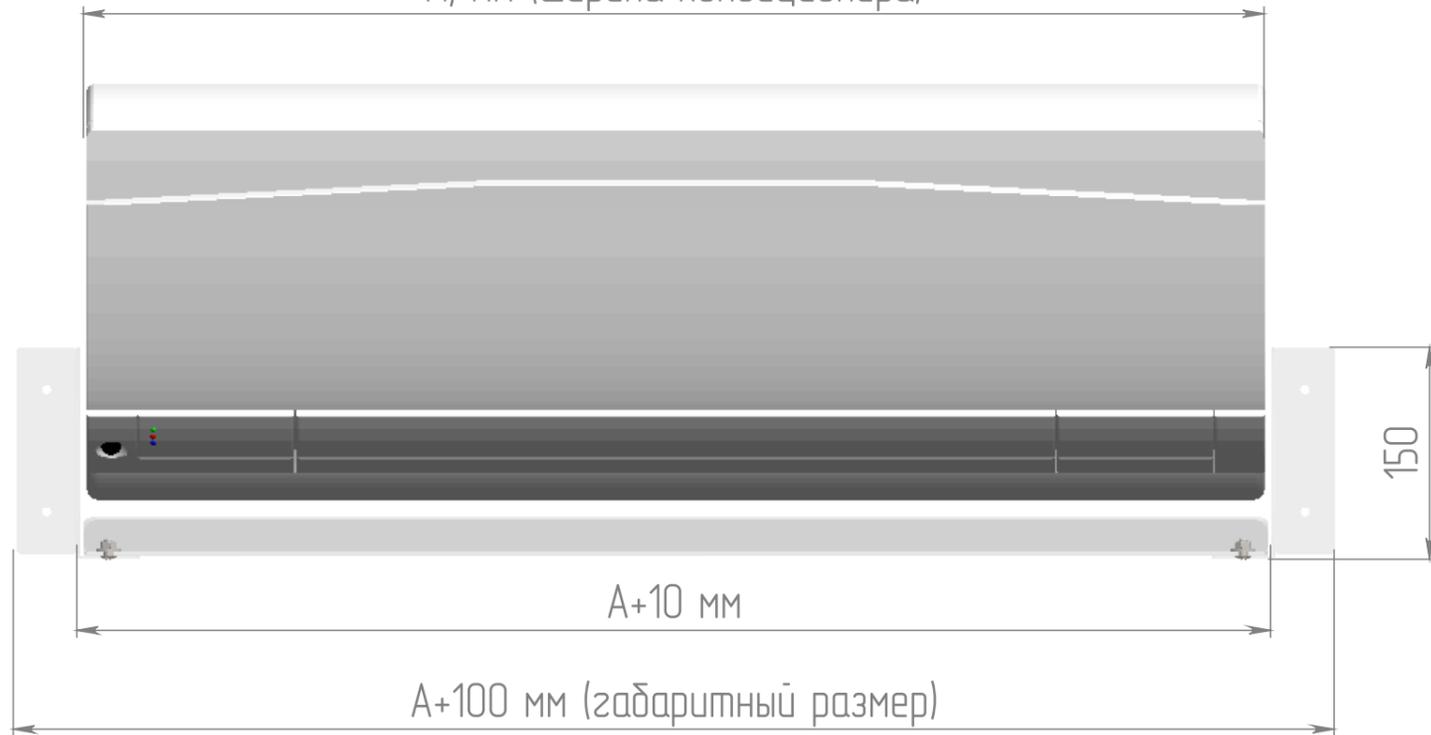

Общий вид

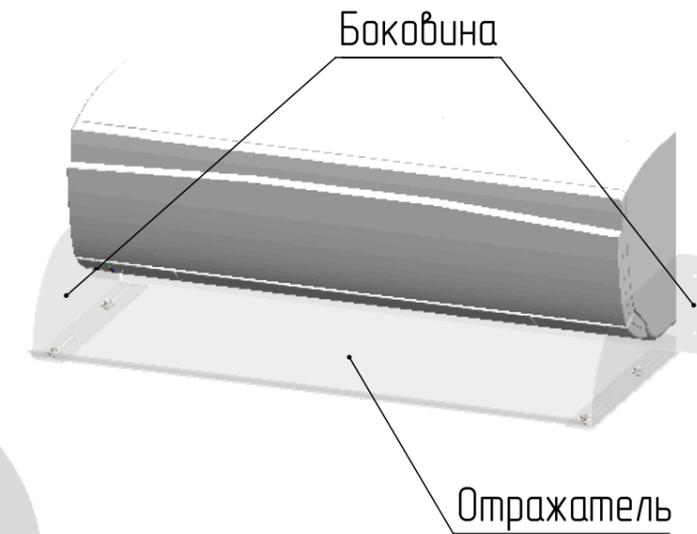

Пошаговая инструкция к установке

1. Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
2. Снять защитную пленку с двух сторон на пластиковых деталях.
3. Собрать дефлектор, метизы закручиваются вручную без использования инструмента.
4. Выключить кондиционер.
5. Предварительно установить дефлектор для разметки сверления отверстий в стене.
6. Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз), выставить отражатель в рабочее положение
7. Убрать дефлектор от стены, просверлить отверстия, установить анкера.
8. Закрепить дефлектор.

Код товара	A, мм	Примечание
22119.700	700	Отражатель 2 мм
22119.750	750	Отражатель 2 мм
22119.800	800	Отражатель 2 мм
22119.850	850	Отражатель 3 мм
22119.900	900	Отражатель 3 мм
22119.950	950	Отражатель 3 мм
22119.1000	1000	Отражатель 3 мм
22119.1050	1050	Отражатель 3 мм
22119.1100	1100	Отражатель 3 мм
22119.1150	1150	Отражатель 3 мм
22119.1200	1200	Отражатель 3 мм

1. *Размеры для справок.

2. Комплектация:

- отражатель - 1 шт

- боковины - 2 шт

- метизы М6 - 1 ком

3. Больше информации на сайте - trioк.top

					22119.000 СБ		
					Дефлектор		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:10
					Лист 1		Листов 1
					Акрил (оргстекло) прозрачный		
					3ok		