


22121.000 СБ


А, мм (ширина кондиционера)

Скотч двусторонний

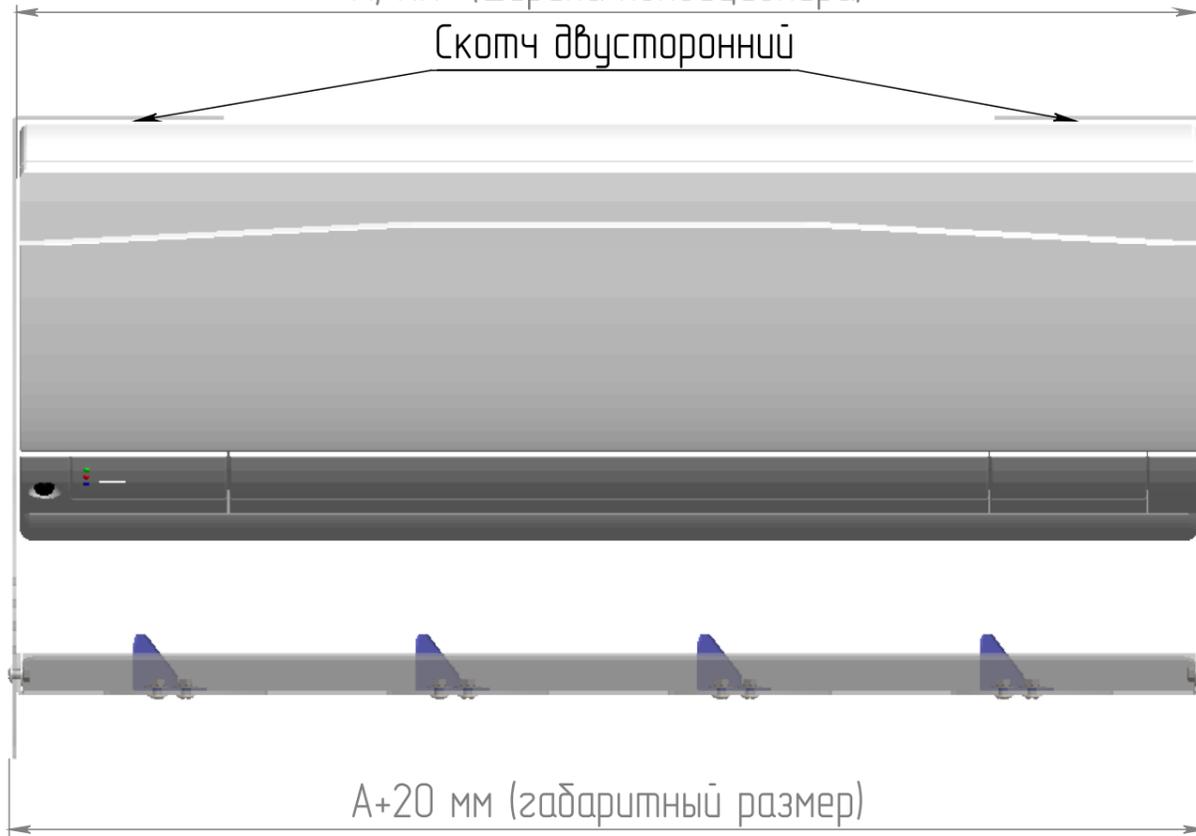

А+20 мм (габаритный размер)

450\*

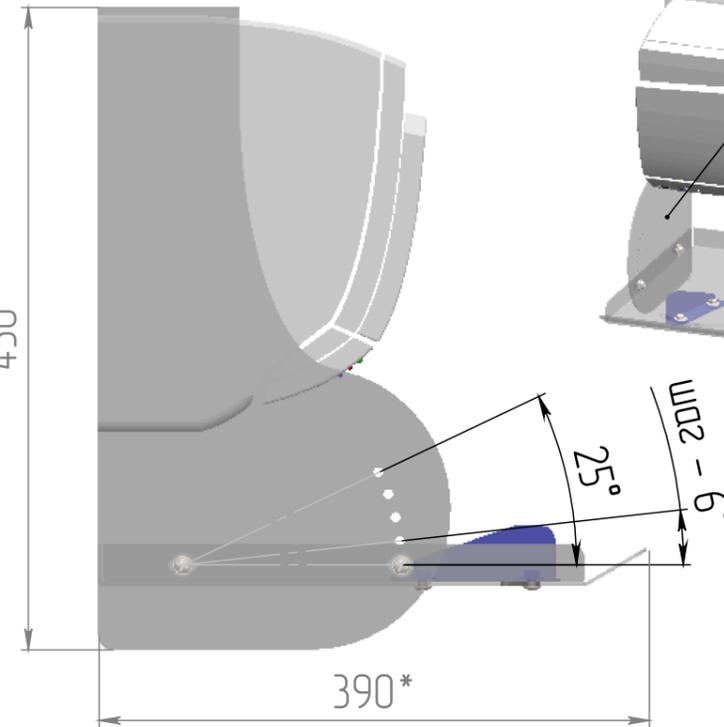

Общий вид

Боковина

Лопасть

Отражатель

### Пошаговая инструкция к установке

1. Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
2. Снять защитную пленку с двух сторон на пластиковых деталях.
3. Собрать дефлектор, метизы закручиваются вручную без использования инструмента.
4. Выключить кондиционер.
5. Предварительно установить дефлектор на кондиционер.
6. Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз), выставить лопасти и отражатель в одно из положений
7. Снять дефлектор с кондиционера, убрать с двустороннего скотча защитную пленку.
8. Установить дефлектор на кондиционер.

Код товара	А, мм	Примечание
22121.700	700	Отражатель 2 мм
22121.750	750	Отражатель 2 мм
22121.800	800	Отражатель 2 мм
22121.850	850	Отражатель 3 мм
22121.900	900	Отражатель 3 мм
22121.950	950	Отражатель 3 мм
22121.1000	1000	Отражатель 3 мм
22121.1050	1050	Отражатель 3 мм
22121.1100	1100	Отражатель 3 мм
22121.1150	1150	Отражатель 3 мм
22121.1200	1200	Отражатель 3 мм

1. \*Размеры для справок.
2. Комплектация:
  - отражатель - 1 шт
  - боковины - 2 шт
  - направляющие - 3-7 шт. (зависит от ширины дефлектора)
  - метизы М6 - 1 ком
  - двусторонний скотч (усиленный) - 1 ком
3. Больше информации на сайте - [triok.top](http://triok.top)

22121.000 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Конюк О.Н.			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Дефлектор			Лит.	Масса
Акрил (оргстекло) прозрачный			Лист 1	Листов 1
			Масштаб	1:10