


Снігозатримувач трубчатий

Комплект снігозатримувача складається з:

- Труби 3м – 2шт,
- Кронштейн кріпильний – 3шт,
- Фіксатор з болтом – 4шт,
- З'єднувальна трубка -2шт,
- Гідроізоляційна прокладка – 6шт,
- Саморіз по металу – 2шт,
- Саморіз по дереву/металу – 6шт.

Інструкція з монтажу.

Кронштейни кріпильні (1) монтуються до поверхні даху за допомогою саморізів по дереву/металу (2), між кронштейном і покриттям даху вкладаємо гідроізоляційні прокладки (3), що запобігають потраплянню води. В зафіксовані кронштейни вставляємо труби снігозатримувача (4), виставляємо їх в рівень і фіксатором з болтом (5), фіксуємо труби відносно кронштейнів – знерухомлюємо їх. Для зручного монтування в рівень наступної секції снігозатримувача, за допомогою саморіза по металу (6) кріпимо з'єднувальні трубки (7), далі повторюємо попередні етапи монтажу з наступною секцією.

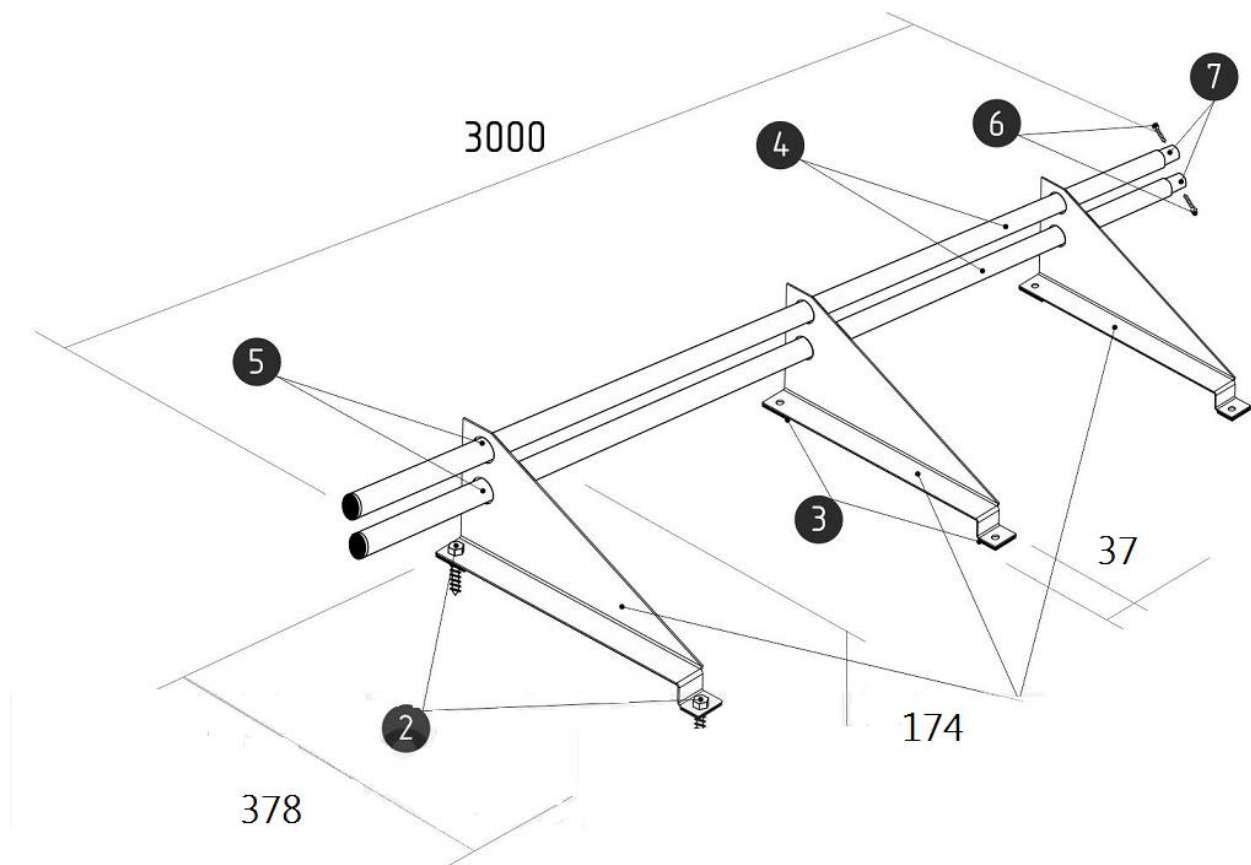


Огородження даху

Комплект огороження даху складається з:

- Труби 3м – 2шт,
- Кронштейн кріпильний – 3шт,
- Горизонтальний з'єднувальна перетинка – 3шт,
- У-подібний болт з гайками і шайбами – 6 ком-в,
- З'єднувальна трубка -2шт,
- Гідроізоляційна прокладка – 6шт,
- Саморіз по металу – 2шт,
- Саморіз по дереву/металу – 12шт.
- Болт з гайкою – 6шт.

Інструкція з монтажу.

Кронштейни кріпильні (1) монтуються до поверхні даху за допомогою саморізів по дереву/металу (2), між кронштейном і покриттям даху вкладаємо гідроізоляційні прокладки (3), що запобігають потраплянню вологи. До зафіксованих кронштейнів, за допомогою У-подібного болта (4) прикріплюємо труби (5) та горизонтальну перетинку (8), виставляємо їх в рівень і максимально фіксуємо положення всіх кріплень. Для зручного монтування в рівень наступної секції огороження даху, за допомогою саморіза по металу (6) кріпимо з'єднувальні трубки (7), далі повторюємо попередні етапи монтажу з наступною секцією.

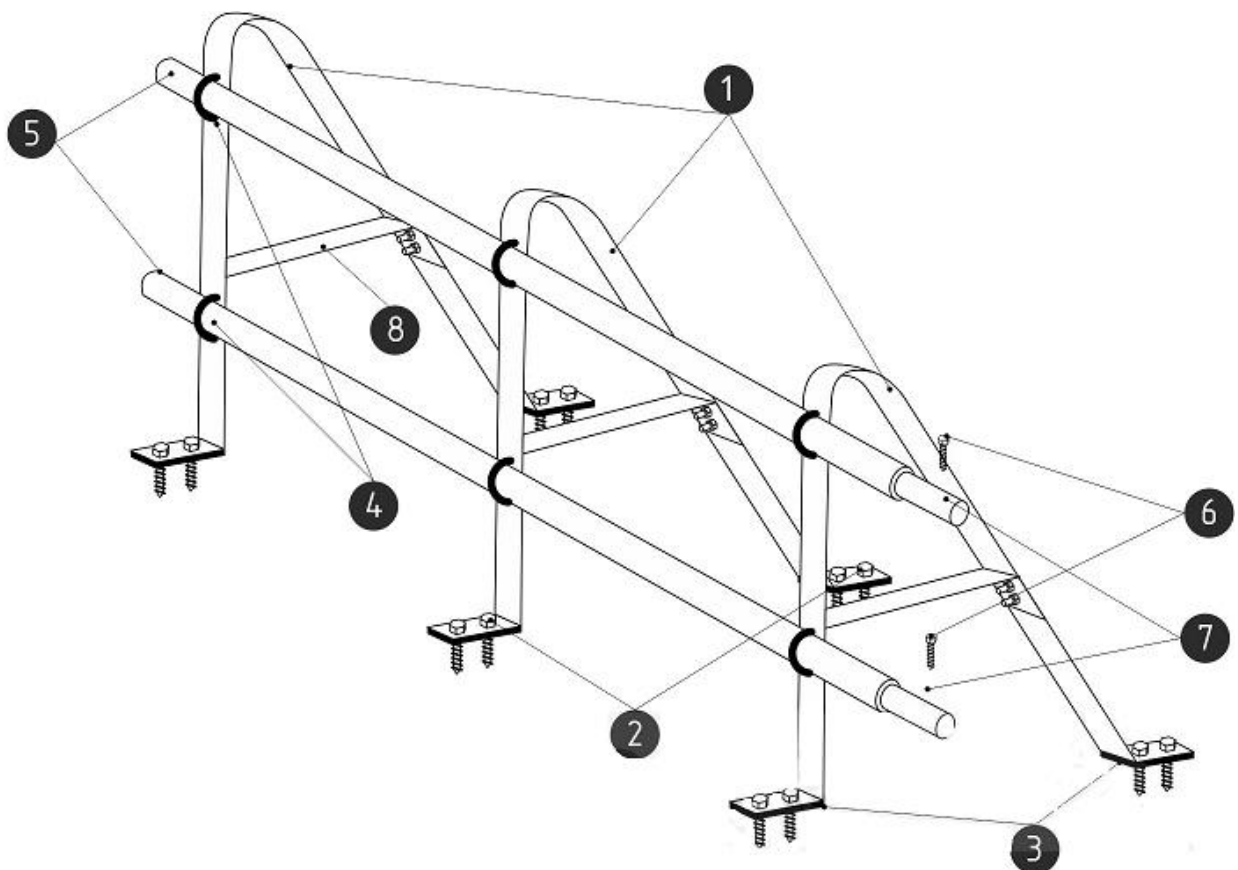

Огородження даху зі снігозатримувачем трубчатим

Комплект огороження даху зі снігозатримувачем складається з:

- Труби 3м – 4шт,
- Кронштейн кріпильний – 3шт,
- Горизонтальний з'єднувальна перетинка – 3шт,
- У-подібний болт з гайками і шайбами – 12 ком-в,
- З'єднувальна трубка -4шт,
- Гідроізоляційна прокладка – 6шт,
- Саморіз по металу – 4шт,
- Саморіз по дереву/металу – 12шт.
- Болт з гайкою – 6шт.

Інструкція з монтажу.

Кронштейни кріпильні (1) монтуються до поверхні даху за допомогою саморізів по дереву/металу (2), між кронштейном і покриттям даху вкладаємо гідроізоляційні прокладки (3), що запобігають потраплянню води. До зафіксованих кронштейнів, за допомогою У-подібного болта (4) прикріплюємо дві труби огороження (5) та дві труби снігозатримання (9), а також горизонтальну перетинку (8), виставляємо їх в рівень і максимально фіксуємо положення всіх кріплень. Для зручного монтування в рівень наступної секції огороження даху, за допомогою саморіза по металу (6) кріпимо з'єднувальні трубки (7), далі повторюємо попередні етапи монтажу з наступною секцією.

