



# Вертикальная откидная кровать Luxury Wall Bed




Инструкция по сборке  
4 лифта

[www.wallbed.com.ua](http://www.wallbed.com.ua)

# Комплектация.


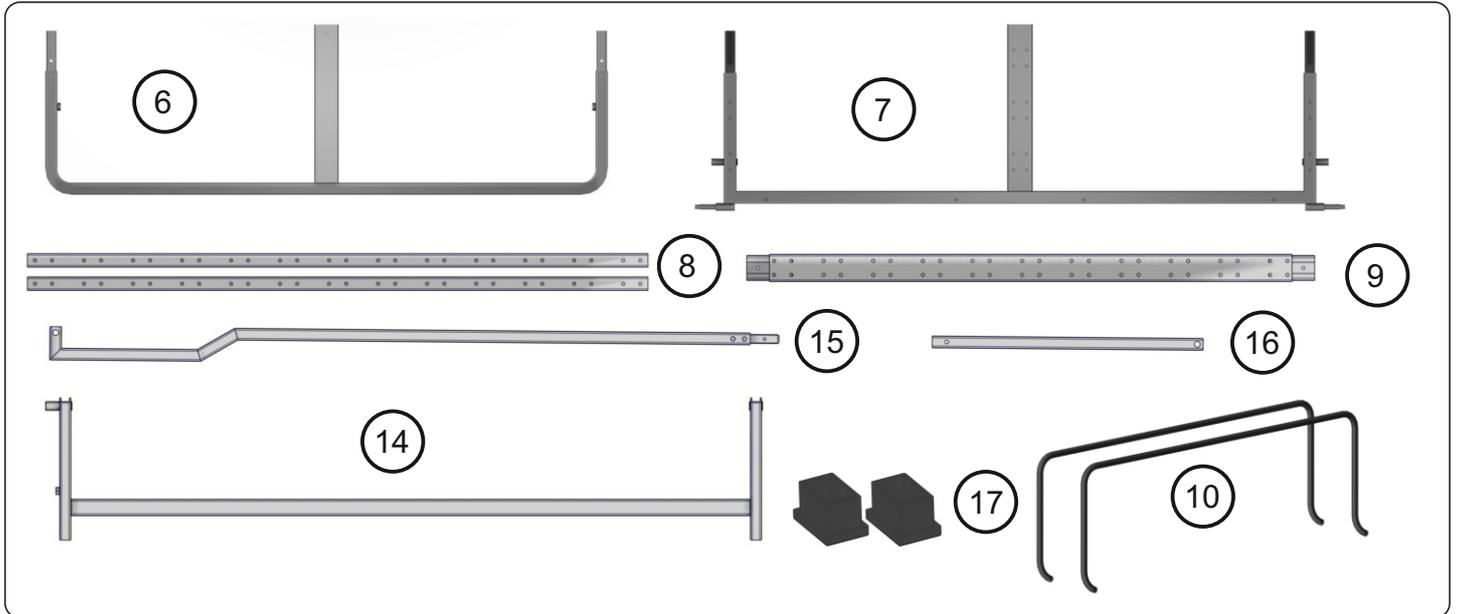
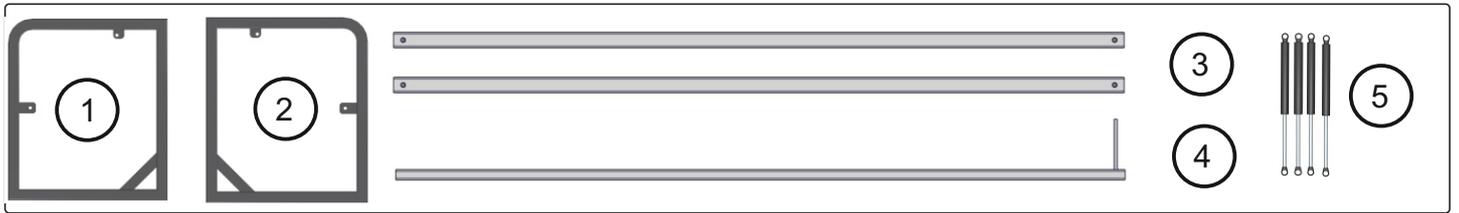


## Комплект крепежных элементов.

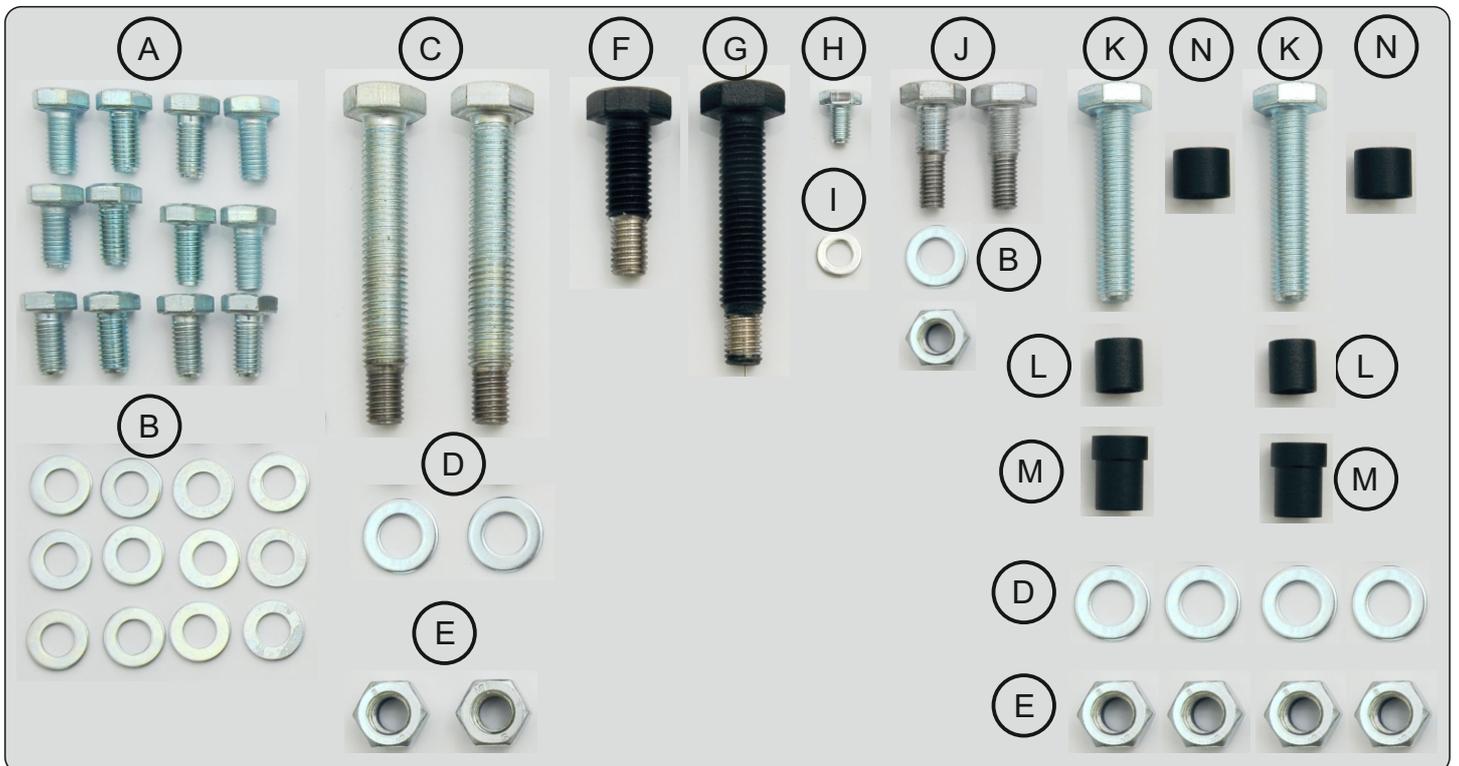

# Порядок сборки кровати.

## 1. Сборка пристенной рамы.

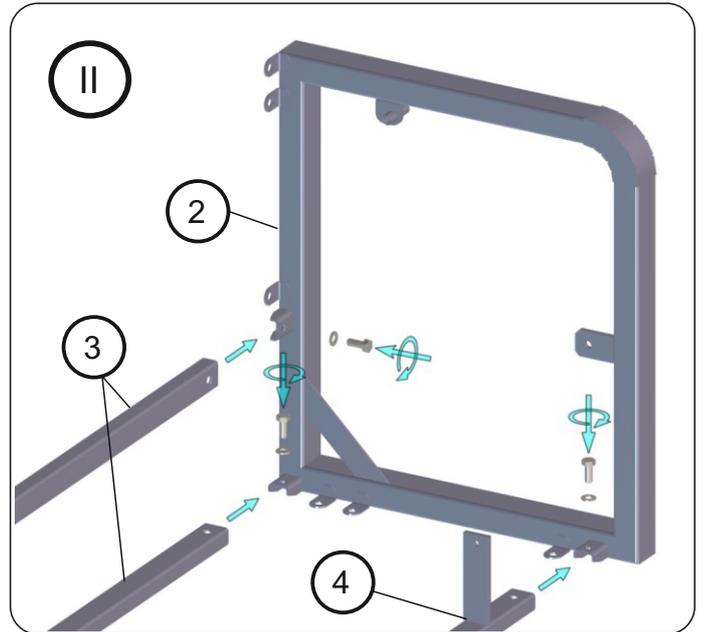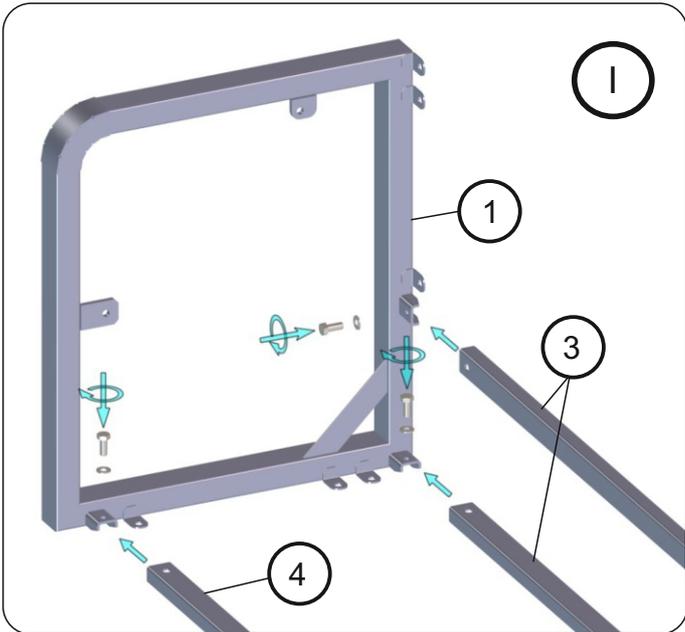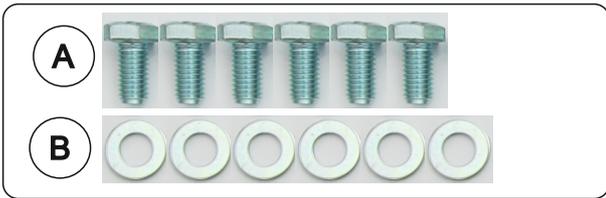


## 2. Монтаж пристенной рамы.




Примечание: Кровать комплектуется крепежом предназначенным для бетонных и кирпичных стен и перекрытий.

Вариант 1.



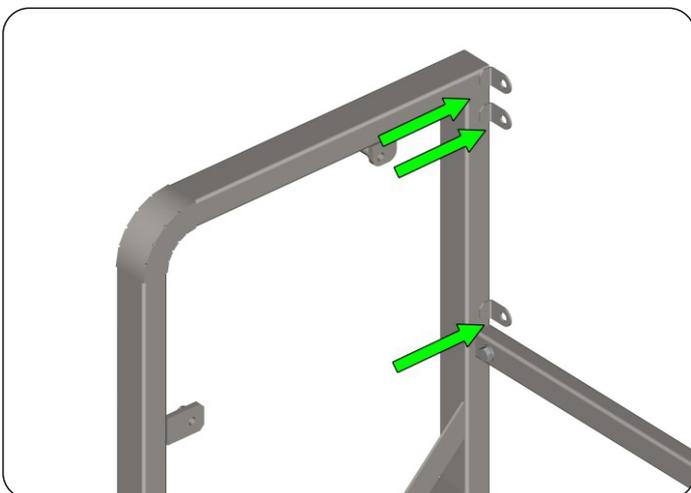


Вариант 2.


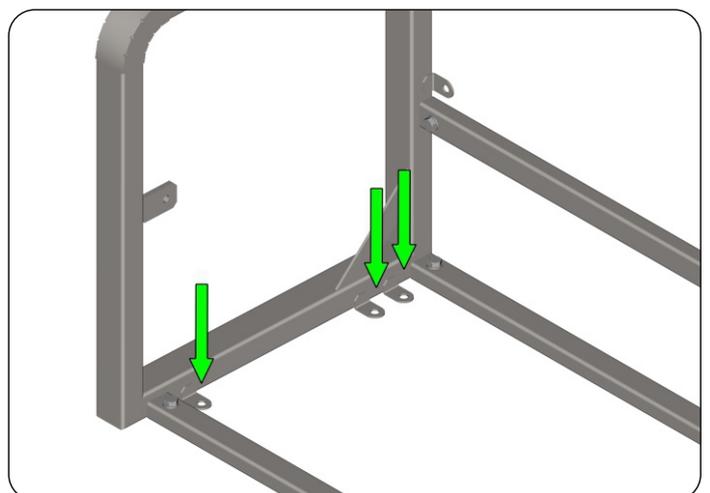


### 3. Сборка матрасной рамы.



Примечание: каждый хомут ремня 16 одевать на раму так, чтобы кнопка фиксатора была расположена в противоположную сторону от матраса.

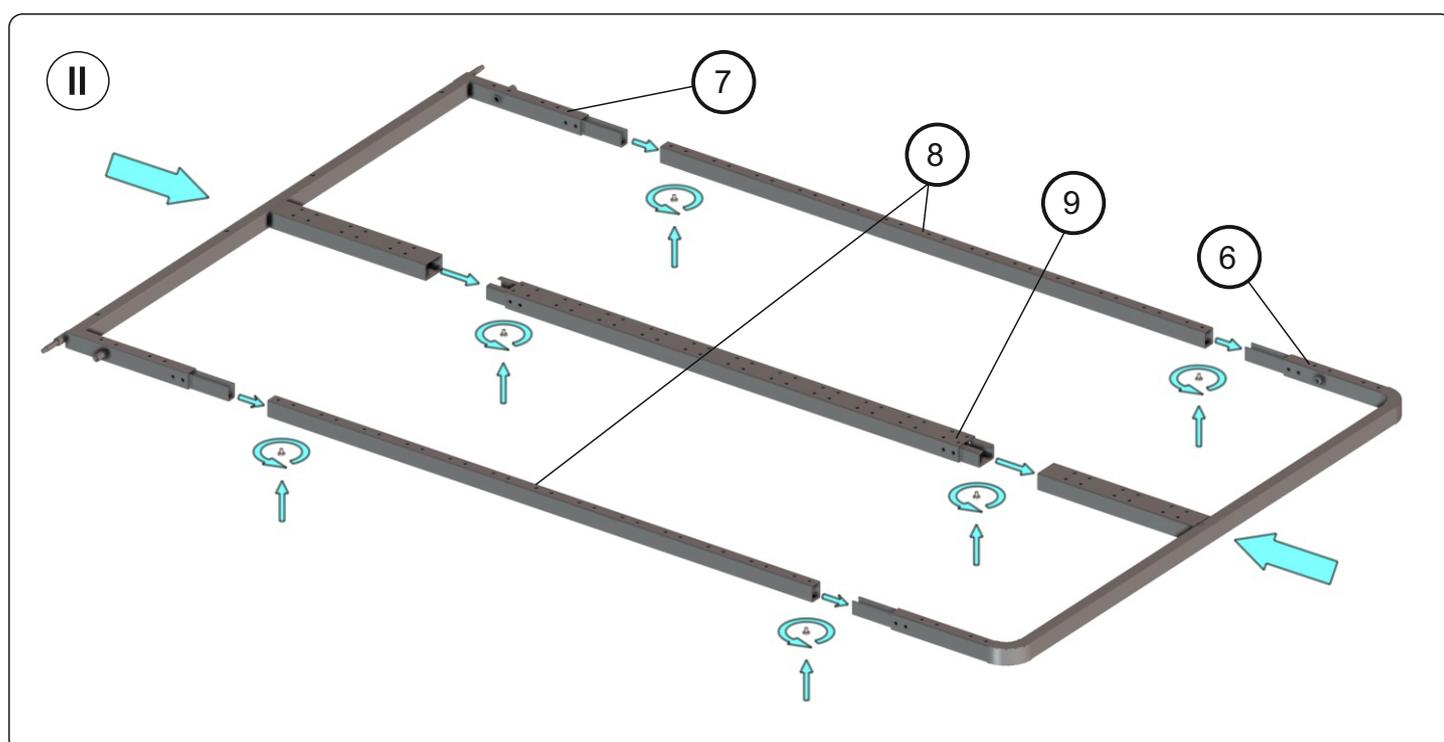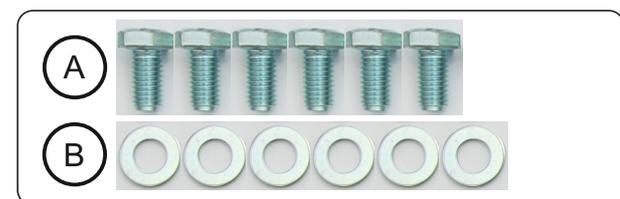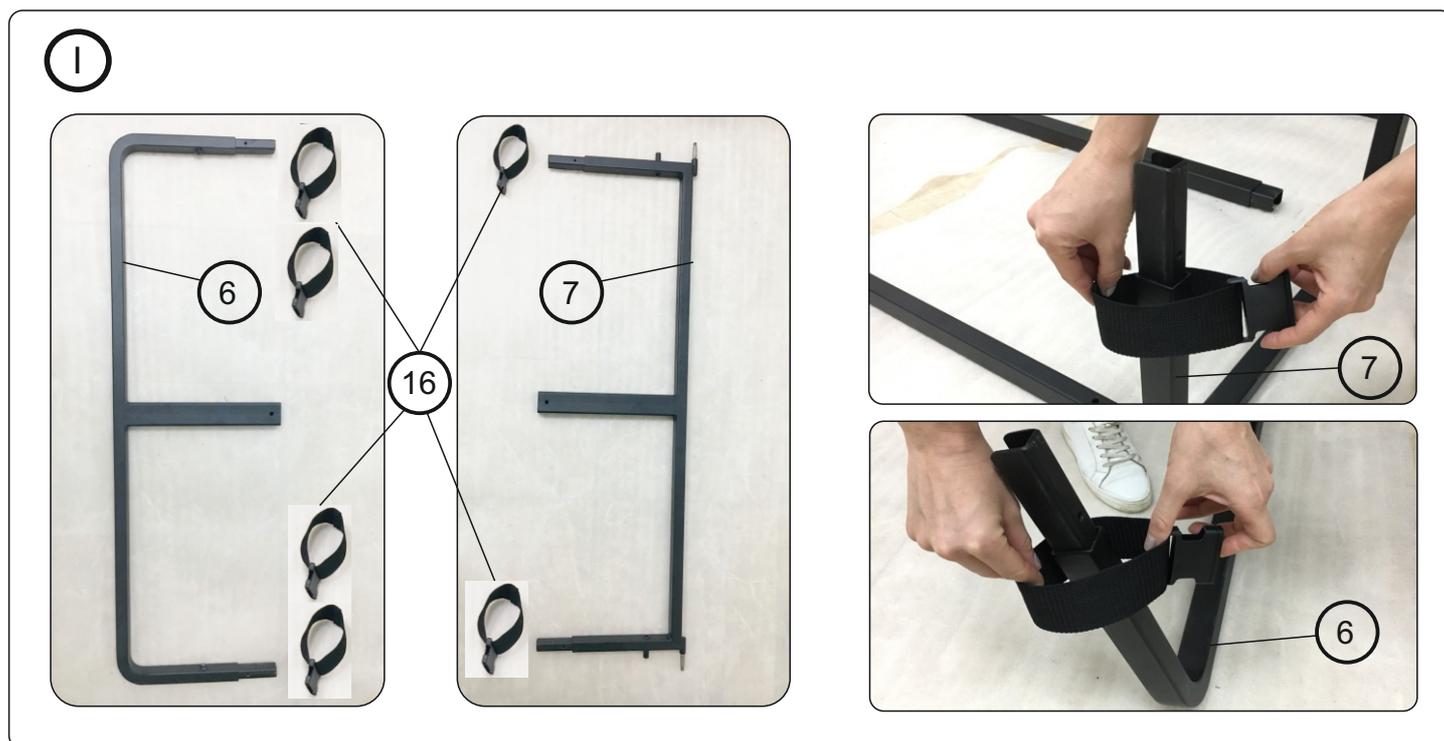







#### 4. Присоединение откидной ножки.

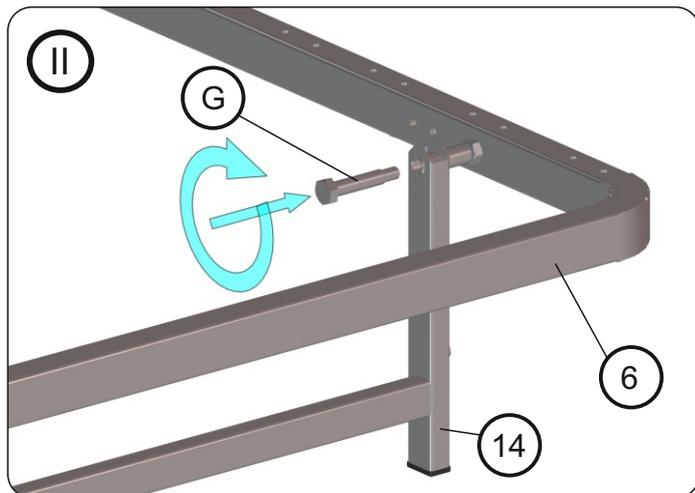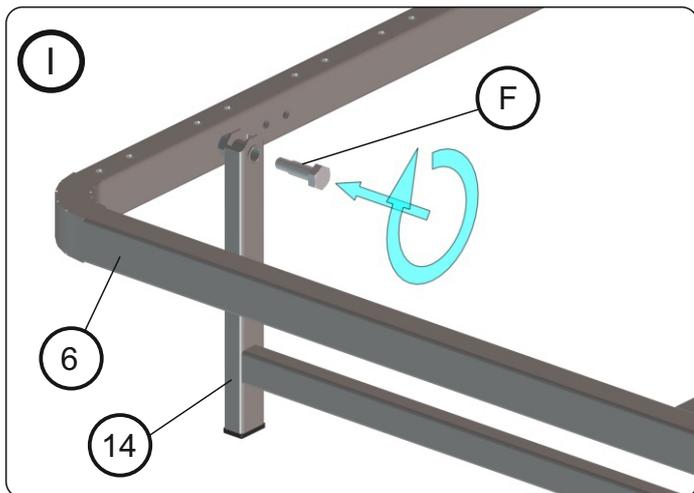

#### 5. Присоединение матрасной рамы к пристенной раме.

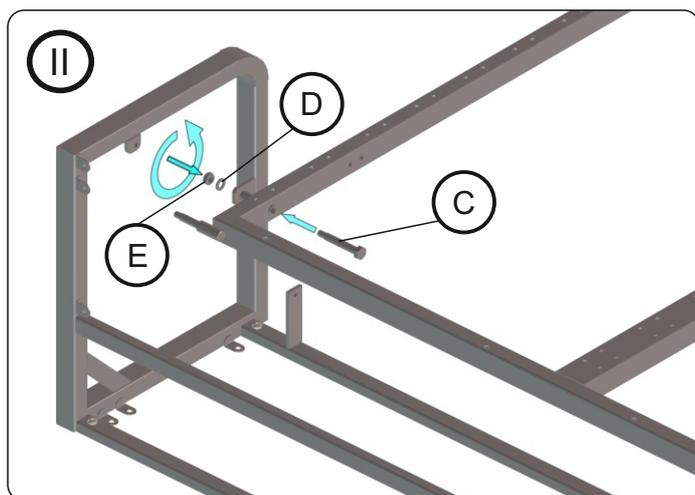
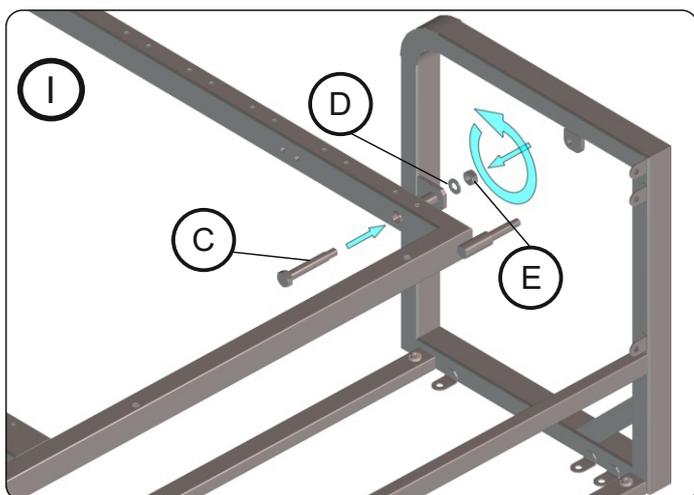


## 6. Сборка синхронизатора. Присоединение синхронизатора к пристенной раме и откидной ножке.

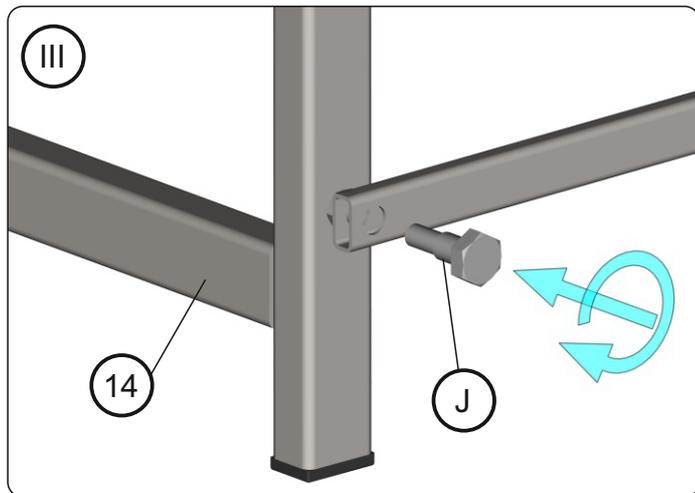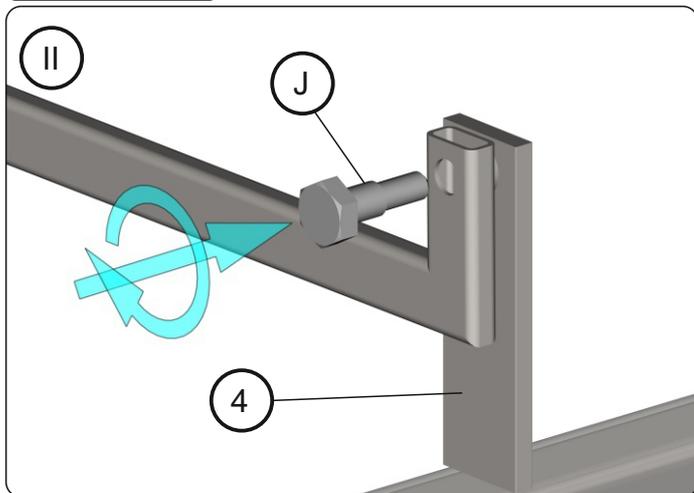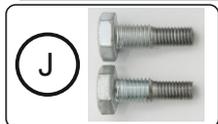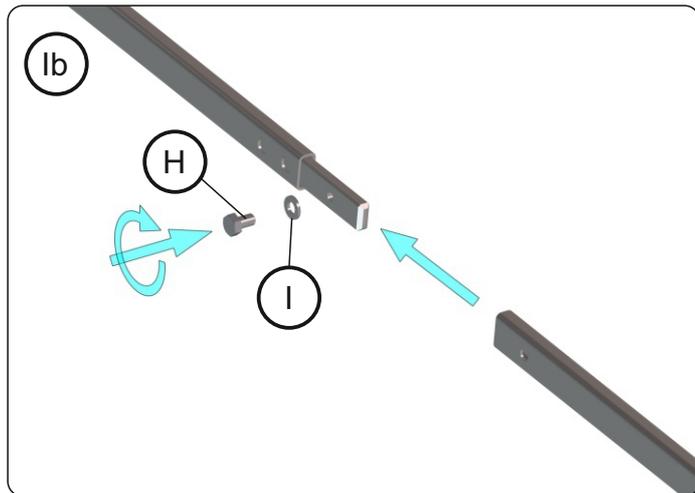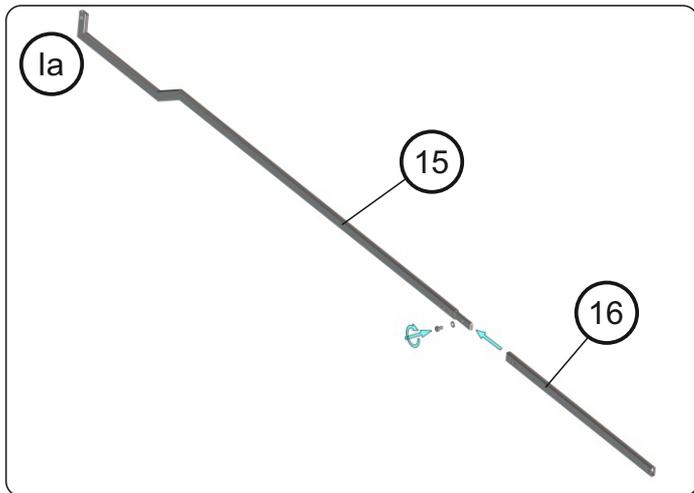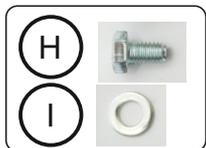






## 7. Установка держателя матраса и ламелей.





Примечание: Распределить хомуты ремней равномерно вдоль матрасной рамы. Для удобства установки газлифтов не устанавливать 4 ряда ламелей со стороны изголовья.

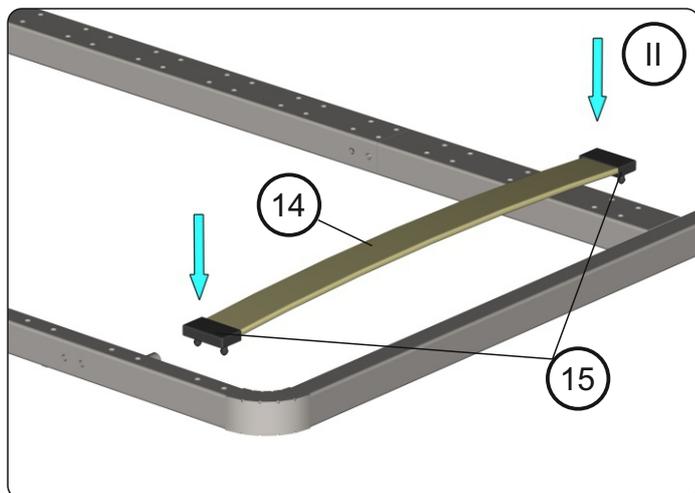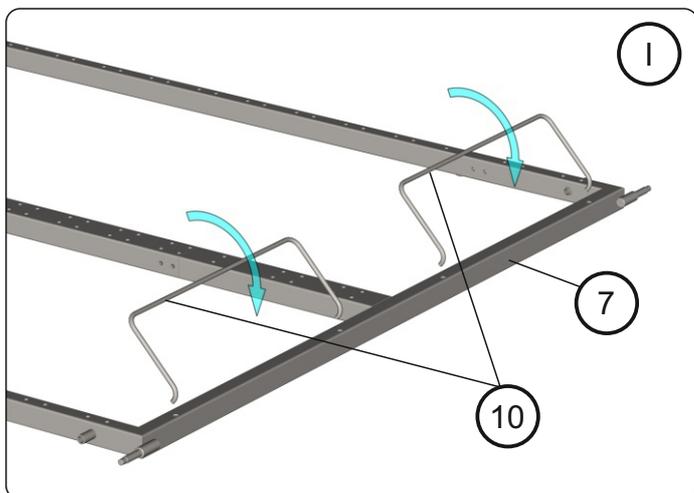

## 8. Установка газовых амортизаторов.

Поднять матрасную раму в вертикальное положение и, удерживая ее, подсоединить газовые амортизаторы.

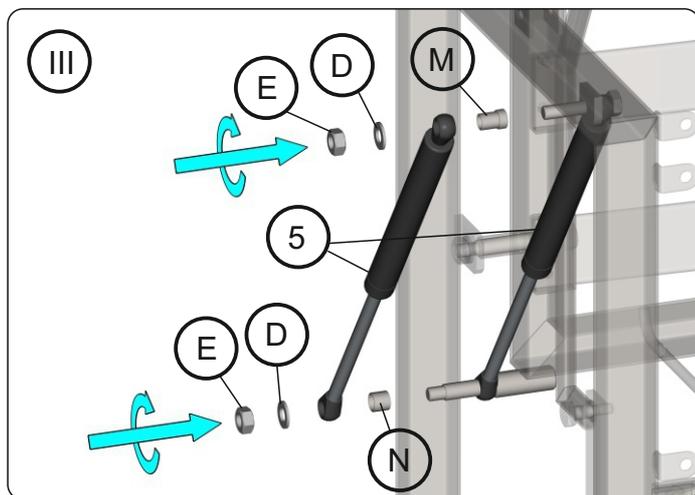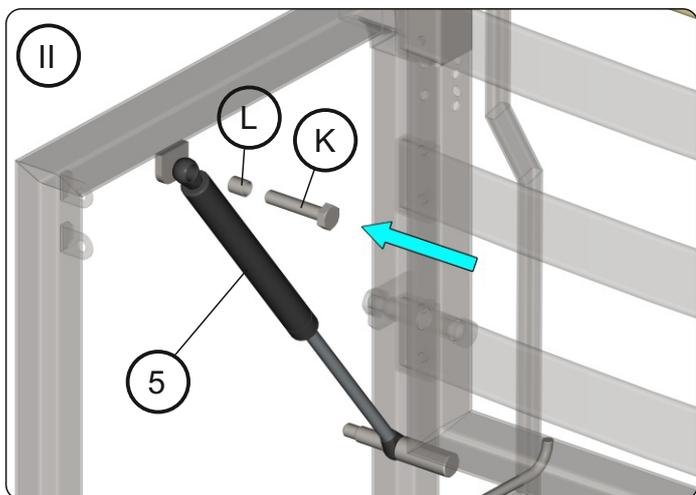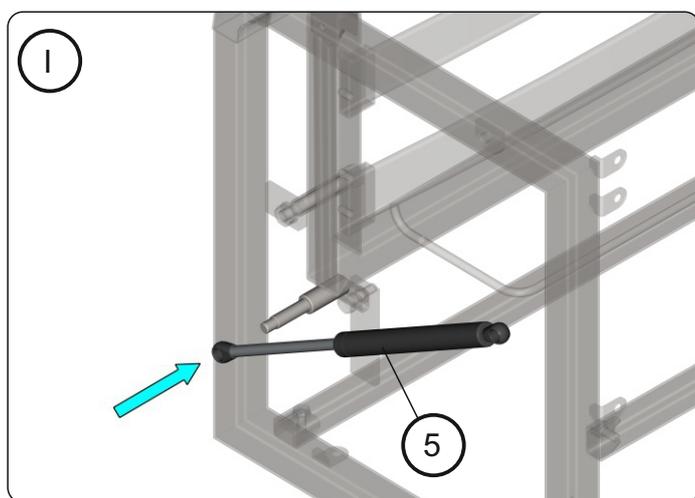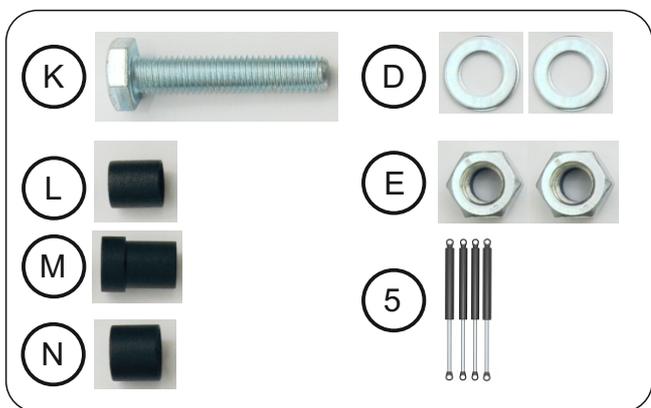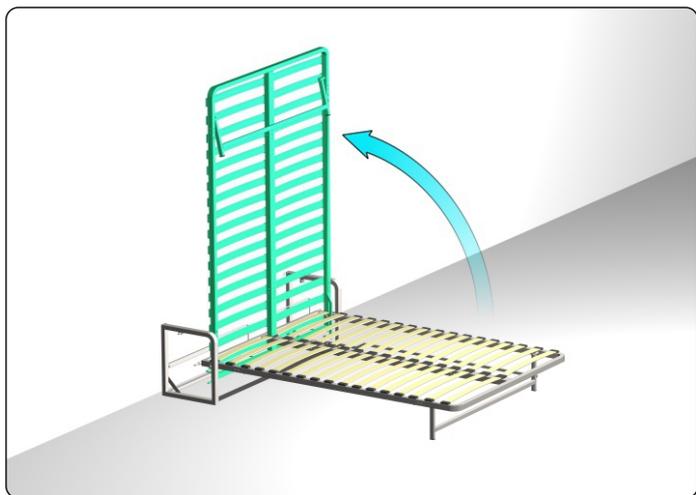

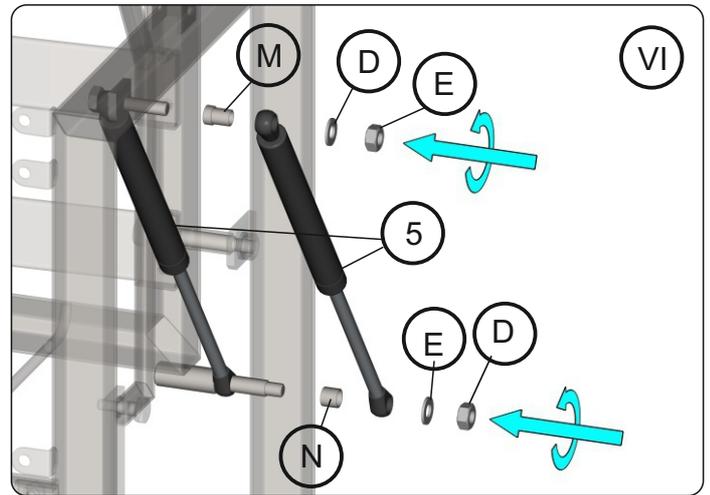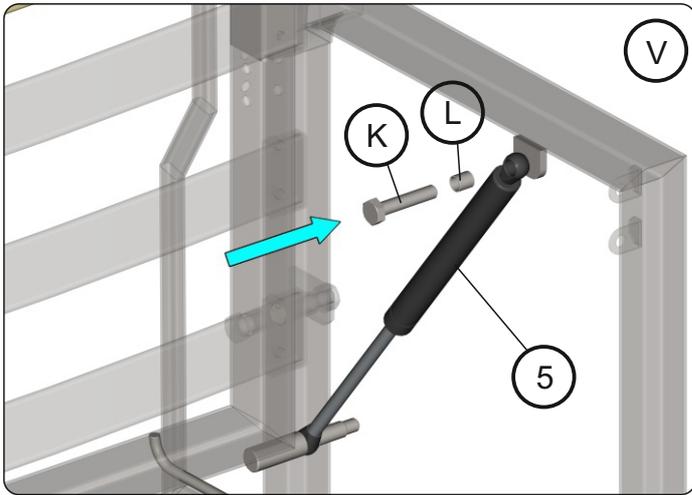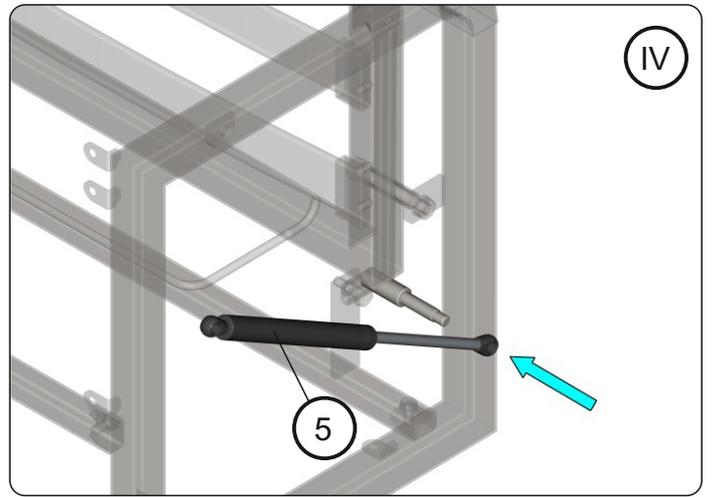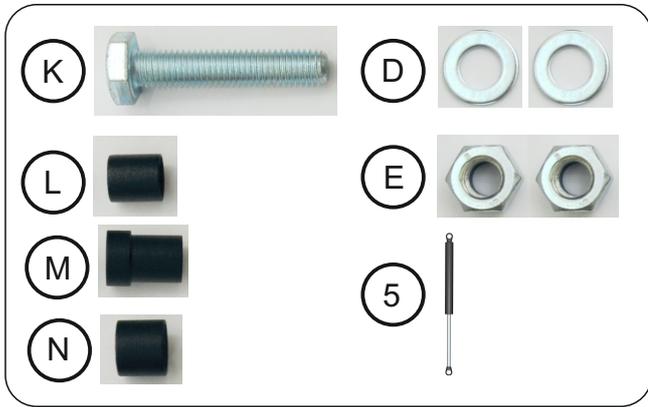

## 9. Установка матраса.

Опустить кроватьную раму. Установить матрас и зафиксировать его ремнями.