


Інструкція зі збірки прямого дивану Міленіум

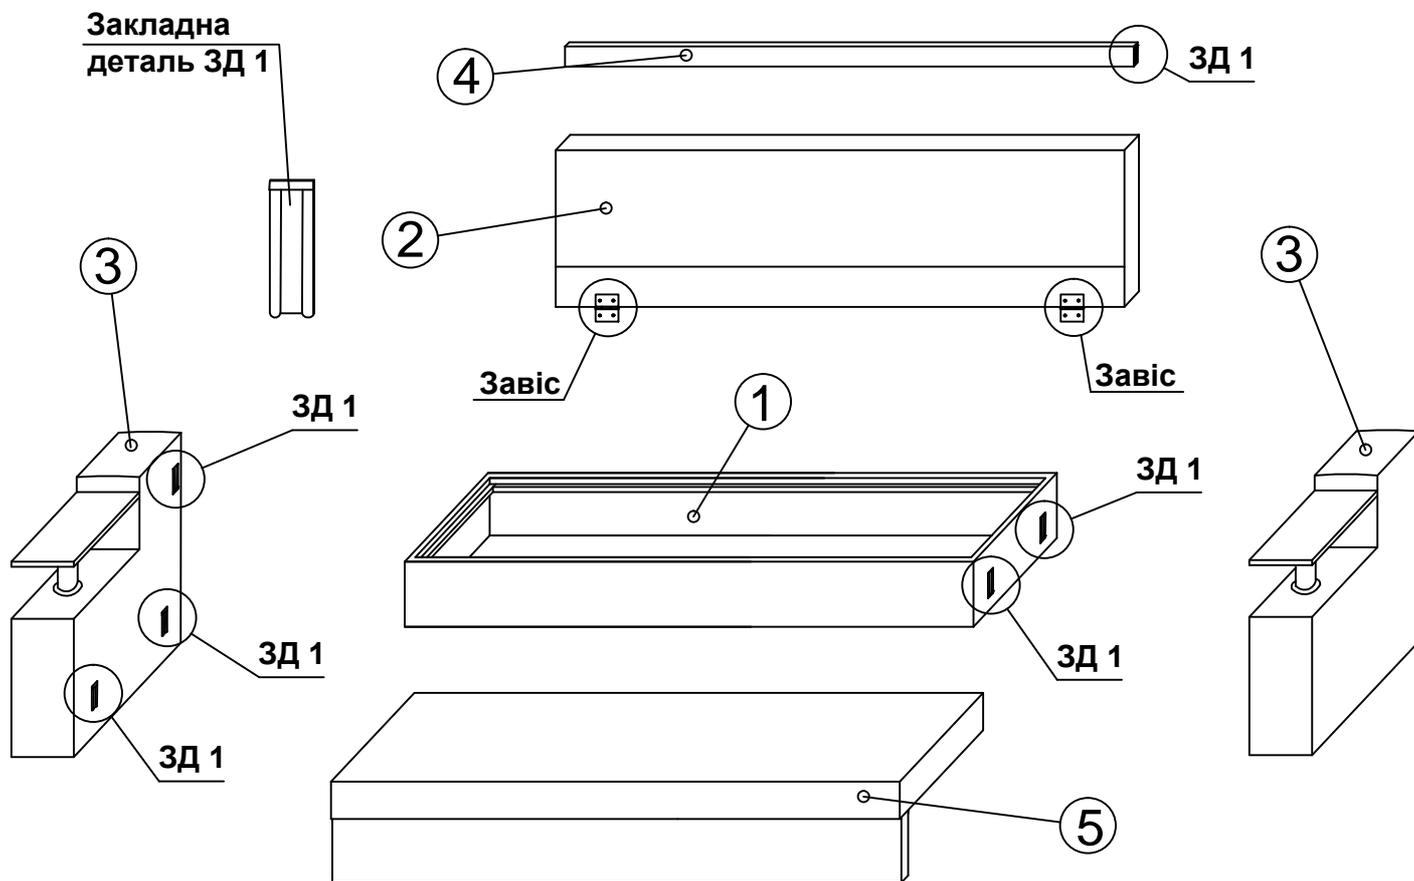

Інструкція зі збірки прямого дивану Міленіум:

1. Привести основний короб ① дивану в горизонтальне положення.
2. За допомогою завісів та саморізів при'єднати спинку ② до зовнішньої тильної сторони основного короба ①.
3. Прикріпити тумби ③ на зачіпи ЗД 1 до основного короба ①.
4. В пази ЗД 1 розмістити фіксуючу планку ④.
5. Встановити спальне місце ⑤ на основний короб ①.

Примітки:

1. Завіси та закладні деталі (ЗД1) попередньо вмонтовані на кожній з частин дивану.

Прямий диван Міленіум

