

□ Ø150
□ Ø200

recuperators

□ Фасадне кільце
□ Вітрозахисна кришка



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ФАСАДНОГО КІЛЬЦЯ
ТА ВІТРОЗАХИСНОЇ КРИШКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Користувач без належної кваліфікації не повинен монтувати, переміщувати, розбирати, модифікувати ці елементи.
2. Перед встановленням переконайтесь у відсутності механічних пошкоджень конструкції та кріплень.
3. Не блокуйте канали припливу та витяжки, це знизить якісні показники роботи системи та може призвести до зупинки та (або) появи диму, пожежі, ураження електричним струмом або травм.
4. Всі монтажні роботи повинні бути виконані спеціалістами з дотриманням вимоги правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій.
5. Всі монтажні роботи повинні бути виконані згідно з правил монтажу зовнішніх конструкцій (фасадних конструкцій). Недотримання цих правил може призвести до нещасних випадків.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Зовнішній металевий ковпак використовується як захист від зовнішнього фронтального вітряного підпору, та/або як декоративний елемент.

Зовнішнє (фасадне) металеве кільце використовується як декоративний елемент.


Передбачений монтаж як 2 елементів разом, так і поокремо кожного.

Матеріал – високоякісна нержавіюча сталь.
Товщина матеріалу: 1 мм.

ВІТРОЗАХИСНА КРИШКА


Монтаж цього елементу здійснюється наступним чином:

1. Вітрозахисна кришка фіксується на зовнішній повітророзподільній кришці за допомогою 4-х самонарізних гвинтів, через наявні на зовнішньому ковпаку отвори.

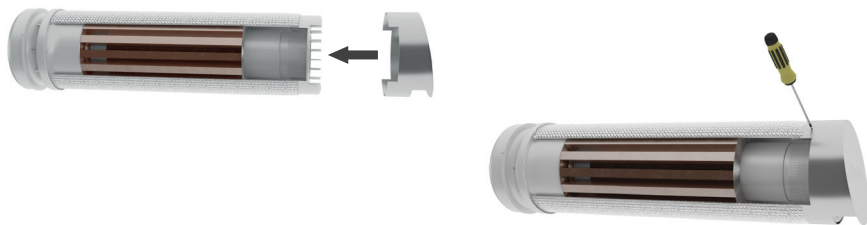

! Монтаж слід виконати таким чином, щоб вітрозахисна кришка не перекривала повітрязабірні решітки та отвір відводу конденсату, що розміщені на пластиковій зовнішній повітророзподільній кришці.


2. На цьому етапі монтаж рекуператора PRANA відбувається вже зі змонтованою вітрозахисною кришкою та здійснюється зі сторони приміщення.

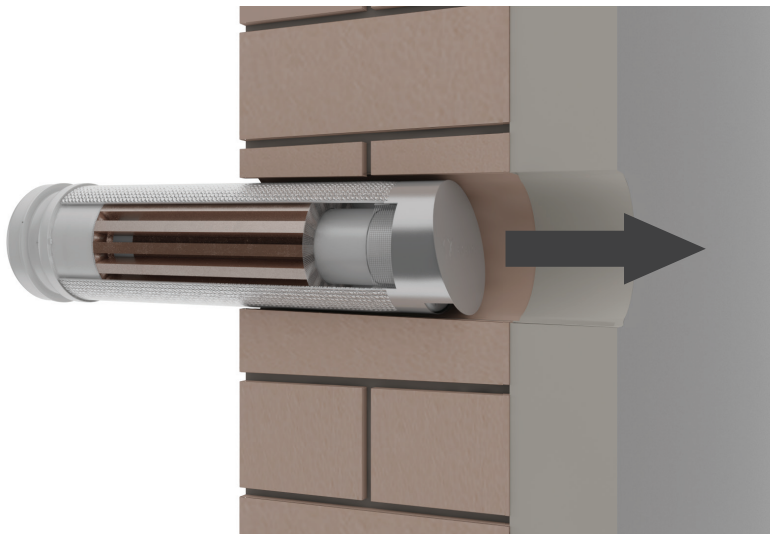


ЗОВНІШНЄ (ФАСАДНЕ) МЕТАЛЕВЕ КІЛЬЦЕ

Монтаж цього елементу здійснюється наступним чином:

1. Зігнути 4-ри фіксуючих пластини під кутом 90 град, як показано на зображенні.

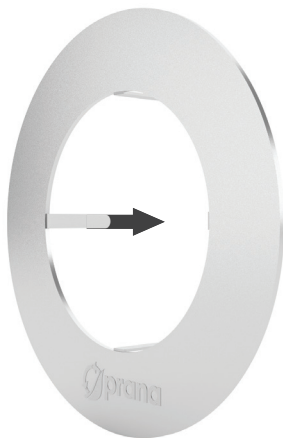

2. Змонтувати фасадне кільце на стінову площу таким чином, щоб фіксуючі пластини розміщувались в щілині між зовнішнім корпусом рекуператора та стіною.

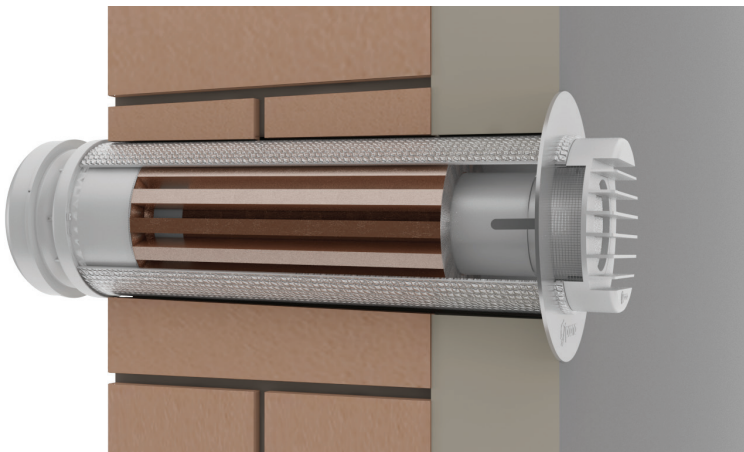

Для надійності фіксації кільця на фасадній стороні стіни рекомендується використання монтажного герметизуючого клею.



WWW.PRANA.ORG.UA