




Тумба L-800

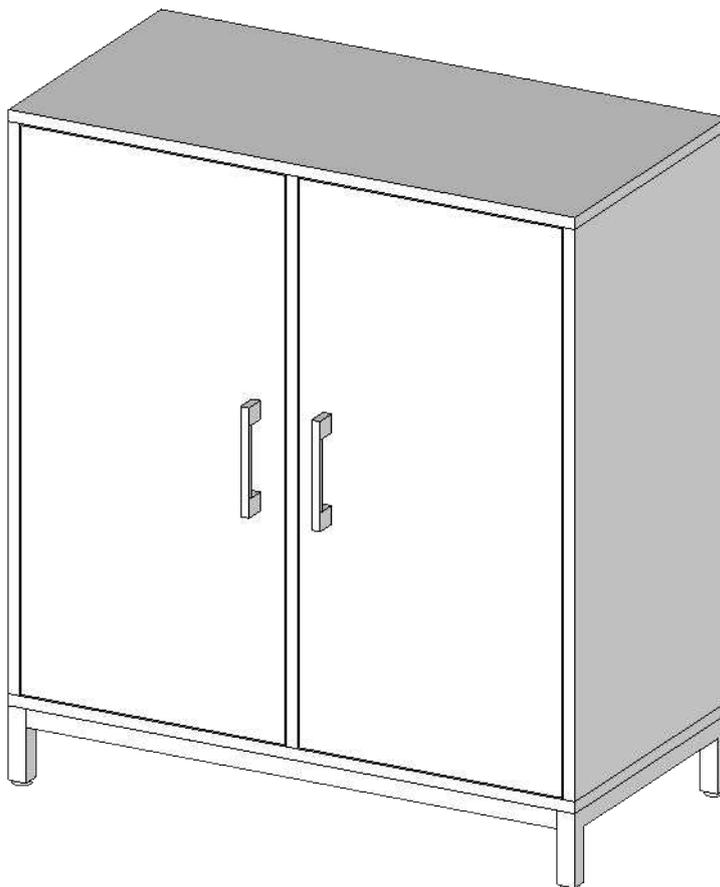


Стяжка "MiniFix"

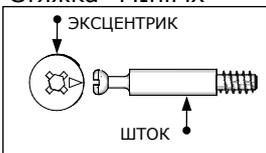


Конфирмат

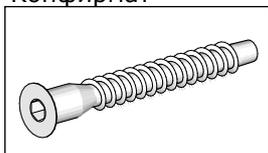


Винт для ручки

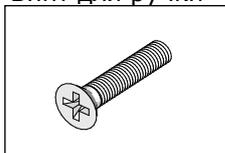


Винт

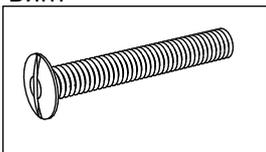


Саморез

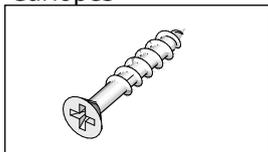

Полкодержатель

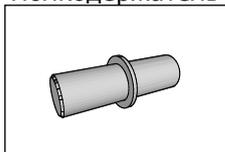

Петля вкладная

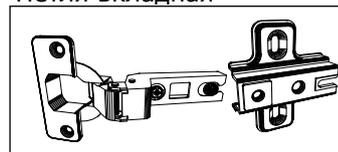

Спецификация

1	Дно	1	800x400
2	Крышка	1	800x400
3	Стенка боковая правая	1	768x398
4	Стенка боковая левая	1	768x398
5	Перегородка	1	768x395
6	Дверь	2	764x370
7	Полка	4	372x370
8	Царга	2	220x374

Список фурнитуры


1	Шестигранник	1
2	Винт М6х35	8
3	Стяжка "Minifix"	10
4	Конфирмат	6
5	Гвоздь	30
6	Полкодержатель	12
8	Ручка	2
9	Шкант 8x30	6
10	Шуруп 3,5x15	16

9	Цоколь металлический	1
---	----------------------	---


Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.

Для сборки вам понадобится: крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте), молоток.


Установите царгу между
левой боковой стенкой и
перегородкой при помощи
минификсов

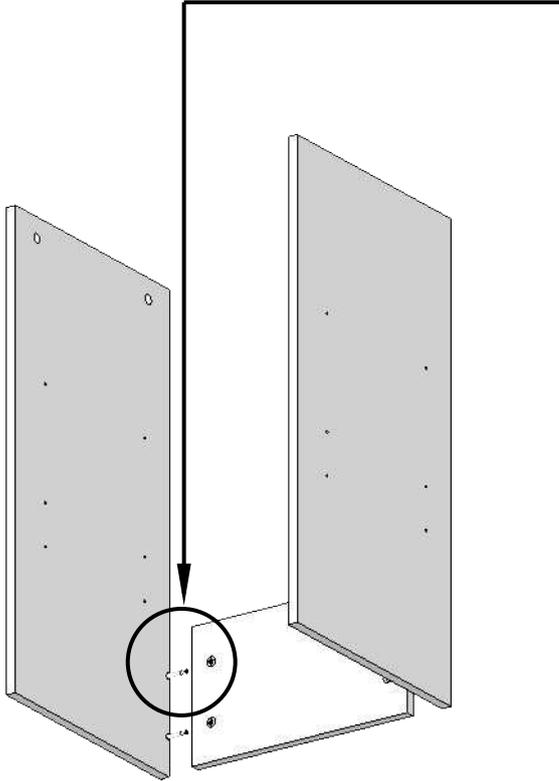


Установка минификса

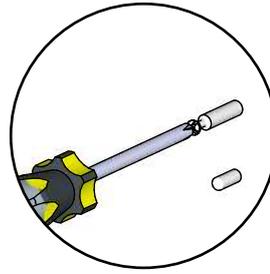

Вкрутите штоки минификсов.
Вставьте шканты в отверстия на
боковой стенке

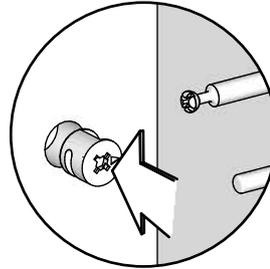


Вставьте эксцентрики минификсов
в глухие отверстия на полках.
Стрелка на эксцентрике
должна указывать
в направлении штока

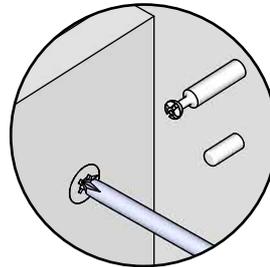

Соедините детали так,
чтобы штоки минификсов вошли
в эксцентрики.
Зафиксируйте минификсы
провернув эксцентрики
отверткой.



Закрепите крышу при
помощи минификсов и
шкантов

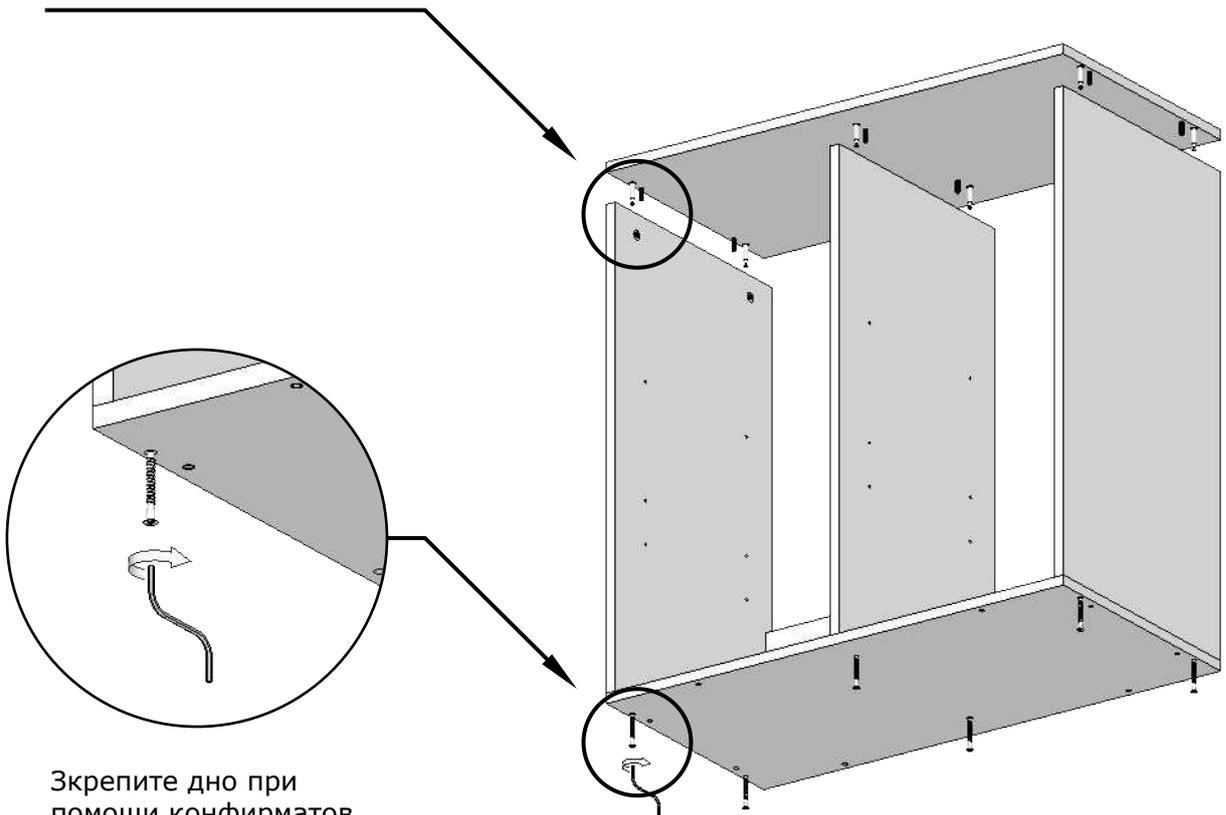



Закрепите дно при
помощи конфирматов

Заднюю стенку (ДВП) вставьте в пазы на тыльной стороне тумбы и закрепите её гвоздями


Крепим металлический каркас к тумбе винтами М6х35

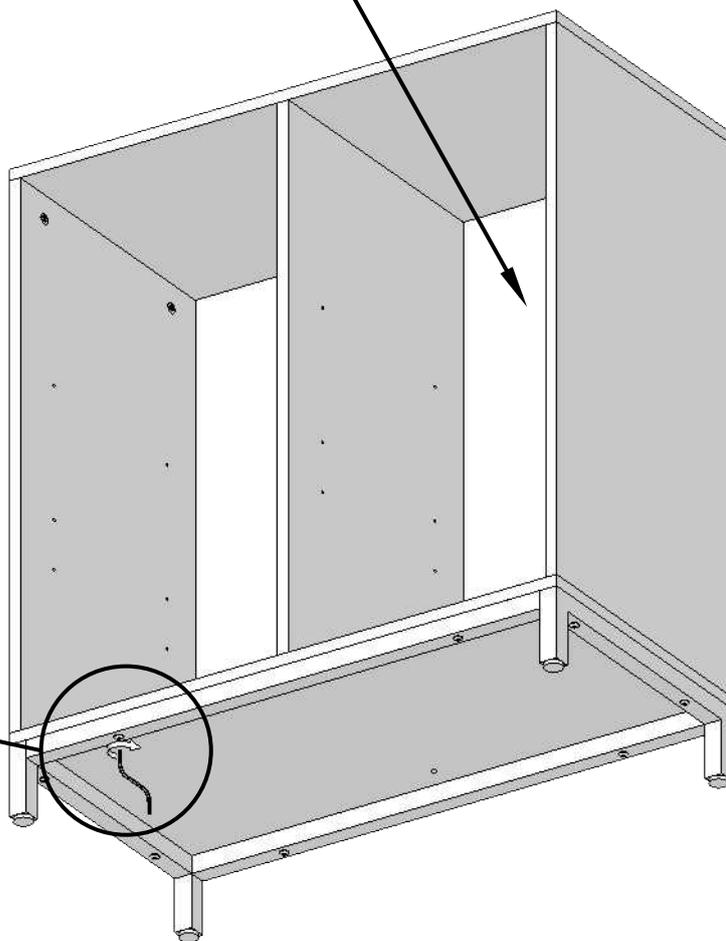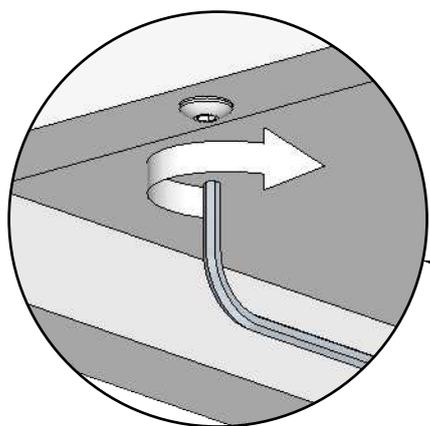


Вставляем полкодержатели в отверстия на боковинах тумбы и устанавливаем

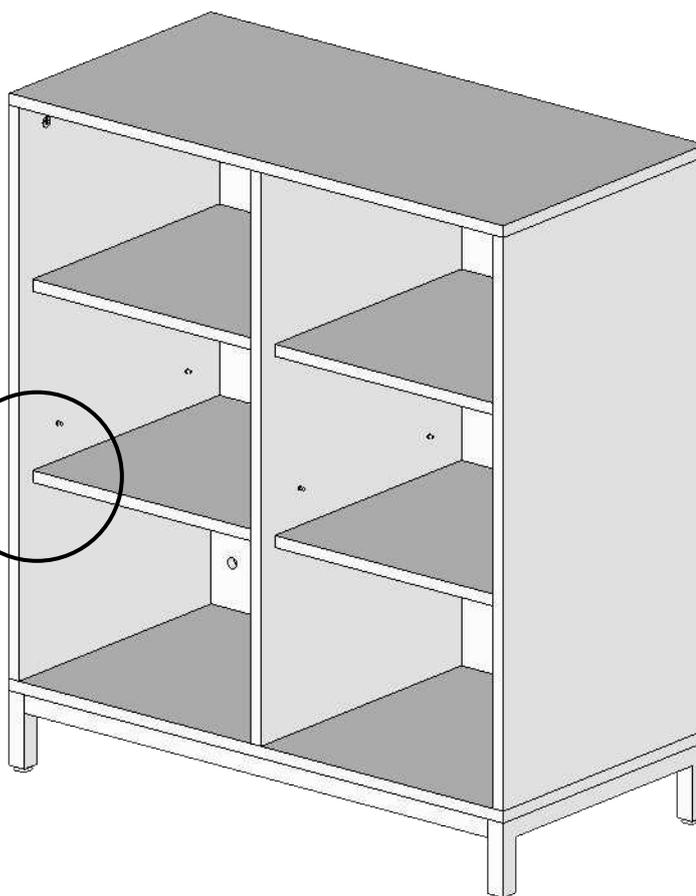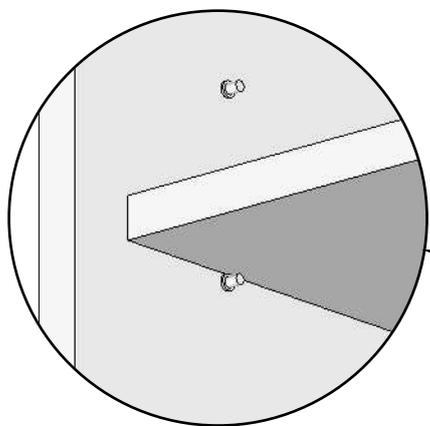


Крепим ручку к двери
винтами М4*20

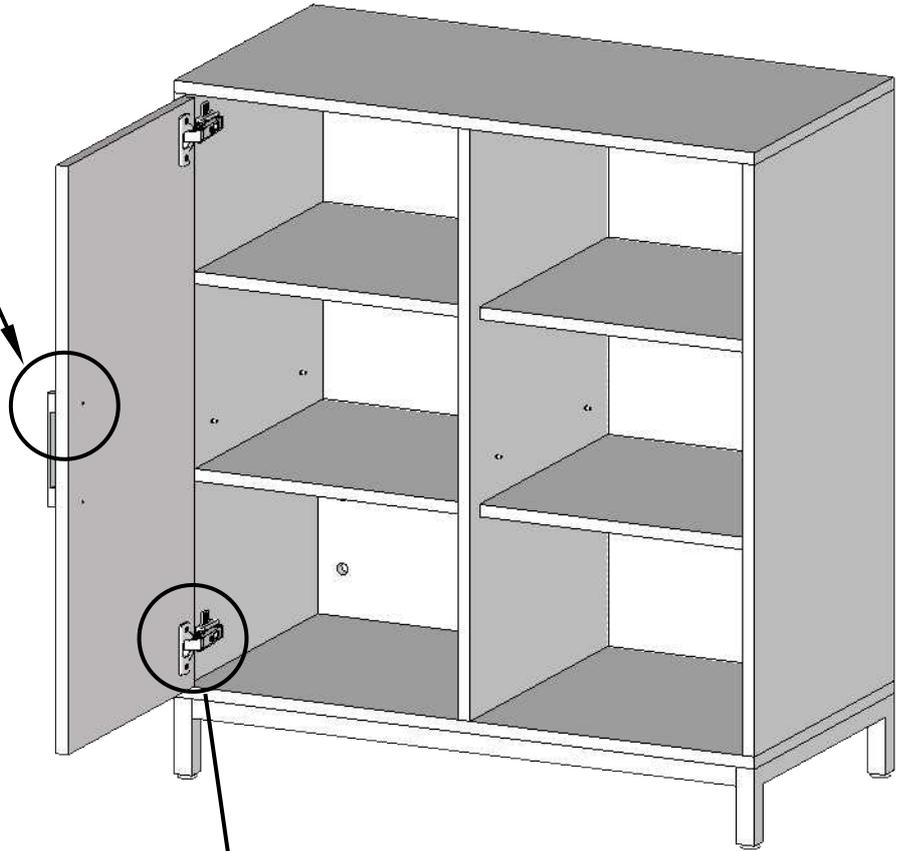


Устанавливаем двери на петли

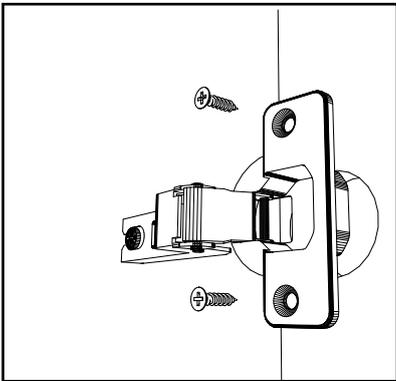

прикрутите саморезами
чашечку петли к фасаду

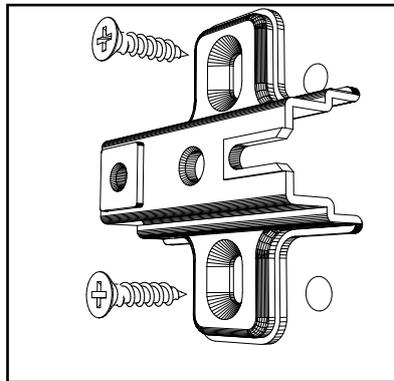


прикрутите ответную часть
петли винтом 4x12 к стоевой

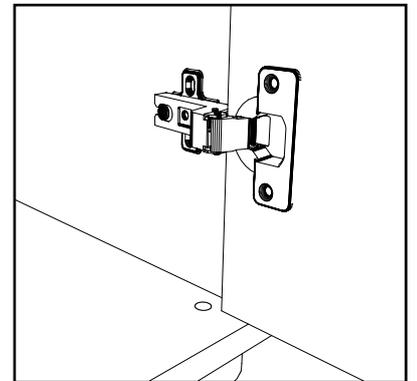


Соединяем чашечку петли с
ответной частью петли.


Регулировка петли

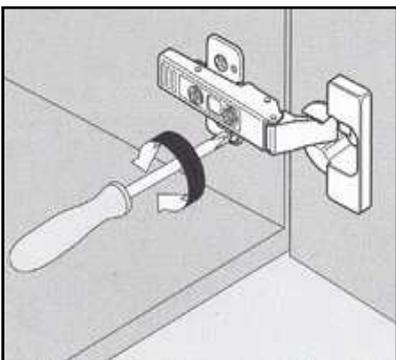

регулировка по высоте

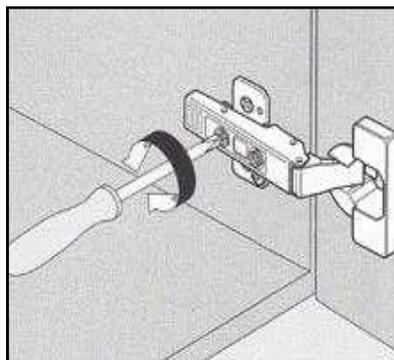

регулировка по глубине

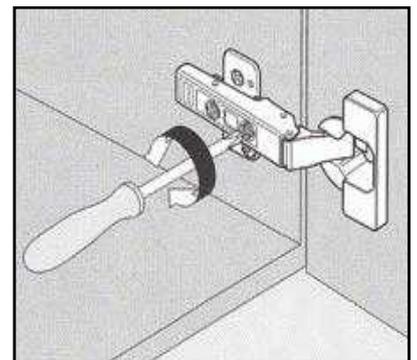

регулировка по ширине