



CITROEN C4 PICASSO (MPV)

2013 -
06/2013 -
2013 -
2013 -

CITROEN C4 GRAND PICASSO (MPV)


PEUGEOT 308 HB (T9)

Cat. No. C/039


PEUGEOT 308 SW (T9)

E20

E20 55R-01 3985

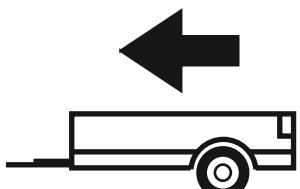



1750kg

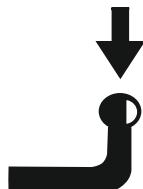

70kg

D = 9,56kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

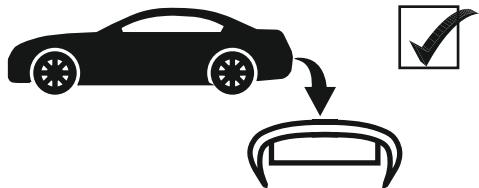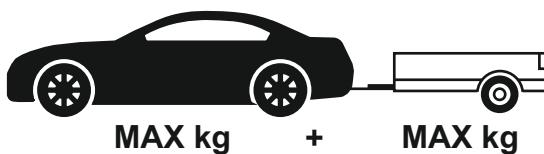



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A

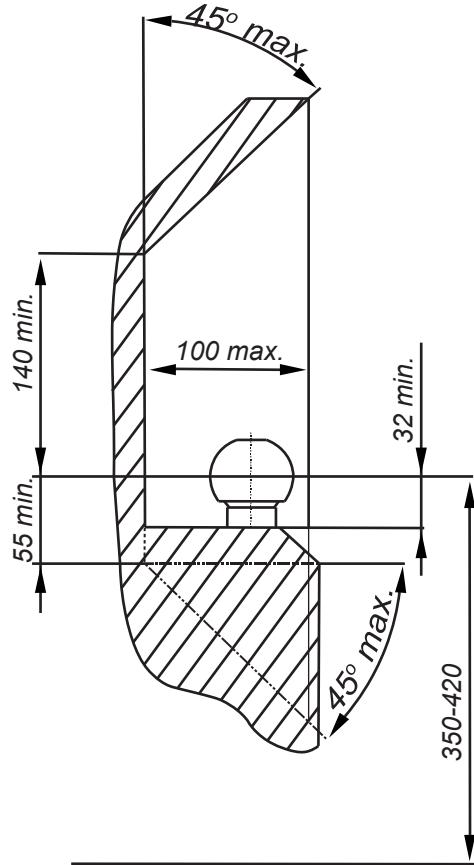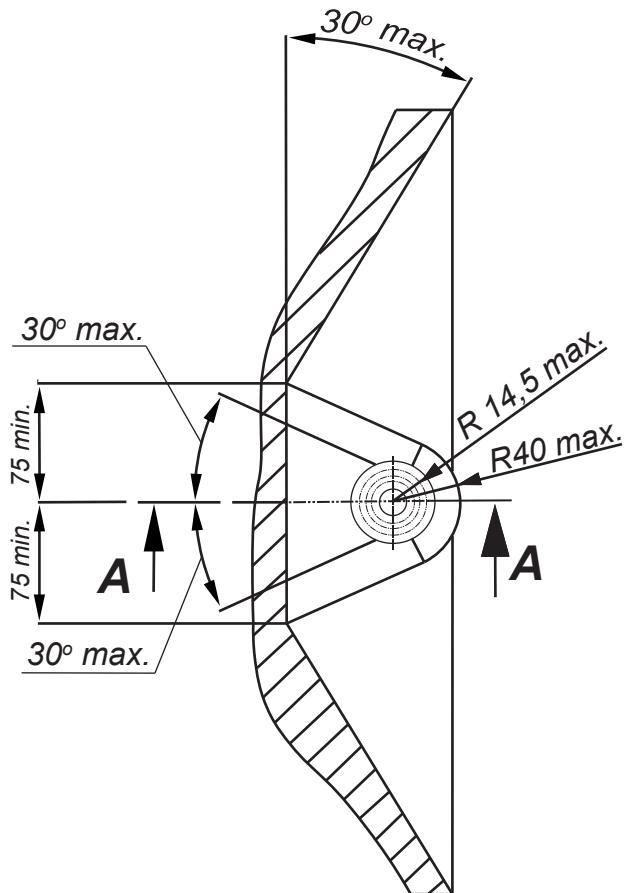

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



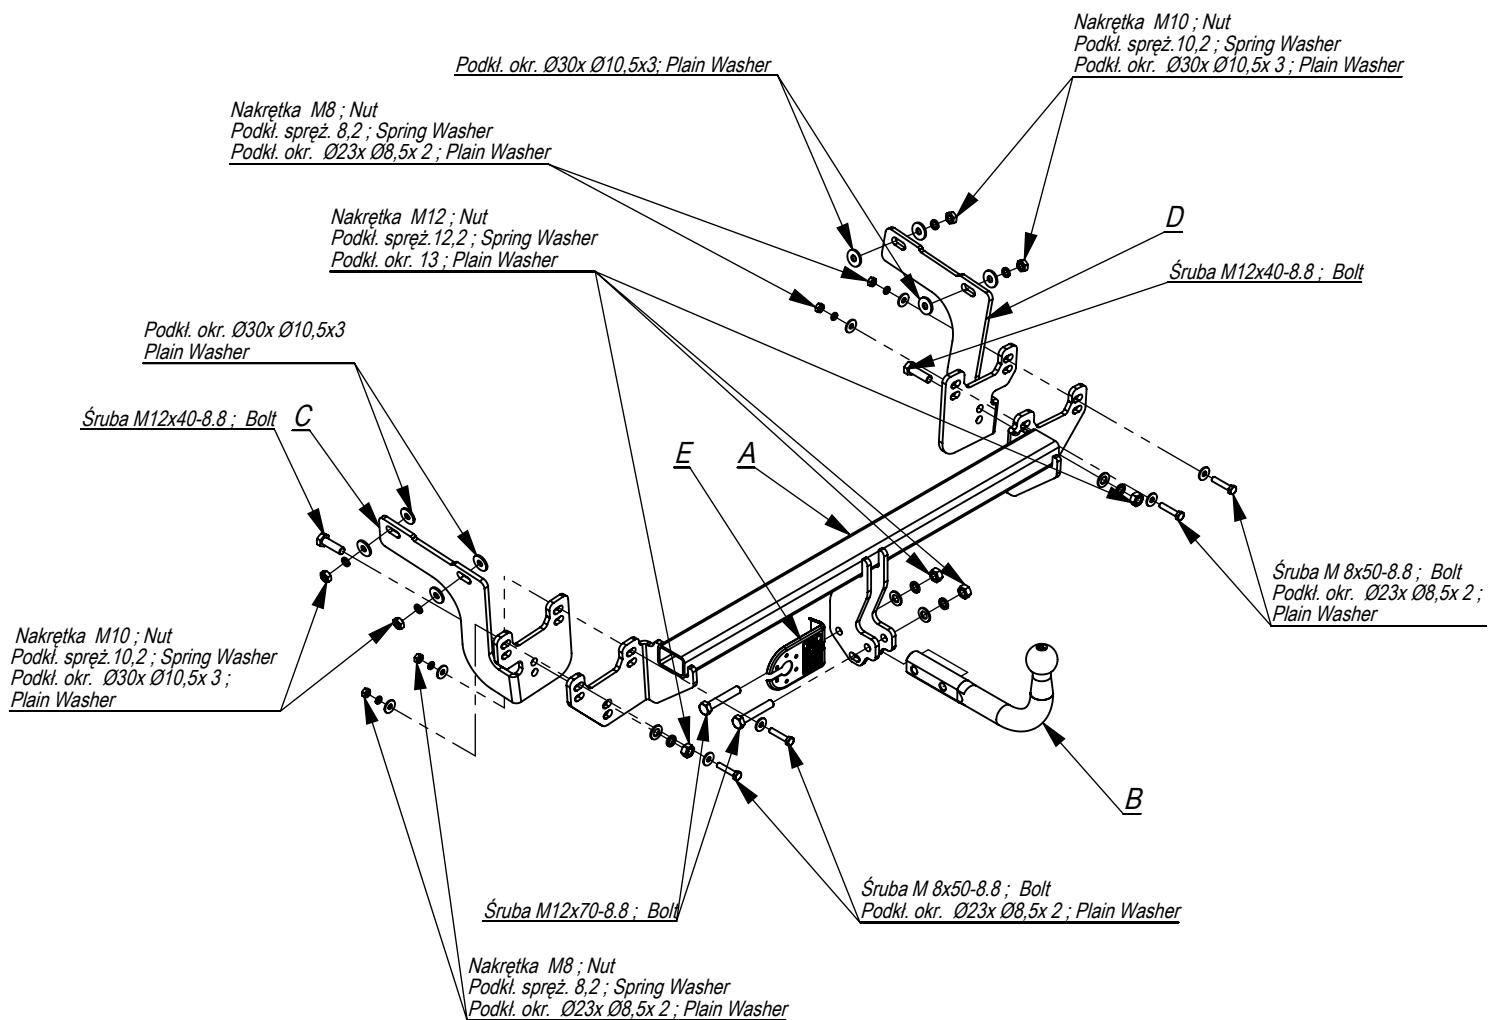

	A	x1		M12x70	2
				M12x40	2
				M8x50	4
				M12	4
				M10	4
				M8	4
				Ø30xØ10,5x3	8
				Ø23xØ8,5x2	8
				13	4
				12,2	4
				10,2	4
				8,2	4

Nakrętka M10 ; Nut
Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M8 ; Nut
Podkl. spręż. 8,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M8 ; Nut
Podkl. spręż. 8,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Pkt. 2

D Pkt. 3

Pkt. 1

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

Pkt. 3

Pkt. 1

C

E A

B

Śruba M 8x50-8.8 ; Bolt
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ;
Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Pkt. 1

Śruba M 8x50-8.8 ; Bolt
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ;
Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut
Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ;
Plain Washer

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

Pkt. 3

Śruba M 8x50-8.8 ; Bolt
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ;
Plain Washer

Nr katalogowy
C/039

Marka
Citroen C4 Picasso (MPV) od 2013->
Citroen C4 Grand Picasso (MPV) od 2013->
Peugeot 308 HB (T9) od 2013->
Peugeot 308 SW (T9) od 2013->

Nakrętka M8 ; Nut
Podkl. spręż. 8,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut
Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

IMIOTA
HAKPOL

96-111 Kowalew, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

- Odkręcić zderzak.
- Odkręcić dwie śruby mocujące wzmacnianie po obu stronach samochodu (2 dolne)
- Elementy haka C i D przykręcić do podłużnic nakrętkami M10 (pkt2).
- Elementy C i D przykręcić do tylnego pasa śrubami M8x50 8.8(pkt1).
- Belkę haka A przykręcić do elementów C i D śrubami M 12x40-8.8 (pkt.3).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Wykonać wycięcie w dolnej części zderzaka na szerokość uchwytu kuli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego.







- Unscrew the bumper.
- Unscrew two fitting bumper reinforcement bolts on both sides of the car (two lower bolts).
- Screw the elements C and D to the frame side members with nuts M10 (point 2).
- Screw the elements C and D to the rear belt with bolts M8x50 8.8 (point 1).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 3).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment in the lower part of the bumper to put the towball handles.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.





- Dévisser le pare-chocs.
- Retirer les deux vis qui fixent le renforcement des deux côtés de la voiture (2 inférieure)
- Les éléments en crochet C et D doivent être vissés sur les longerons avec des écrous M10 (point 2).
- Visser les éléments C et D à la courroie arrière avec des boulons M8x50 8.8 (point 1).
- Visser la barre de crochet A aux éléments C et D avec les boulons M12x40 8.8 (point 3).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Faire une encoche dans la partie inférieure du pare-chocs à la largeur du titulaire
- Brancher l'installation électrique.
- Visser la boule et la tôle de la prise électrique.





- Schrauben Sie die Stoßstange ab.
- Abschrauben Sie die zwei Schrauben, die die Verstärkung auf beiden Seiten des Autos befestigen (2 unten)
- Die C und D-Hakenelemente sollten mit M10-Muttern (Punkt 2) an den Stringern verschraubt werden.
- Befestigen Sie die Elemente C und D mit M8x50 8.8 Schrauben (Pos. 1)
- Den Haken A mit Schrauben M12x40-8.8 (Element 3) zu die Elemente C und D drehen anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment anziehen.
- Machen Sie eine Kerbe im unteren Teil des Stoßfängers auf die Breite des Halters.
- Die elektrische Installation anschließen.
- Schrauben Sie die Kugel und den Steckdosenblech.

- Desenroscar el parachoques.
- Retire los dos tornillos que jan el fortalecimiento en de ambos lados del coche (2 inferior).
- Los elementos de gancho C y D deben atornillarse a los largueros con tuercas M10 (punto 2).
- Fijar los elementos C y D a la correa trasera con los tornillos M8x50 8.8 (punto 1)
- Apretar la barra del gancho A a los elementos C y D con tornillos M12x40 8.8 (punto 3).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Haga una muesca en la parte inferior del paragolpes al ancho del portabolas.
- Conectar la instalación eléctrica.
- Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.


PEUGEOT 308 HB/SW

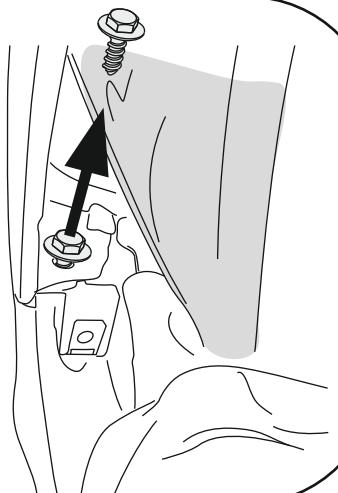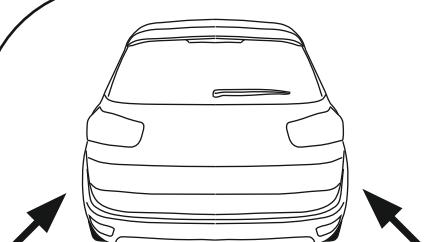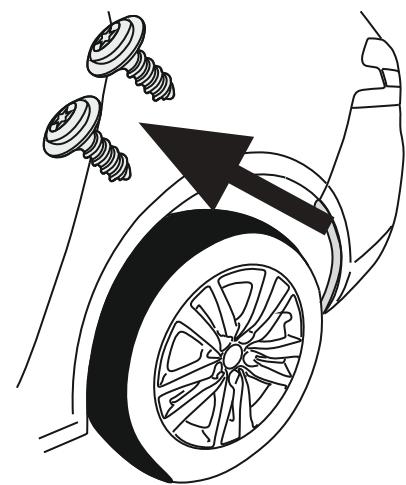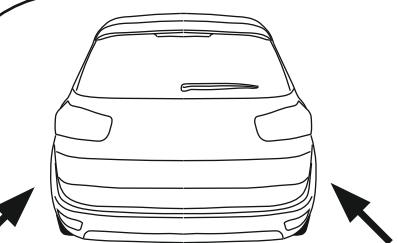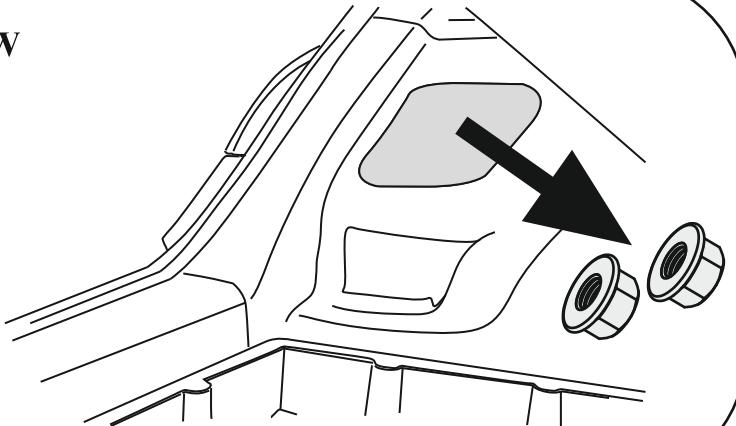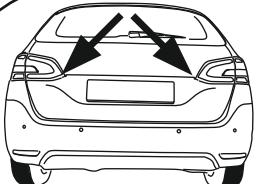

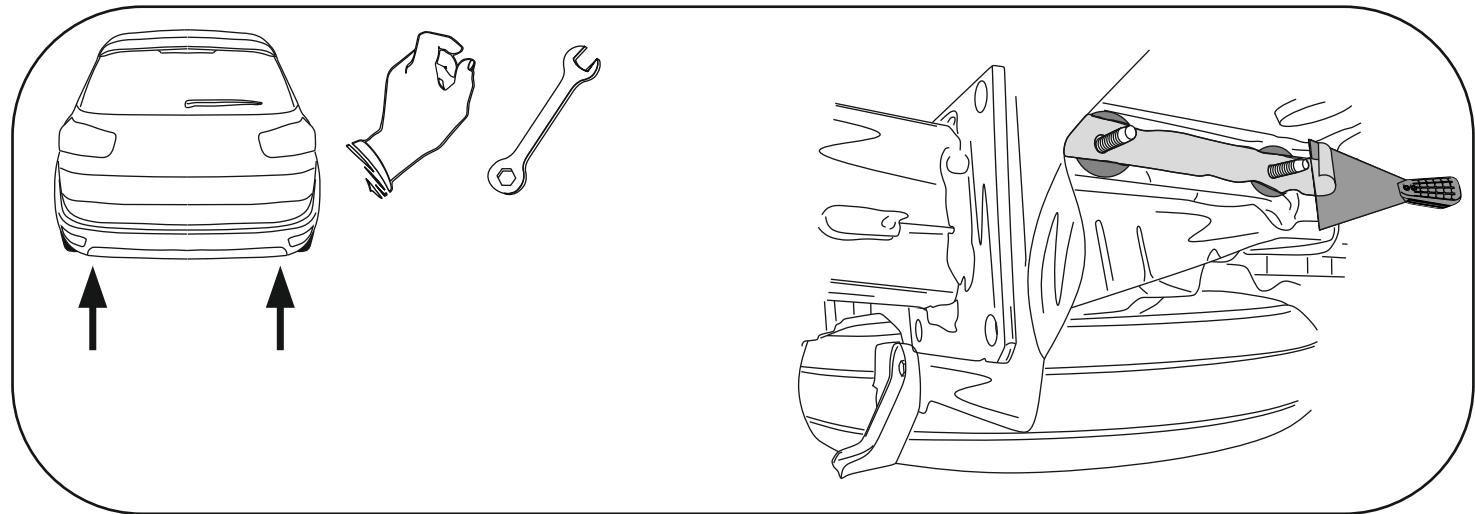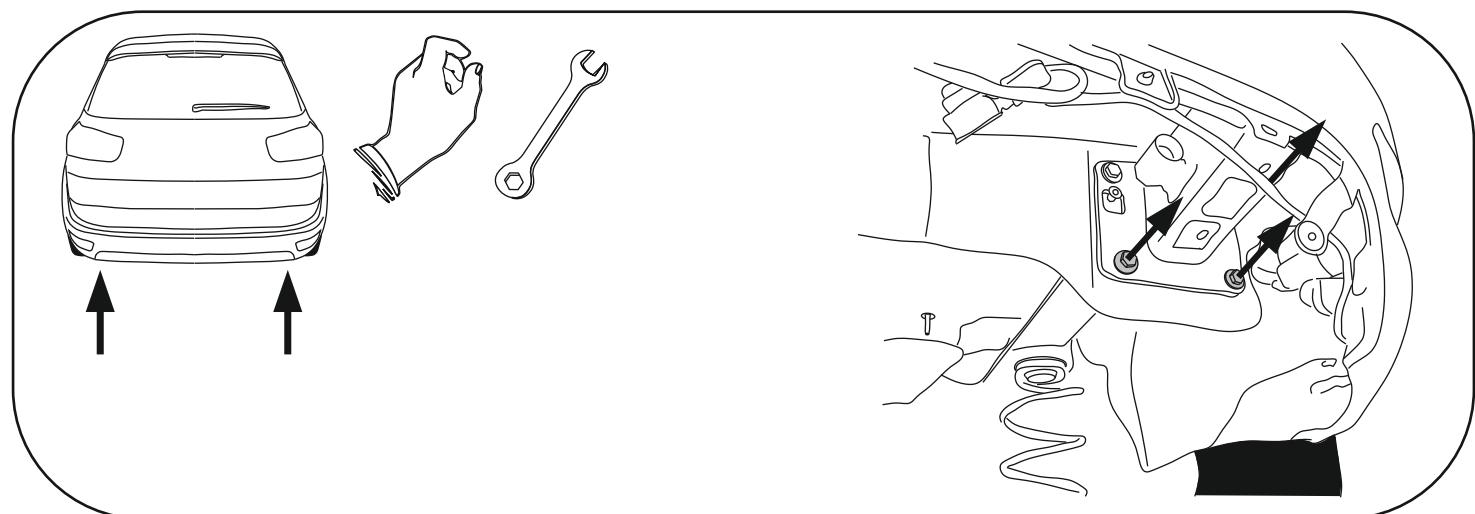
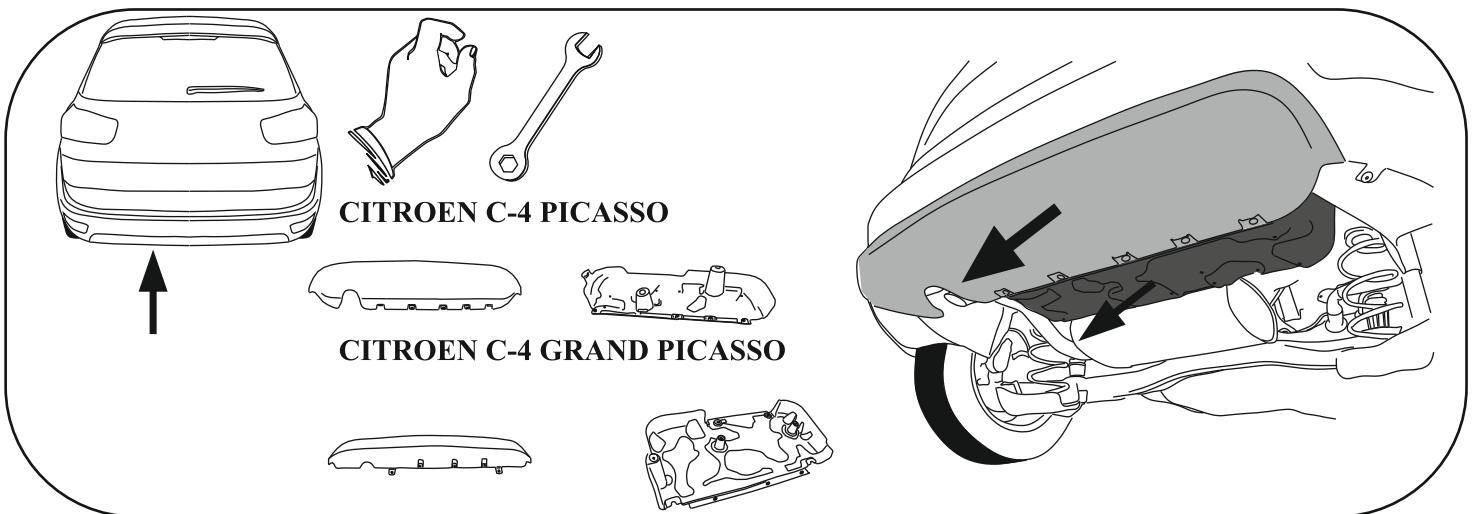
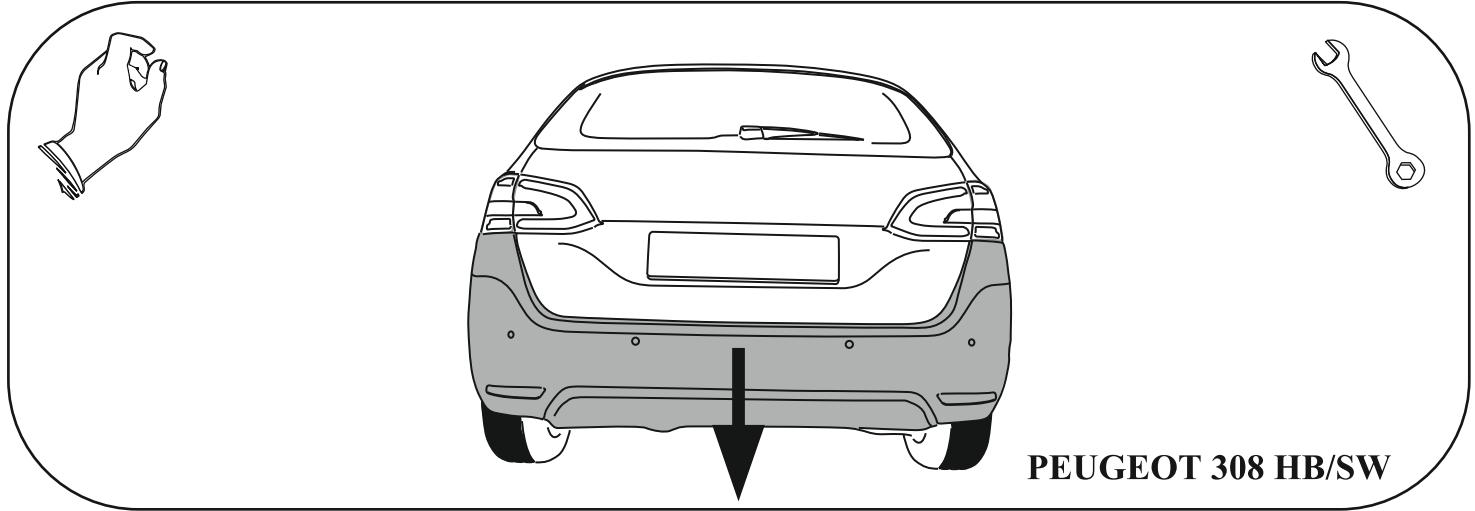


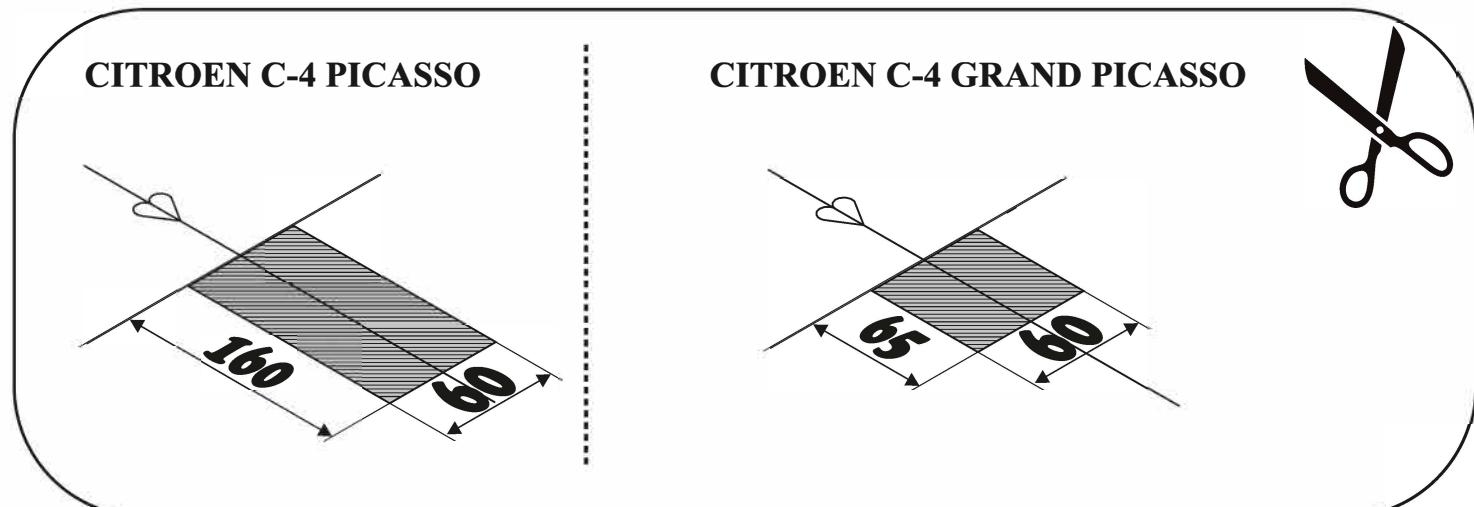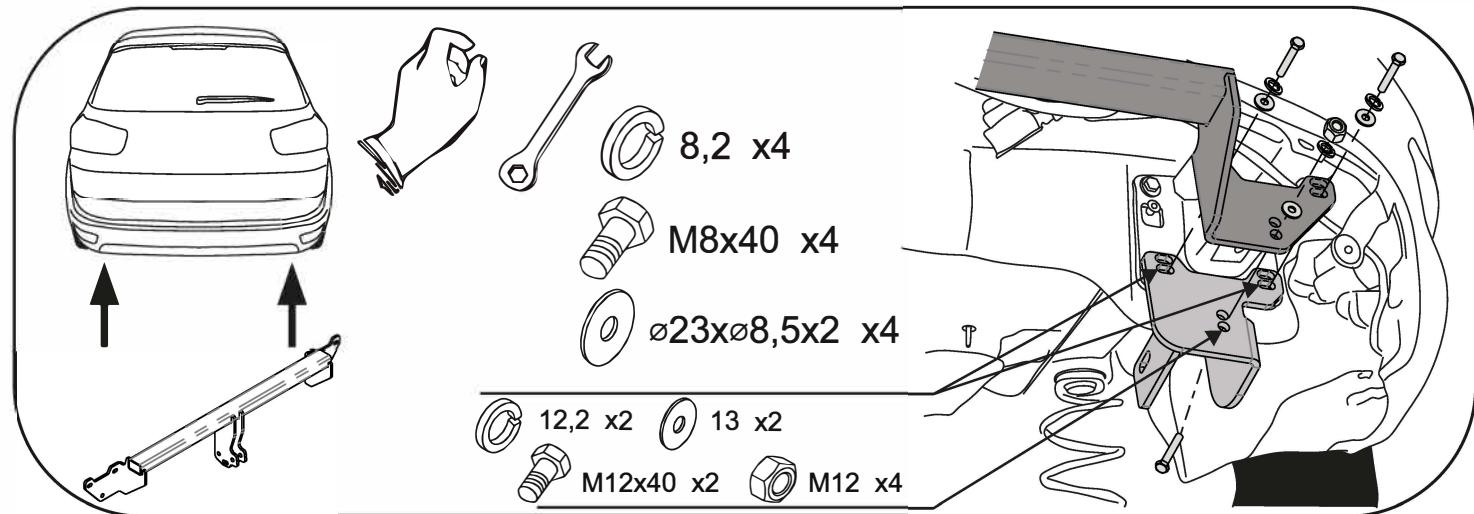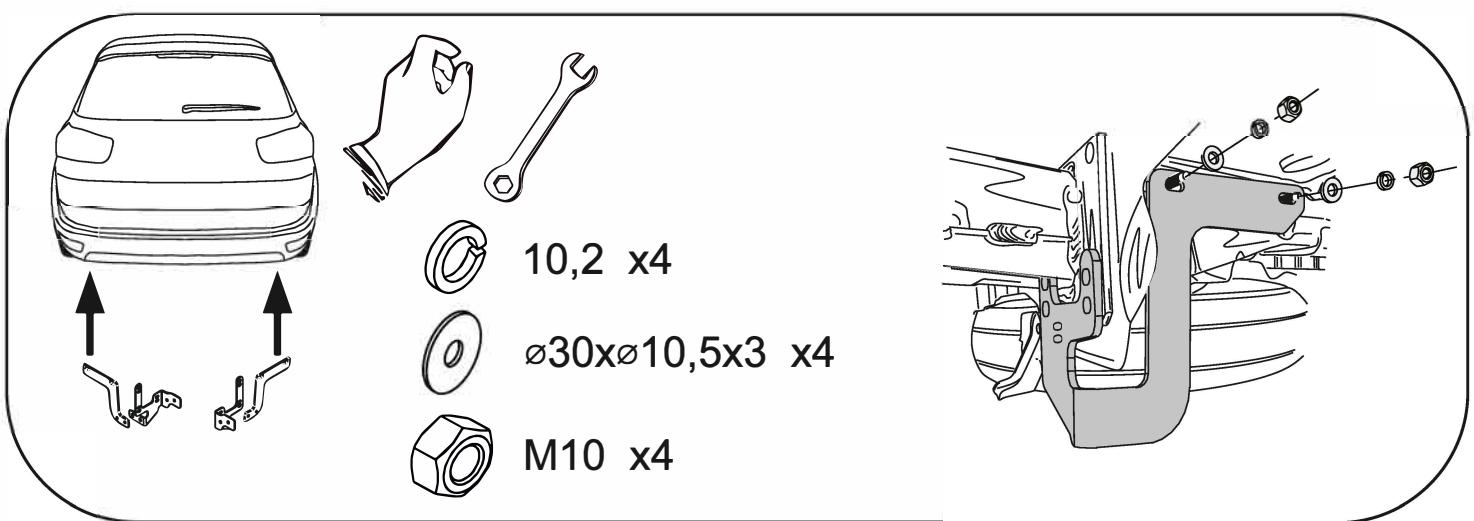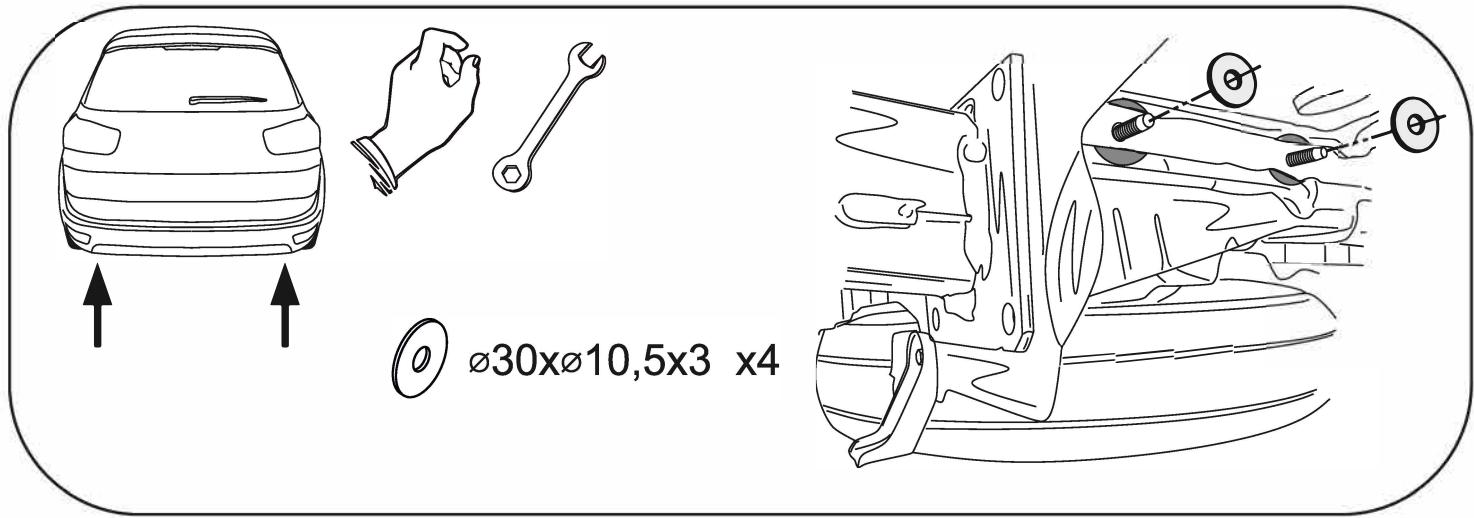

PEUGEOT 308 HB

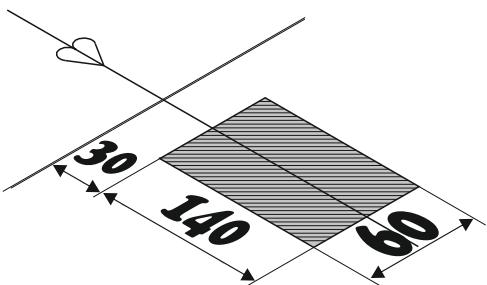




PEUGEOT 308 SW

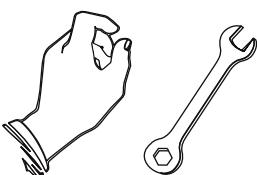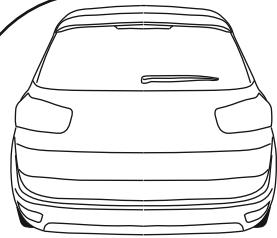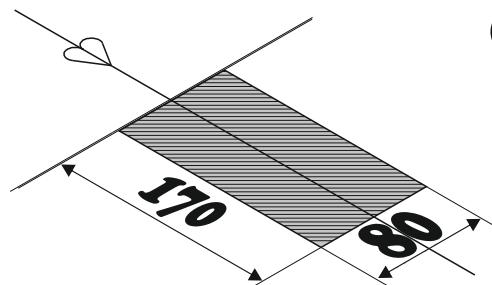


CITROEN C-4 PICASSO





CITROEN C-4 GRAND PICASSO

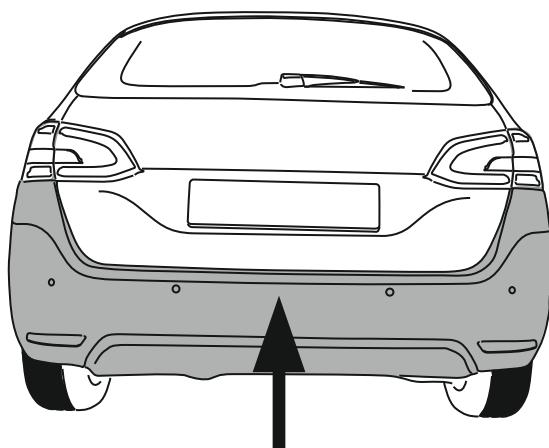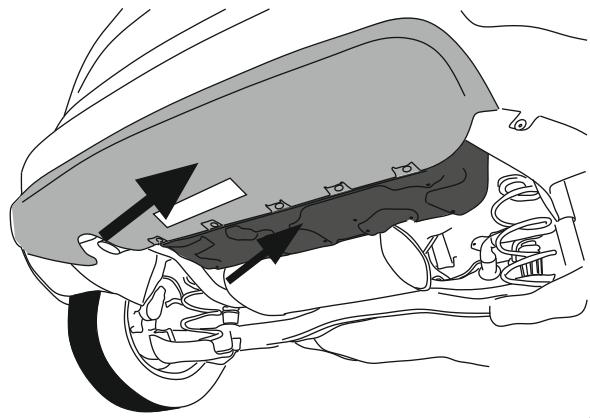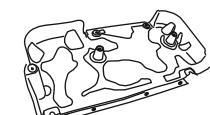


PEUGEOT 308 HB/SW

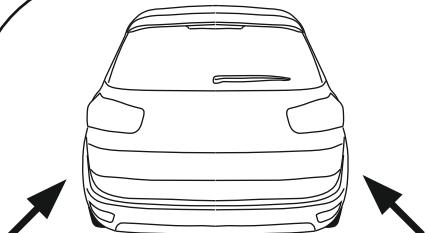


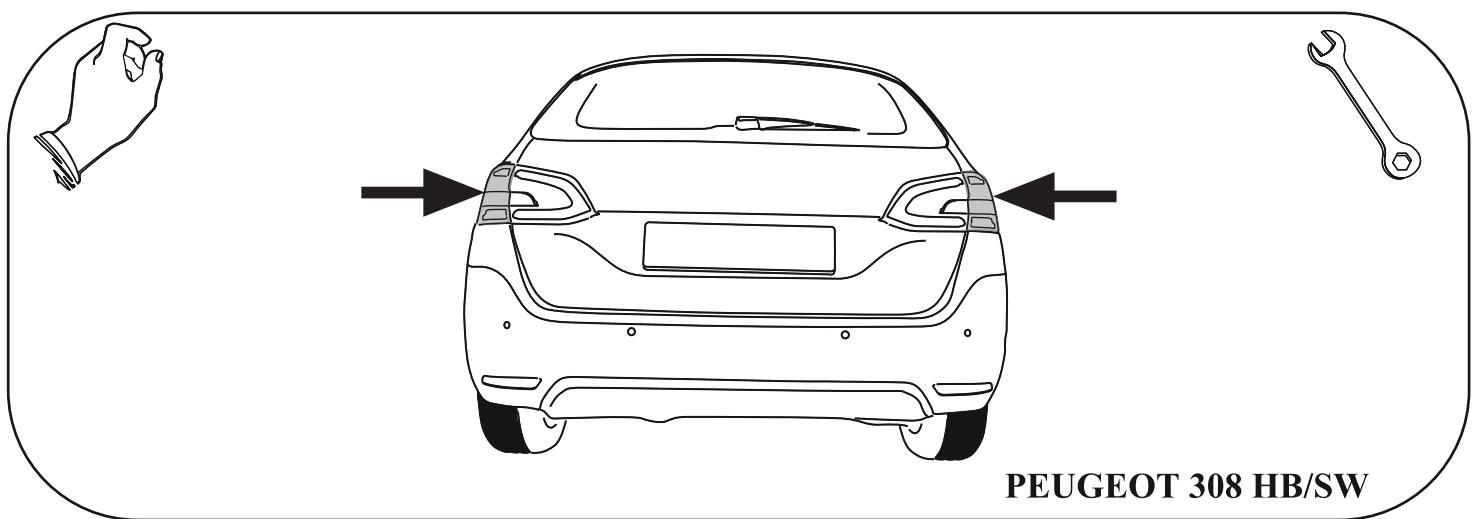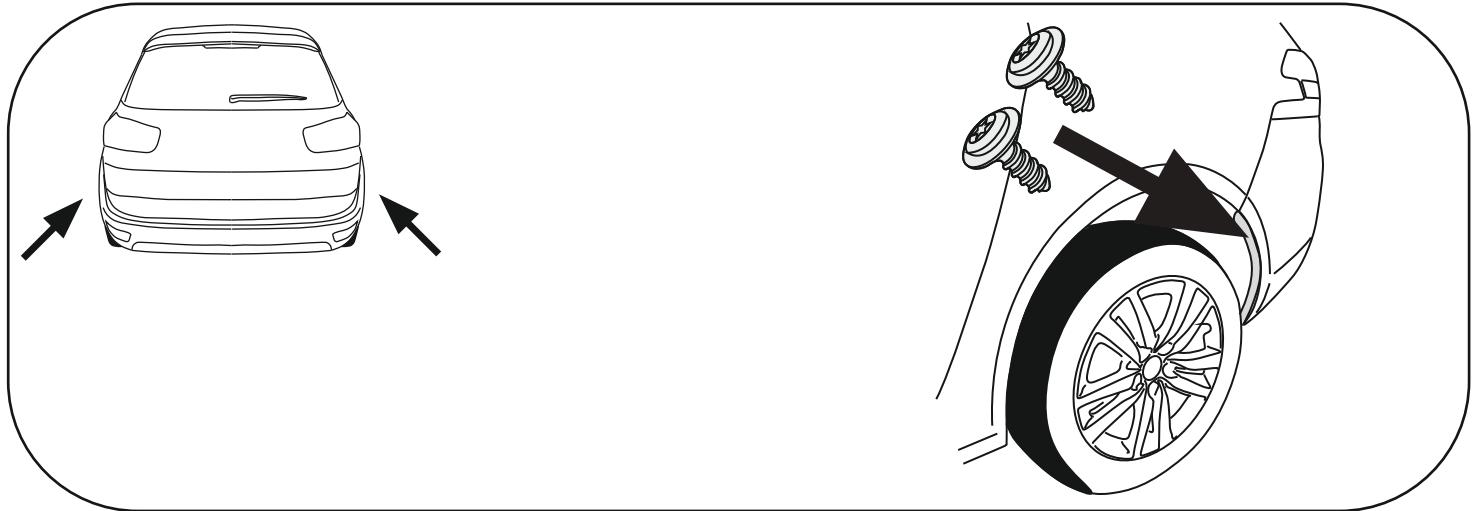

PEUGEOT 308 HB/SW

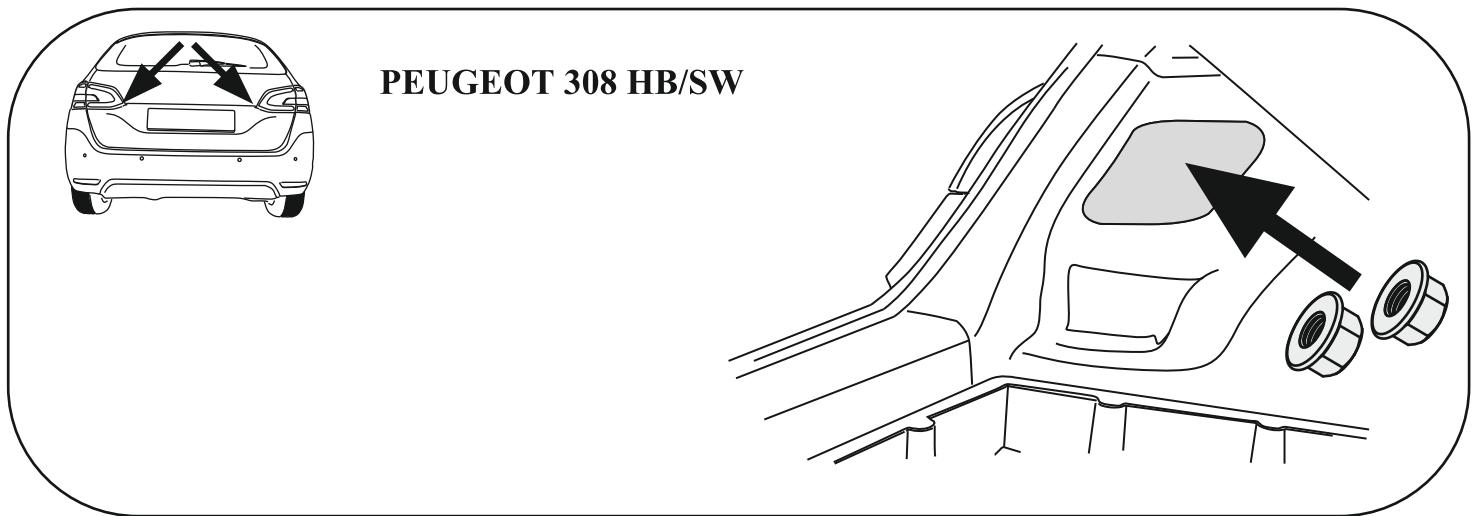

PEUGEOT 308 HB/SW

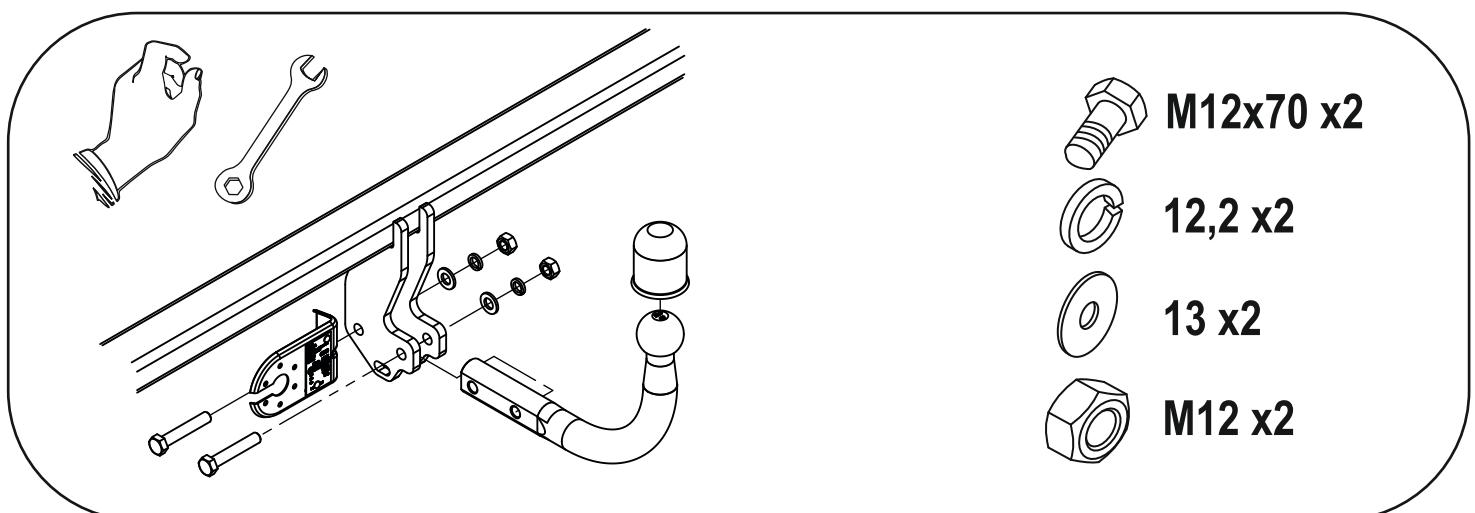

M12x70 x2

12,2 x2

13 x2

M12 x2