

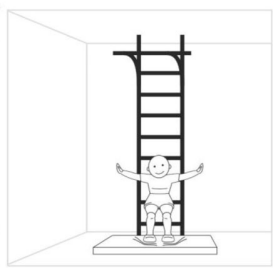
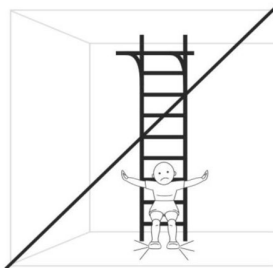
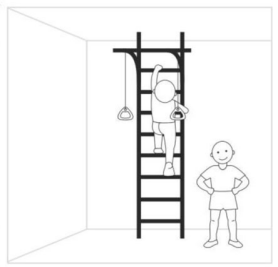
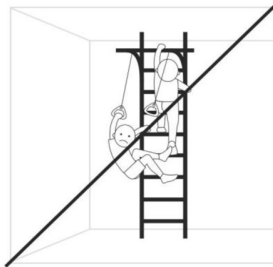
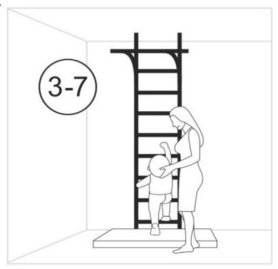
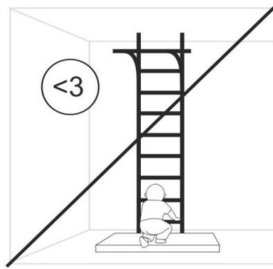
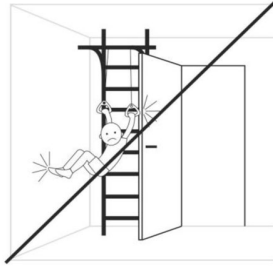


# **SPORT PREMIER PLUS**


## **User Manual**

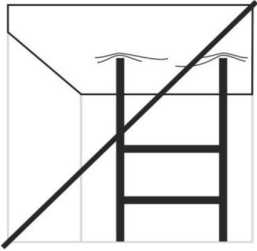

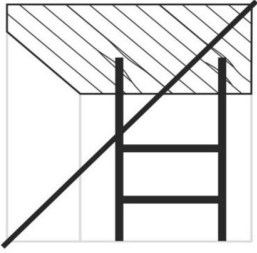

## Інструкція з монтажу

|                                                              |         |      |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|
| Габаритні розміри, мм                                        | Довжина | 555  |
|                                                              | Ширина  | 1150 |
|                                                              | Висота  | 2250 |
| Вага бруто кг, не більше                                     |         | 38   |
| Максимальна вага користувача, кг (крім навісного обладнання) |         | 120  |
| Максимальне навантаження, кг на навісне обладнання           |         | 80   |
| Мінімальна висота приміщення, см                             |         | 2300 |

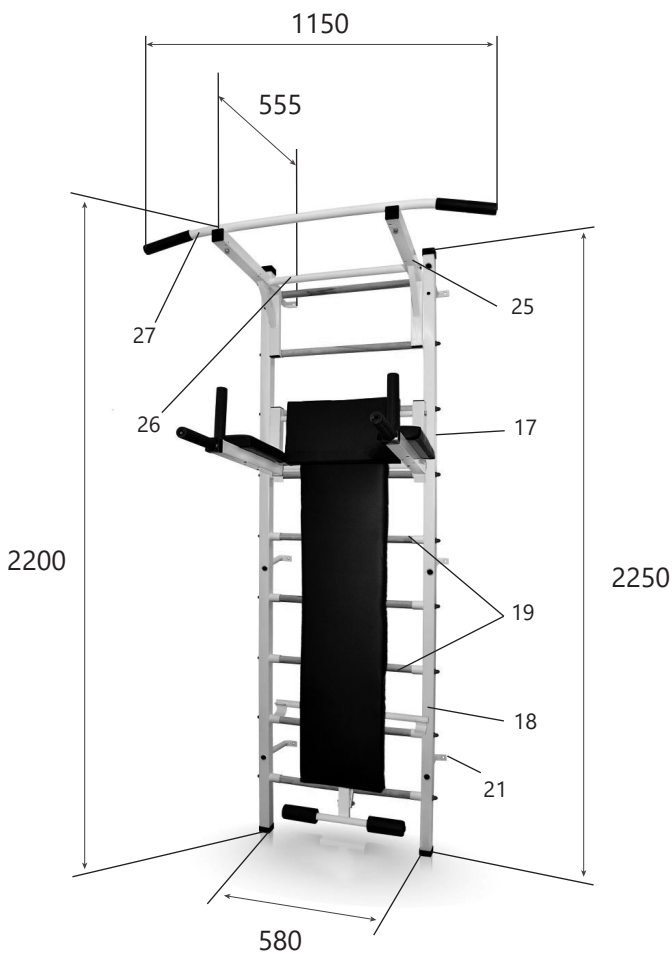

## Комплектація

| № поз | Деталі, складальні одиниці |                                                                                     | Кількість,<br>шт. |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | Найменування               | Малюнок                                                                             |                   |
| 1     | Болт 14x30                 |    | 2                 |
| 2     | Болт 8x50                  |    | 2                 |
| 3     | Болт 10x60                 |    | 10                |
| 4     | Гвинт по дереву 6x70       |    | 14                |
| 5     | Болт 10x16                 |    | 4                 |
| 6     | Саморіз 35                 |    | 4                 |
| 6.1   | Саморіз 55                 |    | 8                 |
| 6.2   | Саморіз 25                 |    | 2                 |
| 7     | Гайка M8                   |    | 2                 |
| 8     | Заглушка для болту M14     |  | 2                 |
| 9     | Заглушка для болту M10     |  | 14                |
| 10    | Заглушка для болту M8      |  | 2                 |
| 11    | Заглушка для болту M6      |  | 14                |
| 12    | Шайба M8                   |  | 2                 |
| 13    | Шайба M10                  |  | 12                |


| № поз | Деталі, складальні одиниці |                                                                                     | Кількість,<br>шт. |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | Найменування               | Малюнок                                                                             |                   |
| 14    | Шайба М10 збільшена        |    | 2                 |
| 15    | Шайба з гумовою прокладкою |    | 14                |
| 16    | Анкер розпірний *          |    | 6                 |
| 17    | Стійка (верхня частина)    |    | 2                 |
| 18    | Стійка (нижня частина)     |    | 2                 |
| 19    | Перекладина (сходи)        |    | 9                 |
| 20    | Куток з'єднувальний        |    | 2                 |
| 21    | Кріплення стіни            |    | 6                 |
| 22    | Консоль                    |    | 2                 |
| 23    | Перекладина прес           |  | 1                 |
| 24    | Перекладина жим            |  | 1                 |
| 25    | Консоль для брусів         |  | 2                 |
| 26    | Сполучна трубка            |  | 2                 |
| 27    | Підлокітник                |  | 2                 |
| 28    | Спинка                     |  | 1                 |

|    |                           |                                                                                  |   |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29 | Лава для преса з валіками |  | 1 |
| 30 | Керівництво               |                                                                                  | 1 |

\* У комплект не входить анкер розпирний тому що їх тип слід вибирати в залежності від типу стіни, до якої він кріпитиметься. Настінний монтаж неможливий на перегородку тонше 12 см і стіну з гіпсокартону.



## 1. Складання стійок

З'єднати верхню частину стійки із нижньою частиною стійки куточком. Кут з'єднувального кутка повинен бути в протилежному кутку стійки щодо напрямних для перекладин. На Болт 10x16(5) надіти шайбу М10(13). Закріпити болтами 10x16 (5). Болти закрити заглушками М10 (9).

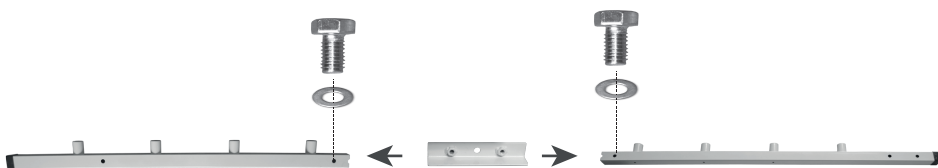

## 2. Збирання спортивних сходів


У горизонтальному положенні вставити в напрямні стійок дерев'яні перекладини (19). На гвинт по дереву (4) надіти шайбу з гумовою прокладкою (15). Знизу вгору закріпити гвинтами по дереву (4) 7 нижніх перекладин. 8 та 9 перекладини закріпити саморізами (6.2). Болти закриваємо заглушками М6 (11).

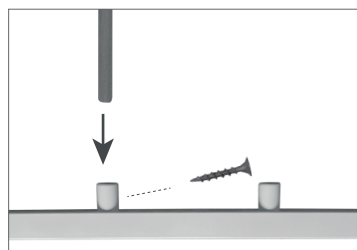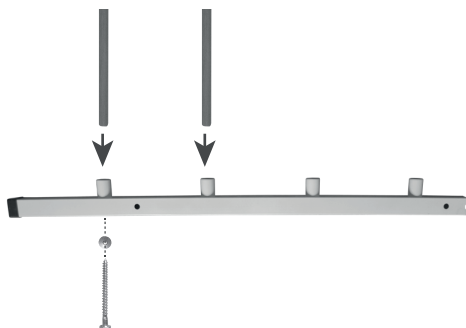

8 та 9 перекладини закріпити саморізами


### 3. Кріплення до стіни

Одягти шайби M10 і M10 збільшена (13, 14) на болти (3) 10x60. Закріпити болтом 10x60 з шайбою M10 кріплення до стіни (21) до металевих стійок крайніх (верхніх та нижніх) отворах. Закріпити болтом 10x60 із шайбою M10 збільшена кріплення до стіни до металевих стояків у середніх отворах. Болти закрити заглушками M10 (9). Притулити шведську стінку до стіни та намітити довгим олівцем в отворах місце свердління на стіні. Просвердлити отвори, закріпити анкерами кріплення до стіни (16)

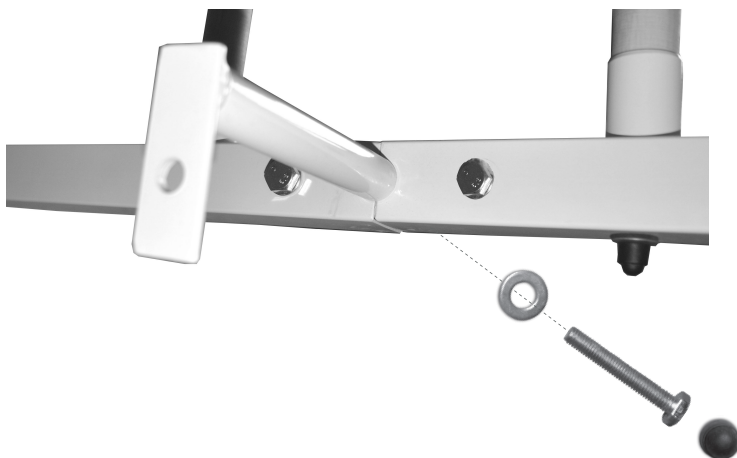

### 4. Складання турніка

Консолі турніка(22) з'єднати перекладиною прес (23) і закріпити болтами 14 x30 (1). Болти закрити заглушками (8). На болти M8(2) надіти шайби m8(12). Перекладину жим (24) закріпити болтом m8 (2) та гайкою (7) до консолей. Навісити турнік на встановлену шведську стінку.

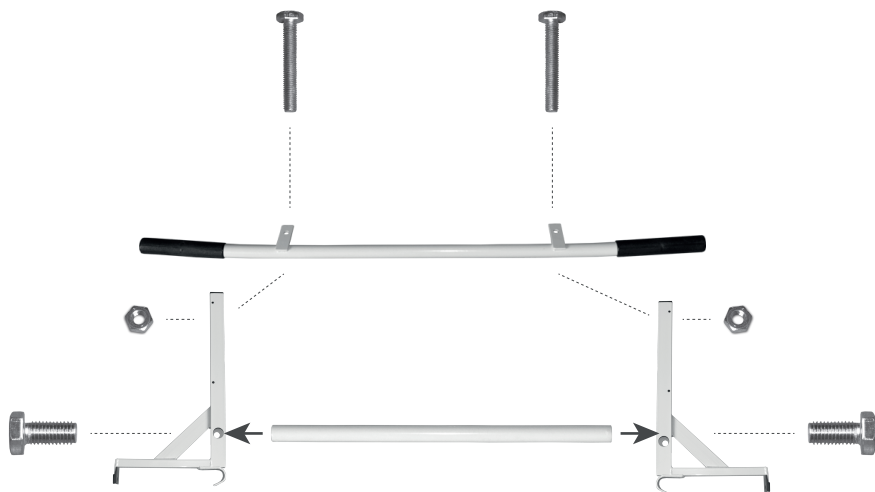

## 5. Складання брусів

Надіти шайбу М10 (13) на болт М10 (3). Болтом М10 закріпити консоль для брусів(25) зі сполучною трубкою(26). Саморізами 35(6) закріпити спинку(28) на з'єднуючі трубки(26). Самонарізами 55 (6.1) закріпити підлокітники(27) на консолі(25).

