


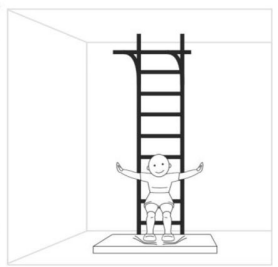
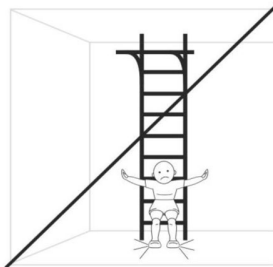
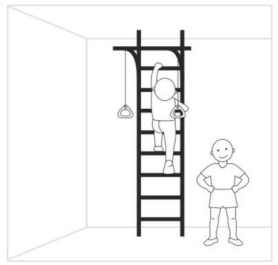
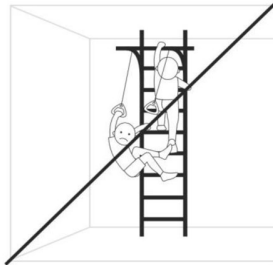
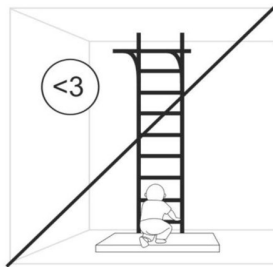


# SPORT KIN


## User Manual

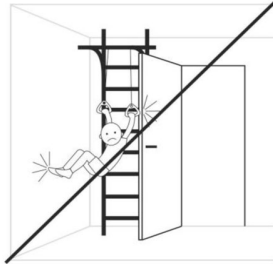

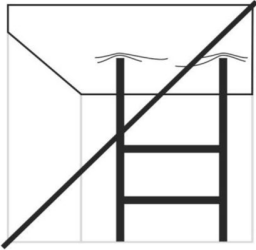

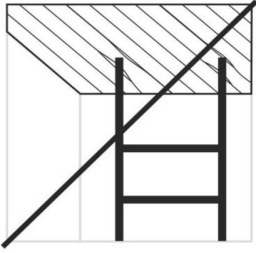



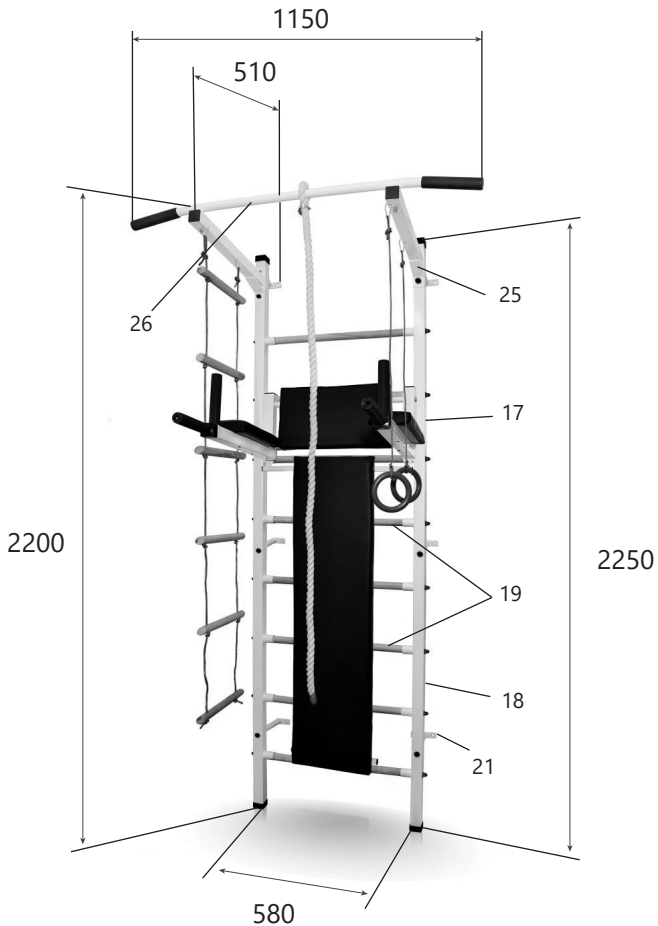

























# Інструкція з монтажу



Габаритні розміри, мм	Довжина	510
	Ширина	1150
	Висота	2250
Вага бруто кг, не більше		21,5
Максимальна вага користувача, кг (крім навісного обладнання)		120
Максимальне навантаження, кг на навісне обладнання		80
Мінімальна висота приміщення, см		2300



## Комплектація

№ поз	Деталі, складальні одиниці		Кількість, шт.
	Найменування	Малюнок	
1	Болт 8x50		2
2	Болт 10x60		12
3	Гвинт по дереву 6x70		14
4	Болт 10x16		4
5	Саморіз 25		1
5.1	Саморіз 35		4
5.2	Саморіз 55		8
6	Гайка М8		2
7	Гайка М10		2
8	Керівництво		1
9	Заглушка для болту М10		16
10	Заглушка для болту М8		2
11	Заглушка для болту М6		14
12	Шайба М8		2
13	Шайба М10		14


№ поз	Деталі, складальні одиниці		Кількість, шт.
	Найменування	Малюнок	
14	Шайба М10 збільшена		2
15	Шайба з гумовою прокладкою		14
16	Анкер розпирний *		6
17	Стійка (верхня частина)		2
18	Стійка (нижня частина)		2
19	Перекладина (сходи)		8
20	Куток з'єднувальний		2
21	Кріплення стіни		6
22	Канат		1
23	Кільця гімнастичні		1
24	Мотузкова драбинка		1
25	Консоль		2
26	Перекладина жим		1
27	Консоль для брусів		2
28	Сполучна трубка		2
29	Підлокітник		2

30	Спинка		1
31	Лава для преса		1

\* У комплект не входить анкер розпірний тому що їх тип слід вибирати в залежності від типу стіни, до якої він кріпиться. Настінний монтаж неможливий на перегородку тонше 12 см і стіну з гіпсокартону.



## 1. Складання стійок

З'єднати верхню частину стійки із нижньою частиною стійки куточком. Кут з'єднувального кутка повинен бути в протилежному кутку стійки щодо напрямляючих для перекладин. На Болт 10x16(4) надіти шайбу М10(13). Закріпити болтами 10x16(4). Болти закрити заглушками М10 (9).

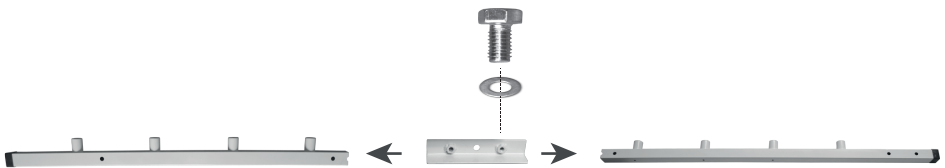

## 2. Збирання спортивних сходів

У горизонтальному положенні вставити в напрямляючі стійок дерев'яні перекладини (19). На гвинт (3) надіти шайбу з гумовою прокладкою (15). Знизу вгору закріпити гвинтами по дереву (3) 7 нижніх перекладин. 8 поперечину закріпити саморізом (5). Болти закриваємо заглушками М6 (11).

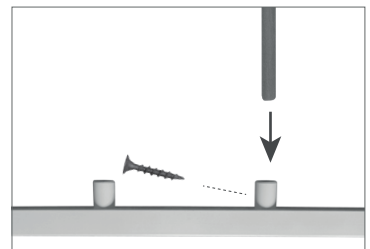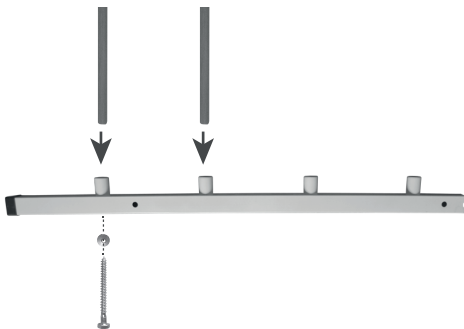


8 перекладину закріпити саморізом

### 3. Кріплення до стіни


Одягти шайби М10 і М10 збільшена (13, 14) на болти (2) 10х60. Закріпити болтом 10х60 з шайбою М10 кріплення до стіни (21) до металевих стійок у крайніх (верхніх та нижніх) отворах. Закріпити болтом 10х60 з шайбою М10 збільшена кріплення до стіни до металевих стояків у середніх отворах.

Болти закрити заглушками М10 (9). Притулити шведську стінку до стіни і намітити довгим олівцем в отворах місце свердління на стіні. Просвердлити отвори, закріпити анкерами кріплення до стіни (16)

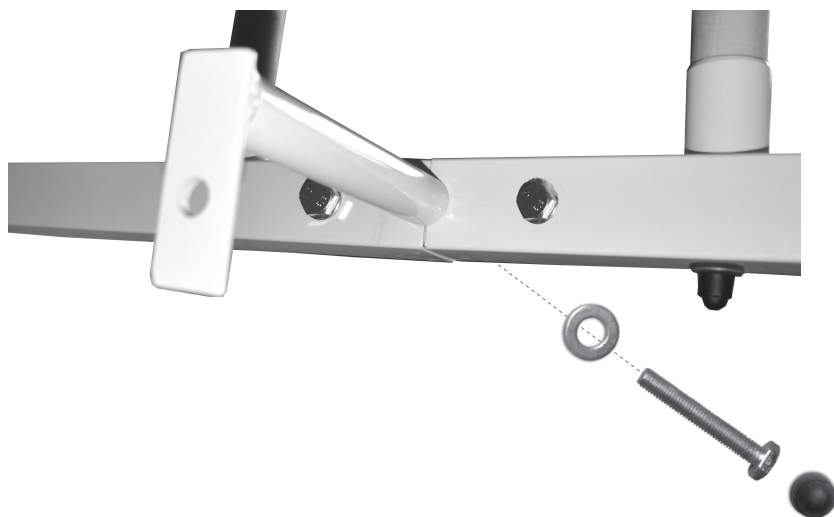


### 4. Складання турніка

Надіти шайби (13) на болти М10 (4). Консолі турніка (25) закріпити у верхній частині стійок болтами М10. Болти закрити заглушками (9). На болти М8(1) надіти шайби М8(12). Перекладину жим (26) закріпити болтом М8 та гайкою (6) до консолей.

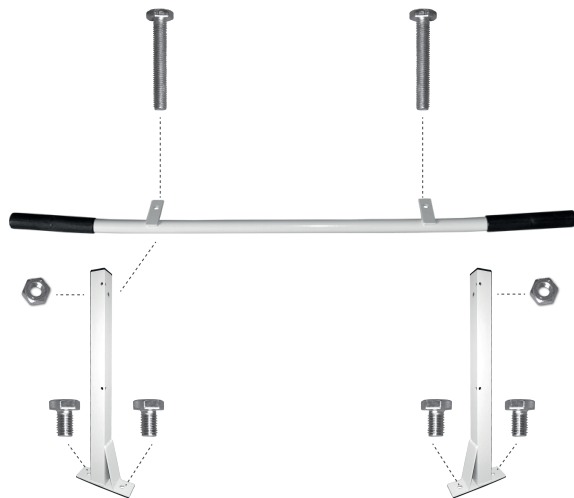

## 5. Складання брусів

Надіти шайбу М10 (13) на болт М10 (3). Болтом М10 закріпити консоль для брусів (27) зі сполучною трубкою (28). Саморізами 35 (5.1) закріпити спинку на з'єднуючі трубки (28). Самонарізами 55 (5.2) закріпити підлокітники (29) на консолі.

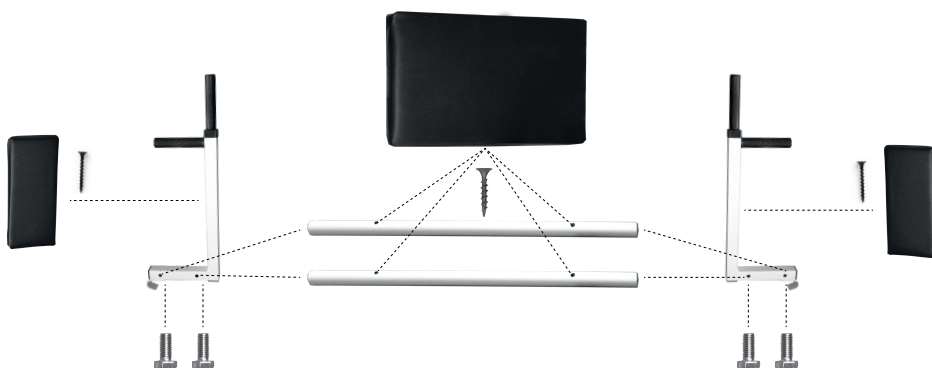

Мотузкову драбинку (24) та кільця (23) закріпити на консолі турніка (25) з допомогою карабінів. Канат (22) закріпити на перекладині жим (27) за допомогою хомута.